




Tchibo

Urządzenie do manicure i pedicure

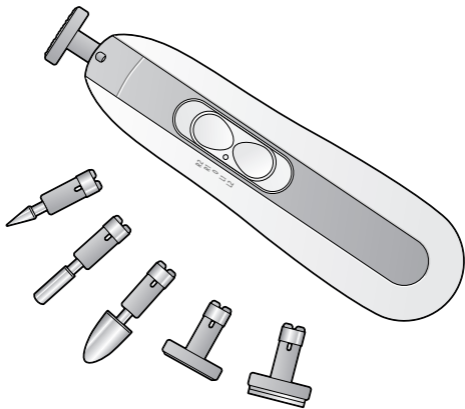

pl Instrukcja obsługi

Tchibo GmbH D-22290 Hamburg · 85470FV05X02VI · 2016-01

Drodzy Klienci!

Nowe urządzenie do manicure i pedicure pomoże Państwu w pielęgnacji paznokci, zarówno u rąk, jak i u nóg. Urządzenie ma niewielkie rozmiary i jest poręczne oraz niezwykle łatwe w obsłudze.

Życzymy wiele radości i satysfakcji z użytkowania tego produktu.

Zespół Tchibo

Spis treści

3	Na temat tej instrukcji	12	Usuwanie skórek z płytki paznokcia
4	Wskazówki bezpieczeństwa	13	Usuwanie zrogowaceń i modzeli
8	Widok całego zestawu (zakres dostawy)	14	Czyszczenie i dezynfekcja
9	Wkładanie baterii	14	Usuwanie odpadów
10	Obsługa	16	Dane techniczne
11	Skracanie i polerowanie paznokci		

Na temat tej instrukcji

Należy dokładnie przeczytać wskazówki bezpieczeństwa i używać produktu wyłącznie zgodnie z niniejszą instrukcją, aby uniknąć urazów ciała lub uszkodzeń sprzętu.

Starannie przechowywać instrukcję do późniejszego wykorzystania.

Przy ewentualnej zmianie właściciela produktu należy przekazać również niniejszą instrukcję obsługi.

Symbole w niniejszej instrukcji:



Ten symbol ostrzega przed niebezpieczeństwem odniesienia urazów ciała.

Hasło **NIEBEZPIECZEŃSTWO** ostrzega przed możliwymi ciężkimi obrażeniami ciała i zagrożeniem życia.

Hasło **OSTRZEŻENIE** ostrzega przed obrażeniami ciała i poważnymi szkodami materialnymi.

Hasło **UWAGA** ostrzega przed drobnymi obrażeniami ciała lub uszkodzeniami sprzętu.



W ten sposób oznaczono informacje uzupełniające.

Wskazówki bezpieczeństwa

Przeznaczenie

Urządzenie przeznaczone jest do pielęgnacji paznokci u rąk i nóg. Zaprojektowano je do użytku prywatnego. Nie nadaje się ono do celów komercyjnych.

Kto i kiedy nie powinien używać urządzenia

- ... Osoby cierpiące na cukrzycę lub inne zaburzenia gojenia ran. Prawdopodobieństwo skaleczenia się podczas używania tego urządzenia jest bardzo małe. Mimo to musimy zwrócić uwagę na to, że urządzenie nie może być użytkowane przez osoby cierpiące na wymienione schorzenia.
- ... Nie należy używać urządzenia, jeśli było ono już używane przez inną osobę. Urządzenie wzgl. dołączone końcówki winny być używane wyłącznie przez jedną i tę samą osobę. Należy zawsze mieć na uwadze ryzyko przeniesienia np. grzybka paznokciowego.

NIEBEZPIECZEŃSTWO - zagrożenie dla dzieci

- Połknięcie baterii może być śmiertelnie niebezpieczne. Dlatego należy przechowywać baterie oraz urządzenie w miejscu niedostępnym dla dzieci. Jeżeli bateria została połknięta, należy niezwłocznie skorzystać z pomocy medycznej.
- Dzieci nie mogą mieć dostępu do materiałów opakowaniowych. Istnieje m.in. niebezpieczeństwo uduszenia!
- Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem. Dzieci poniżej 8. roku życia nie mogą mieć dostępu do urządzenia.
- Urządzenie może być użytkowane przez dzieci od lat 8, a także przez osoby ... o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych oraz ... mimo braku doświadczenia i/lub odpowiedniej wiedzy, o ile osoby te

... znajdują się pod nadzorem lub
... zostały poinstruowane w zakresie
bezpiecznego użytkowania urządzenia i
... zrozumiały ewentualne zagrożenia
wynikające z niewłaściwego użytko-
wania.

Dzieci nie mogą czyścić urządzenia,
chyba że mają powyżej 8 lat i podczas
czyszczenia znajdują się pod nadzorem.
Urządzenie nie wymaga prac konserwa-
cyjnych.

- Nie należy używać urządzenia do pielęgnacji paznokci u dzieci.

OSTRZEŻENIE przed pożarem/obrażeniami ciała


- Baterii nie wolno ładować, rozbierać na części, wrzucać do ognia ani zwierać.

- Jeżeli dojdzie do wycieku z baterii, należy unikać kontaktu ze skórą, oczami oraz błonami śluzowymi. W razie potrzeby należy opłukać miejsca kontaktu wodą i natychmiast udać się do lekarza.

UWAGA - ryzyko szkód materialnych

- Urządzenie należy chronić przed wilgocią. Nie zanurzać urządzenia w wodzie lub innych płynach.
- W razie potrzeby przed włożeniem baterii należy oczyścić styki baterii oraz urządzenia. Istnieje ryzyko przegrzania!
- Należy zawsze wymieniać wszystkie baterie. Nie stosować baterii różnych typów, marek lub o różnej pojemności.
- Podczas wkładania baterii zwrócić uwagę na prawidłowe ułożenie biegunów (+/-).
- Należy chronić baterie przed działaniem zbyt wysokich temperatur. Baterie należy wyjąć z produktu, gdy są zużyte lub gdy produkt nie będzie przez dłuższy czas używany. W ten sposób można uniknąć szkód, które mogą powstać wskutek wycieku elektrolitu.
- Nie ma potrzeby ani możliwości wymiany lampki.


Widok całego zestawu (zakres dostawy)

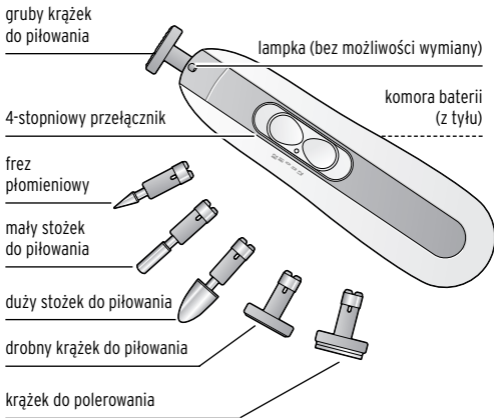

Nie ujęto na rysunku:

- torebka do przechowywania
- 2 baterie

Wkładanie baterii

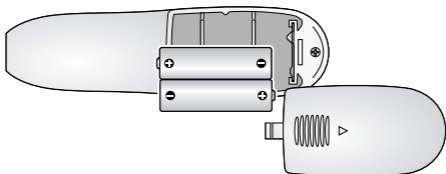

1. Otworzyć komorę baterii z tyłu urządzenia. W tym celu lekko nacisnąć na rowkowaną powierzchnię i odsunąć pokrywkę komory baterii w kierunku strzałki.
2. Włożyć baterie zgodnie z oznaczeniem w komorze baterii. Pamiętać przy tym o właściwym ułożeniu biegunów (+/-).
3. Zamknąć komorę baterii. Pokrywka komory baterii musi się zatrzasnąć w sposób słyszalny i wyczuwalny.



Jeśli końcówki obracają się bardzo wolno lub nie obracają się w ogóle, konieczna jest wymiana baterii na nowe.

Obsługa



- ▷ Wymiana końcówek polega na ich wtykaniu i wyjmowaniu do/z gniazda urządzenia.
- ▷ Czterostopniowy przełącznik służy do ustawiania prędkości, kierunku biegu, włączania lampki oraz do wyłączenia urządzenia.

R2 = szybki bieg w prawo

R1 = wolny bieg w prawo

0 = wyłączone

L1 = wolny bieg w lewo

L2 = szybki bieg w lewo




Należy zawsze zwracać uwagę na to, aby podczas użycia końcówek były prawidłowo osadzone w gnieździe.

Skracanie i polerowanie paznokci



Potrzebne będą:
Krażki do piłowania oraz
krażek do polerowania

Aby nie skracać paznokci zbyt mocno, należy trochę poćwiczyć i nabrać wprawy. Dlatego należy na początku zaczynać od pierwszego (wolniejszego) stopnia prędkości.

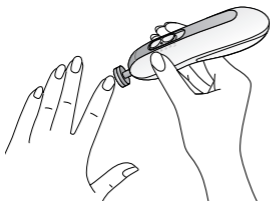


- ▷ Skracać paznokcie u rąk i nóg za pomocą krążków do piłowania, nadając im jednocześnie żądany kształt.
- ▷ Należy przy tym zawsze prowadzić krążek w kierunku od zewnętrznej strony paznokcia do jego wierzchołka.

Krażki do piłowania pracują w specjalnej osłonie, dzięki czemu ryzyko skaleczenia zostało praktycznie wyeliminowane. Długie włosy należy trzymać z dala od ruchomych części urządzenia.

- ▷ Po spiłowaniu paznokcia należy wypolerować (wygładzić) jego powierzchnię, wykonując okrężne ruchy. Nie należy przetrzymywać krążka do polerowania w jednym miejscu, ponieważ silne tarcie powoduje wydzielanie się dużych ilości ciepła.
-

Usuwanie skórek z płytki paznokcia


 Potrzebne będą: Frez płomieniowy.

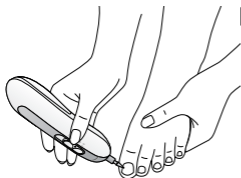

- ▷ Usuwać skórki na obrzeżach płytki paznokcia za pomocą frezu płomieniowego. Jest to konieczne szczególnie w przypadku palców u nóg.


Skórki na paznokciach powinny natomiast zostać w zwykły sposób odsunięte (po ich uprzednim namoczeniu). W tym przypadku nie zaleca się stosowania frezu płomieniowego, gdyż może łatwo dojść do niepożądanego wyłobienia powierzchni paznokcia.

Usuwanie zrogowaceń i modzeli

-  Nie należy myć stóp bezpośrednio przed użyciem stożka do piłowania, ponieważ narzędzie to nie będzie prawidłowo działać na miękkiej skórze. Należy zawsze pracować na całkowicie suchej skórze.



Potrzebne będą:
Duży i mały stożek do piłowania.

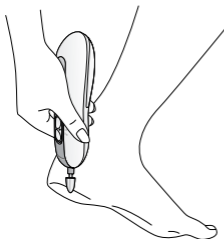

▷ Grube i twarde obszary zrogowaceń skóry należy usunąć np. za pomocą ściernacza do zrogowaceń, zanim nastąpi obróbka za pomocą stożka do piłowania.

- ▷ Należy zawsze pozostawiać niewielką ilość zrogowacenia, aby skóra była nadal chroniona.

Czyszczenie i dezynfekcja

- ▷ Zdjąć końcówkę z urządzenia. W razie potrzeby przeczyszczyć część do piłowania za pomocą małej, miękkiej szczotki zwilżonej w alkoholu etylowym, który można nabyć w aptekach.
 - ▷ Samo urządzenie można czyścić lekko zwilżoną w wodzie ściereczką.
-

Usuwanie odpadów

Urządzenie, jego opakowanie oraz dostarczone baterie zawierają wartościowe materiały, które powinny zostać przekazane do ponownego wykorzystania. Ponowne przetwarzanie odpadów powoduje zmniejszenie ich ilości i przyczynia się do ochrony środowiska naturalnego.

Opakowanie należy usunąć zgodnie z zasadami segregacji odpadów. Należy wykorzystać lokalne możliwości oddzielnego zbierania papieru, tektury oraz opakowań lekkich.



Urządzenia, które zostały oznaczone tym symbolem, nie mogą być usuwane do zwykłych pojemników na odpady domowe!

Użytkownik jest ustawowo zobowiązany do usuwania zużytego sprzętu oddzielnie od odpadów domowych. Informacji na temat punktów zbiórki bezpłatnie przyjmujących zużyty sprzęt udzieli Państwu administracja samorządowa.



Baterii ani akumulatorów nie wolno usuwać jako zwykłych odpadów domowych!

Użytkownik jest ustawowo zobowiązany do tego, aby przekazywać zużyte baterie i akumulatory do gminnych bądź miejskich punktów zbiórki wzgl. usuwać do specjalnych pojemników, udostępnionych w sklepach handlujących bateriami.

Dane techniczne

Model:	328 287
Baterie:	2 x LR6 (AA) / 1,5 V
Made exclusively for:	Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany www.tchibo.pl

W ramach doskonalenia produktu zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w jego konstrukcji i wyglądzie.



www.tchibo.pl/instrukcje

Numer artykułu: 328 287