

The Tchibo logo, featuring a stylized 'P' symbol above the brand name 'Tchibo' in a cursive font, all contained within a black square.

Deska Snowskate



pl Informacja dla użytkownika

Tchibo GmbH D-22290 Hamburg • 87516AB6X5VI • 2016-04

Drodzy Klienci!

Państwa nowa deska Snowskate zapewnia aktywność sportową oraz przyjemność na śniegu dzieciom od 7. roku życia.

Zjeżdżanie na desce Snowskate to nie to samo co używanie deski snowboardowej - można je potraktować jako wstęp do opanowania snowboardu. Deska Snowskate nie jest łatwa do kierowania, dlatego może być używana wyłącznie w terenie o niewielkim nachyleniu.

Zespół Tchibo



www.tchibo.pl/instrukcje

Wskazówki bezpieczeństwa



Należy dokładnie przeczytać wskazówki bezpieczeństwa i używać produktu wyłącznie zgodnie z niniejszą instrukcją obsługi, aby uniknąć niezamierzonych obrażeń ciała lub uszkodzeń sprzętu.

Przechowywać instrukcję do późniejszego wykorzystania. W razie zmiany właściciela produktu należy przekazać również tę instrukcję.

Przeznaczenie

Deska Snowskate przeznaczona jest do sportowej zabawy na śniegu, na przewidzianych do tego celu terenach. Sprzęt ten nie jest przewidziany do zjeżdżania ze stromych stoków, tylko wyłącznie ze wzniesień o niewielkim nachyleniu.

Nadaje się dla dzieci/młodzieży powyżej 7. roku życia.

Deska Snowskate przystosowana jest do masy ciała nieprzekraczającej 60 kg. Może być w jednym czasie używana tylko przez jedną osobę.

Produkt można używać wyłącznie pod nadzorem dorosłych.

Deska Snowskate przeznaczona jest do użytku prywatnego. Produkt nie nadaje się do uprawiania sportów wyczynowych ani brania udziału w zawodach.

NIEBEZPIECZEŃSTWO - zagrożenie dla małych dzieci

- Dzieci do 3. roku życia nie mogą bawić się deską Snowskate. Długi sznur. Niebezpieczeństwo uduszenia!
- Małe dzieci nie mogą mieć dostępu do materiałów opakowaniowych. Istnieje m.in. niebezpieczeństwo uduszenia!

NIEBEZPIECZEŃSTWO obrażeń ciała wskutek wypadków

Należy zwrócić uwagę dzieci na ryzyko oraz omówić z nimi następujące zasady bezpieczeństwa:

- Jazda na desce Snowskate może być niebezpieczna. Istnieje ryzyko zaistnienia sytuacji niebezpiecznych, utraty kontroli nad deską i/lub groźnego upadku. Skutkiem mogą być ciężkie obrażenia ciała, a nawet śmierć. Należy być ciągle świadomym tych niebezpieczeństw.
- Użytkownik korzysta z deski Snowskate na własne ryzyko. Należy zawsze starać się odpowiednio wcześniej rozpoznawać sytuacje niebezpieczne. Należy kierować się przy tym zdrowym rozsądkiem. Nie należy przeceniać własnych umiejętności. Jazdę ćwiczyć na łatwym terenie. Należy jeździć z prędkością, która dostosowana jest do umiejętności jazdy. Wysokim ryzykiem, zarówno dla użytkownika, jak i osób postronnych, obarczony jest zwłaszcza agresywny styl jazdy, triki typu stunt, skoki itp.
- Sznurek należy zawsze przymocowywać na nadgarstku, tak aby w razie upadku deska Snowskate nie jechała bez kontroli dalej i nie zagrażała innym.
- Nigdy nie dopuścić do ciągnięcia przez pojazd mechaniczny.
- Deska Snowskate nie może być używana na stromych stokach lub zboczach, skoczniach narciarskich, na specjalnych torach bobslejowych itp. Używać wyłącznie łagodnych stoków, uważając przy zjeździe na inne osoby, drzewa, kamienie i inne przeszkody. Zjazd nie może kończyć się przy drodze czy ulicy, ani jej przecinać. Należy zasięgnąć informacji na temat lokalnych zasad korzystania ze stoków zjazdowych.

- Nie używać na oblodzonych zboczach.
- Należy zawsze nosić kompletną, odpowiednią odzież ochronną, tj. rękawice, ochraniacze na stawy i kask. Należy nosić również mocne buty z antypoślizgową podeszwą.
- Nie wolno wprowadzać żadnych zmian w produkcji.

UWAGA - ryzyko szkód materialnych

- Deskę Snowskate należy czyścić po każdym użyciu. W razie potrzeby osuszyć deskę.
- Do czyszczenia sprzętu nie należy używać silnych chemikaliów ani agresywnych lub rysujących powierzchnię środków czyszczących.
- Deskę Snowskate należy przechowywać w suchych pomieszczeniach. Należy chronić ją przed wysokimi temperaturami i bezpośrednim działaniem promieni słonecznych.

Wskazówki dotyczące jazdy na desce Snowskate


- Kierowanie oraz hamowanie nie są łatwe na początku, dlatego należy: ćwiczyć, ćwiczyć, ćwiczyć ...
- Zjeżdżać należy wyłącznie ze wzniesień o **niewielkim** nachyleniu. Deskę Snowskate nie da się łatwo skręcać. Została ona generalnie zaprojektowana z myślą o jeździe na wprost z niewielką prędkością.
- Na początku należy ćwiczyć ruszanie z miejsca, jazdę na wprost oraz hamowanie.




- **Ruszanie z miejsca:**
W celu ruszenia z miejsca postawić deskę Snowskate na śniegu pod kątem ok. 45°. Stać początkowo na desce w taki sposób, aby cały ciężar ciała przeniesiony był na tylną nogę, a przednia noga opierała się luźno pośrodku deski (rysunek 1). Następnie z odpowiednim zamachem przenieść ciężar ciała do przodu i jednocześnie postawić przednią nogę z przodu deski Snowskate (rysunek 2).



- **Jazda na wprost:**
Stać na desce zgodnie z rysunkiem 2. To, która noga będzie z przodu, a która z tyłu, jest dowolne i zależy od upodobania użytkownika. Trzymać plecy prosto, nogi lekko ugięte w kolanach, tak aby móc skutecznie amortyzować wszelkie ruchy i nierówności podłoża.

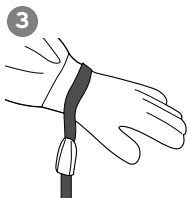

Sznurek powinien być zawsze przymocowany na nadgarstku (rysunek 3+4), tak aby w razie upadku deska Snowskate nie jechała bez kontroli dalej i nie zagrażała innym.

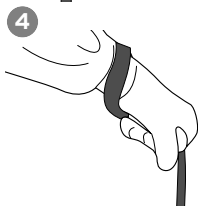

Trzymać sznurek jedną ręką w lekkim napięciu, tak aby deska Snowskate mogła podążać za ruchami użytkownika. Druga ręka wskazuje w kierunku jazdy i pomaga podczas balansowania na desce.

- Jazda po łuku (skręcanie) polega głównie na odpowiednim przenoszeniu ciężaru ciała.

- **Hamowanie:**

W celu zahamowania należy ustawić deskę Snowskate w śniegu poprzecznie do kierunku zjazdu. W tym celu należy przenieść ciężar ciała na przednią nogę, lekko przykucnąc, tułowiem wykonać skręt w prawo lub w lewo (w zależności od tego, która noga jest z przodu), a następnie ustawić poprzecznie odciążony koniec deski Snowskate. Za pomocą sznurka należy przy tym przytrzymywać deskę przy stopach.

Made exclusively for:
Tchibo GmbH, Überseering 18,
22297 Hamburg, Germany
www.tchibo.pl

Numer artykułu: 331 195