

Lampa biurkowa LED

pl Instrukcja obsługi i gwarancja

Tchibo GmbH D-22290 Hamburg · 82458AS5X5V · 2015-07

Wskazówki bezpieczeństwa



Produkt jest wyposażony w elementy zabezpieczające. Mimo to należy dokładnie przeczytać wskazówki bezpieczeństwa i używać produkt zgodnie z niniejszą instrukcją, aby uniknąć obrażeń ciała lub uszkodzeń sprzętu.

Zachować instrukcję do późniejszego wykorzystania. W razie zmiany właściciela produktu należy przekazać również tę instrukcję.

Przeznaczenie

Lampę zaprojektowano do użytku w prywatnych gospodarstwach domowych i nie nadaje się do zastosowań komercyjnych.

Lampa przeznaczona jest do użytku w suchych pomieszczeniach i nie może być używana na wolnym powietrzu ani w pomieszczeniach wilgotnych.

NIEBEZPIECZEŃSTWO - zagrożenie dla dzieci

- Dzieci nie zdają sobie sprawy z niebezpieczeństw wynikających z nieprawidłowego obchodzenia się z urządzeniami elektrycznymi, dlatego nie mogą mieć dostępu do lampy.
- Materiały opakowaniowe należy trzymać z dala od dzieci. Istnieje m.in. niebezpieczeństwo uduszenia!

NIEBEZPIECZEŃSTWO porażenia prądem elektrycznym

- Nie należy wystawiać lampy ani zasilacza sieciowego na działanie wilgoci. Chronić je przed działaniem wody kapiącej i rozpryskowej. W przeciwnym razie istnieje niebezpieczeństwo porażeniem prądem elektrycznym. W żadnym wypadku nie ustawiać lampy bezpośrednio nad umywalką, kuchenką ani w pobliżu innych źródeł wilgoci lub ciepła.
- Przed włożeniem zasilacza sieciowego do gniazdka należy w pierwszej kolejności włożyć wtyk podłączeniowy do zasilacza sieciowego. Należy również zawsze najpierw wyciągać zasilacz sieciowy z gniazdka, a dopiero potem odłączać kabel podłączeniowy od zasilacza.
- Czyszczenie lampy ogranicza się do jej powierzchni. Lampę należy czyścić wyłącznie suchą, niestrzępiącą się ściereczką.
- Lampę należy podłączać tylko do prawidłowo zainstalowanego gniazdka elektrycznego, którego napięcie jest zgodne z danymi technicznymi lampy. Diody LED nie są ściemnialne. Dlatego nie należy podłączać lampy do gniazdka z funkcją ściemniania. Gniazdko elektryczne musi być łatwo dostępne, aby w razie potrzeby można było szybko wyciągnąć zasilacz sieciowy.

- W przypadku wystąpienia zakłóceń podczas użytkowania lampy oraz przed przystąpieniem do jej czyszczenia należy wyciągnąć zasilacz sieciowy z gniazdka elektrycznego. Należy przy tym zawsze ciągnąć za zasilacz sieciowy, a nie za kabel podłączeniowy.
- Nie wolno używać lampy, jeśli lampa lub kabel podłączeniowy wykazują jakiegokolwiek uszkodzenia.
- Używać wyłącznie zasilacza sieciowego dostarczonego w komplecie.
- Kabla zasilającego nie wolno zaginać ani przygniatać. Kabel ten należy prowadzić z dala od gorących powierzchni i ostrych krawędzi.
- Nie wolno wprowadzać żadnych zmian w produkcie. Nie wolno również samodzielnie wymieniać kabla podłączeniowego. Wszelkie naprawy należy zlecać zakładom specjalistycznym lub Centrum Serwisu.

OSTRZEŻENIE przed uszkodzeniem wzroku

- Nie patrzeć przez dłuższy czas bezpośrednio w światło diod LED.


OSTRZEŻENIE przed pożarem, oparzeniami oraz innymi urazami ciała

- Nie przykrywać lampy ani nie przewieszzać żadnych przedmiotów przez lampę. Istnieje niebezpieczeństwo powstania zwarcia i pożaru!
- Podczas użycia lampa nagrzewa się w okolicach głowicy. Należy dopilnować, aby nikt nie dotykał gorących części. Przed przystąpieniem do czyszczenia należy poczekać, aż lampa ostygnie. Istnieje niebezpieczeństwo oparzenia.
- Kabel podłączeniowy należy poprowadzić w taki sposób, aby nikt nie mógł się o niego potknąć.

UWAGA - ryzyko szkód materialnych

- Do czyszczenia urządzenia nie należy używać silnych chemikaliów ani agresywnych lub rysujących powierzchni środków czyszczących.
- Ze względu na bardzo długą żywotność diod LED ich wymiana nie jest konieczna. Nie ma możliwości i nie wolno wymiać tych diod.
- Podczas burzy urządzenia podłączone do sieci elektrycznej mogą zostać uszkodzone. Dlatego podczas burzy należy wyciągnąć zasilacz sieciowy z gniazdka elektrycznego.

Widok całego zestawu (zakres dostawy)

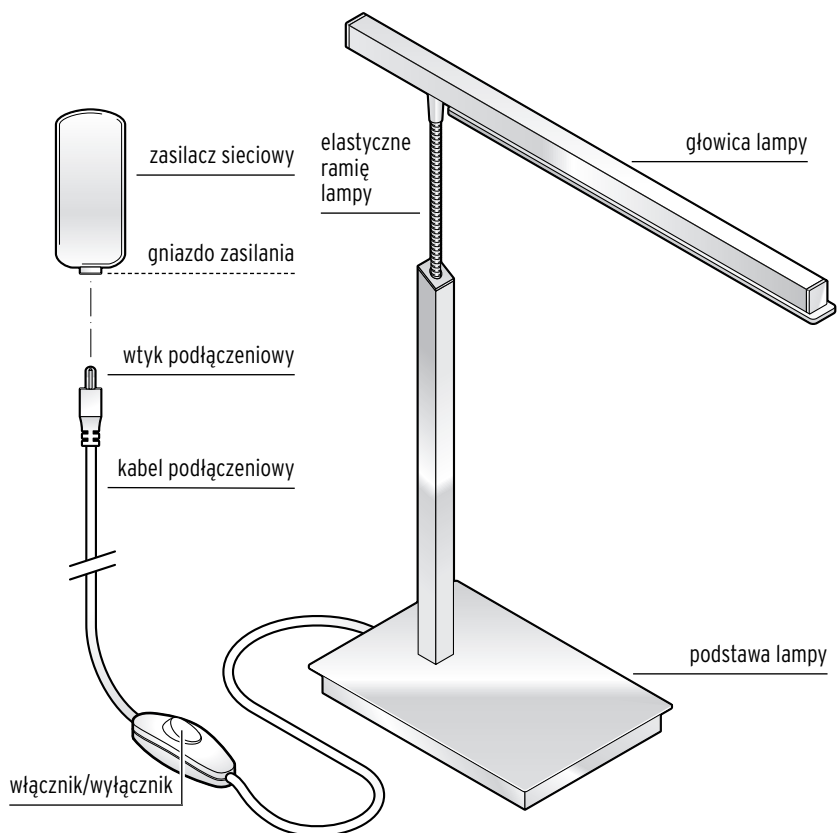

Czyszczenie

1. Wyłączyć lampę. Wyciągnąć zasilacz sieciowy z gniazdka.
2. Odczekać, aż lampa ostygnie.
3. W razie potrzeby przetrzeć lampę suchą, miękką i niestrzępiącą się szmatką.

Usuwanie odpadów

Produkt oraz jego opakowanie wyprodukowano z wartościowych materiałów, które nadają się do ponownego wykorzystania. Ponowne przetwarzanie odpadów powoduje zmniejszenie ich ilości i przyczynia się do ochrony środowiska naturalnego.

Opakowanie należy usunąć zgodnie z zasadami segregacji odpadów. Należy wykorzystać lokalne możliwości oddzielnego zbierania papieru, tektury oraz opakowań lekkich.



Urządzenia, które zostały oznaczone tym symbolem, nie mogą być usuwane do zwykłych pojemników na odpady domowe!

Każdy użytkownik jest ustawowo zobowiązany do usuwania starego sprzętu oddzielnie od odpadów domowych. Informacji na temat bezpłatnych punktów zbiórki zużytego sprzętu udziela administracja samorządowa.

Dane techniczne

Model: 323 464

Zasilacz sieciowy

Wejście: 230-240 V ~ 50 Hz

Wyjście: 12 V DC, maks. 500 mA, maks. 6 W

Klasa ochrony: II

Lampa

Wejście: 12 V DC, 4,5 W

Klasa ochrony: III

Źródło światła: 9 diod LED (bez możliwości wymiany)

Temperatura otoczenia: od +10°C do +40°C

Made exclusively for: Tchibo GmbH, Überseering 18,
22297 Hamburg, Germany
www.tchibo.pl

W ramach doskonalenia produktu zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w jego konstrukcji i wyglądzie.



www.tchibo.pl/instrukcje



Gwarancja

Udzielamy **3-letniej gwarancji** od daty zakupu.

Ten produkt został wyprodukowany zgodnie z najnowszą technologią produkcji i poddany precyzyjnej kontroli jakości. Gwarantujemy niezawodność tego produktu.

W okresie gwarancji wszystkie wady materiałowe i produkcyjne będą usuwane bezpłatnie. Warunkiem uznania gwarancji jest przedłożenie dowodu zakupu produktu w Tchibo lub u autoryzowanego partnera handlowego Tchibo.

W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek wad produktu prosimy najpierw o kontakt z Linią Obsługi Klienta. Nasi pracownicy Linii Obsługi Klienta chętnie pomogą i omówią z Państwem dalszy sposób postępowania.

Gwarancją nie są objęte szkody powstałe wskutek nieprawidłowej obsługi produktu, a także części ulegające zużyciu i materiały eksploatacyjne. Części te można zamówić telefonicznie pod podanym w tej gwarancji numerem telefonu.

Naprawy sprzętu niepodlegające gwarancji można zlecić odpłatnie w Centrum Serwisu Tchibo (cena odpowiada naliczanym indywidualnie kosztom własnym).

Gwarancja ta nie ogranicza praw wynikających z ustawowej rękojmi.

Kupon serwisowy

Prosimy wypełnić kupon drukowanymi literami i dołączyć go do produktu.

Imię i nazwisko _____

Ulica, numer _____

Kod pocztowy, miejscowość _____

Kraj _____

Tel. (w ciągu dnia) _____

Jeżeli usterka nie jest objęta gwarancją:
(zakreślić)

Proszę o zwrot artykułu bez naprawy.

Proszę o oszacowanie kosztów naprawy, jeżeli przekroczą one kwotę 35 zł.





Aby uzyskać dodatkowe informacje o produkcie, zamówić akcesoria lub zapytać o nasz serwis gwarancyjny, prosimy o kontakt telefoniczny z **Linia Obsługi Klienta**.

W przypadku pytań dotyczących naszych produktów prosimy o podanie numeru artykułu.

Polska



801 655 113

(koszt połączenia: 0,35 zł/min)

od poniedziałku do niedzieli

w godz. 08.00 - 22.00

e-mail: service@tchibo.pl

Numer artykułu: 323 464



Kupon serwisowy

Prosimy wypełnić kupon drukowanymi literami i dołączyć go do produktu.

Numer artykułu: 323 464

Opis usterki

Data zakupu

Data/Podpis

