




# Miniatururowa perkusja

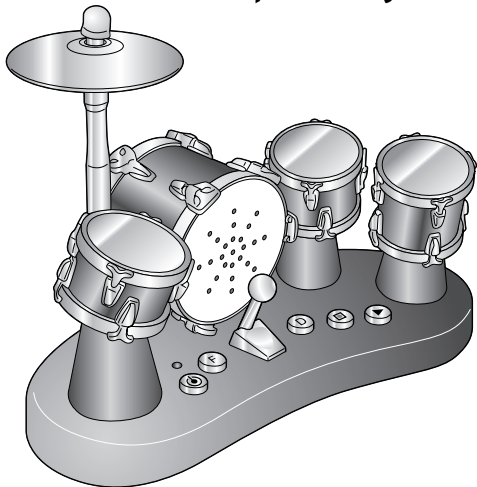

## Instrukcja obsługi

Tchibo GmbH D-22290 Hamburg • 673856X6IIAF

## **Drodzy Klienci!**

Rozwijajcie swój talent muzyczny!  
Ta miniaturowa perkusja umożliwia  
zapisywanie krótkich sekwencji  
rytmicznych i ich późniejsze odtwarzanie.

Życzymy Państwu wiele radości i satysfakcji  
z użytkowania tego produktu.

**Zespół Tchibo**

# Spis treści

- 3 Dane techniczne**
- 4 Wskazówki bezpieczeństwa**
- 7 Widok całego zestawu (zakres dostawy)**
- 8 Przyciski i ich funkcje**
- 9 Gra na perkusji**
- 11 Wymiana baterii**
- 12 Usuwanie odpadów**

---

## Dane techniczne

Model: 288 151

Baterie: 3x LR03 (AAA) / 1,5 V

W ramach doskonalenia produktu zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w jego konstrukcji i wyglądzie.

Made exclusively for:

Tchibo GmbH, Überseering 18,  
D-22297 Hamburg, [www.tchibo.pl](http://www.tchibo.pl)



## Wskazówki bezpieczeństwa



Należy dokładnie przeczytać wskazówki bezpieczeństwa. Używać produktu zgodnie z niniejszą instrukcją, aby uniknąć urazów ciała lub uszkodzeń sprzętu. Przechowywać instrukcję do późniejszego wykorzystania. W razie zmiany właściciela produktu należy przekazać również tę instrukcję.

### Przeznaczenie

Miniaturowa perkusja może służyć jako zabawka dla dzieci od 5 lat. Produkt zaprojektowano do użytku prywatnego.

### **NIEBEZPIECZEŃSTWO - zagrożenie dla dzieci**



**OSTRZEŻENIE!** Nie nadaje się dla dzieci w wieku poniżej 36 miesięcy. Drobne elementy. Istnieje niebezpieczeństwo udławienia!

- Dzieci nie powinny mieć dostępu do materiałów opakowaniowych. Istnieje m.in. niebezpieczeństwo uduszenia!
- Połknięcie baterii może być śmiertelnie niebezpieczne. Dlatego należy przechowywać

baterie oraz produkt poza zasięgiem małych dzieci. W przypadku połączania baterii należy natychmiast skorzystać z pomocy medycznej.

- Baterie mogą być wkładane lub wymieniane wyłącznie przez osoby dorosłe.
- Jeżeli stosowane są akumulatory (baterie wielokrotnego ładowania), mogą one być ładowane wyłącznie przez osobę dorosłą i w przeznaczonej do tego ładowarce. Do ładowania należy je wyjąć z urządzenia.

### **OSTRZEŻENIE przed poparzeniami/ pożarem/wybuchem**

- Baterii nie wolno rozbierać, wrzucać do ognia ani zwierać.
- Baterie jedнокrotnego użytku nie mogą być ładowane.


### **OSTRZEŻENIE przed obrażeniami ciała**

- Jeżeli dojdzie do wycieku z baterii, należy unikać kontaktu ze skórą, oczami oraz błonami śluzowymi. W razie potrzeby należy opłukać miejsca kontaktu dużą ilością czystej wody i natychmiast udać się do lekarza.

## **UWAGA - ryzyko szkód materialnych**

- Nie wolno zwierać zacisków przyłączeniowych w komorze baterii.
- Chronić baterie/akumulatory przed nadmiernym ciepłem. Należy wyjąć baterie/akumulatory z urządzenia, jeśli są zużyte lub jeśli urządzenie nie będzie przez dłuższy czas używane. W ten sposób można uniknąć szkód, które mogą powstać wskutek wycieku z baterii.
- Należy zawsze wymieniać wszystkie baterie. Nie należy jednocześnie używać baterii różnych typów, marek lub o różnych pojemnościach. Podczas wkładania należy zwrócić uwagę na prawidłowe ułożenie biegunów (+/-).
- Zanim baterie zostaną włożone, należy w razie potrzeby wyczyścić styki baterii i urządzenia. Istnieje niebezpieczeństwo przegrzania!
- Nie można całkowicie wykluczyć, że niektóre lakiery, tworzywa sztuczne bądź środki do pielęgnacji mebli wejdą w agresywne reakcje z materiałem antypoślizgowych nóżek urządzenia i rozmiękczą je. Aby nie dopuścić do powstania nieporządkanych śladów na meblach, należy w razie potrzeby umieścić pod perkusją podkładkę antypoślizgową.

# Widok całego zestawu (zakres dostawy)

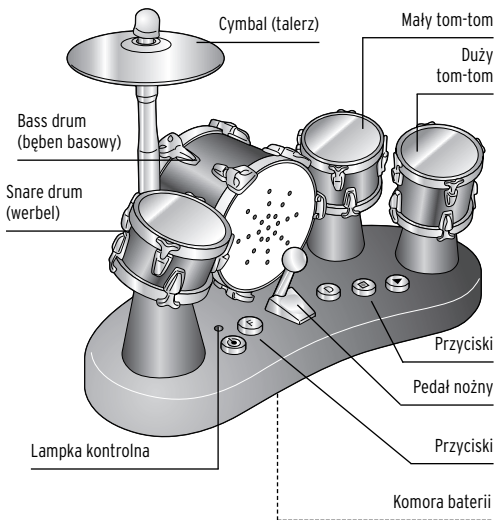

Nie ujęto na ilustracji:  
3 baterie typu LR03 (AAA) / 1,5 V  
już włożone

## Przyciski i ich funkcje



Włączanie i wyłączanie



Gra na perkusji (freestyle)



Odtwarzanie dema



Nagrywanie



Odtwarzanie






Jeżeli włączona perkusja nie będzie używana, po ok. 2 minutach nastąpi jej automatyczne wyłączenie.



# Gra na perkusji

## Freestyle



1. Przyciskiem  włączyć perkusję.  
Lampka kontrolna świeci światłem ciągłym.  
Po włączeniu automatycznie uaktywnia się tryb „freestyle”.
  2. Grać na perkusji, dotykając opuszkami palców poszczególne bębny, talerze lub pedał (stopkę) bębna basowego.  
Każdy z instrumentów jest wyposażony w diodę LED, która zaświeca się, gdy się na nim gra.
- ▷ Jeżeli w międzyczasie był włączony inny tryb (nagrywanie, odtwarzanie, demo), należy nacisnąć przycisk , aby powrócić do trybu „freestyle”.
  - ▷ Po użyciu należy wyłączyć perkusję przyciskiem .  
Lampka kontrolna gaśnie.

## Nagrywanie




Długość nagrania jest ograniczona.


Każde kolejne nagranie zastępuje poprzednie nagranie.

- ▷ Aby nagrać grę na perkusji, nacisnąć najpierw przycisk nagrywania . Lampka kontrolna zaczyna migać. Można rozpocząć grę. Gdy zabraknie wolnego miejsca w pamięci, lampka kontrolna zaczyna świecić światłem ciągłym i nie są już słyszalne dźwięki instrumentów.
- ▷ Aby dokonać nowego nagrania, ponownie nacisnąć przycisk nagrywania . Poprzednie nagranie zostanie nadpisane.


## Odtwarzanie

- ▷ Aby odtworzyć nagraną sekwencję, nacisnąć przycisk odtwarzania .

## Demo

- ▷ Nacisnąć przycisk , aby odtworzyć nagranie demonstracyjne zapisane na stałe w urządzeniu.

## Reset

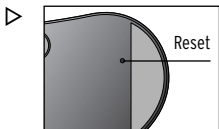


Jeżeli urządzenie nie pracuje prawidłowo, należy wcisnąć przycisk Reset na spodzie urządzenia. W tym celu

należy użyć spiczastego przedmiotu, np. rozgiętego spinacza biurowego. Wszystkie zapisane dane zostają usunięte.

---

## Wymiana baterii

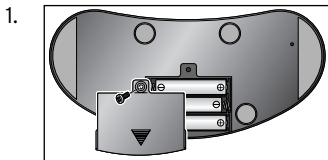

Odkręcić śrubę na spodzie urządzenia.

1. Odsunąć pokrywę komory baterii w kierunku oznaczonym strzałką.
2. Wyjąć zużyte baterie i włożyć nowe zgodnie z rysunkiem w komorze baterii. Zwrócić uwagę na prawidłowe ułożenie biegunów (+/-).
3. Zamknąć komorę baterii.

## Usuwanie odpadów

**Opakowanie** należy usunąć zgodnie z zasadami segregacji odpadów. Należy wykorzystać lokalne możliwości oddzielnego zbierania papieru, tektury oraz opakowań lekkich.



**Urządzenia**, które zostały oznaczone tym symbolem, nie mogą być usuwane do zwykłych pojemników na odpady domowe!

Każdy użytkownik jest ustawowo zobowiązany do usuwania zużytego sprzętu oddzielnie od odpadów domowych. Informacje na temat bezpłatnych punktów zbiórki zużytego sprzętu można uzyskać w urzędzie gminnym lub miejskim.



**Baterii ani akumulatorów** nie wolno usuwać jako zwykłych odpadów domowych!

Każdy użytkownik jest ustawowo zobowiązany do przekazania zużytych baterii/akumulatorów do gminnych/miejskich punktów zbiórki lub do sklepów handlujących bateriami.

- Pb** Baterie i akumulatory, które zostały
- Cd** oznaczone tymi literami, zawierają m.in.
- Hg** następujące substancje szkodliwe:  
Pb = ołów, Cd = kadm, Hg = rtęć.