


Spieniacz do mleka

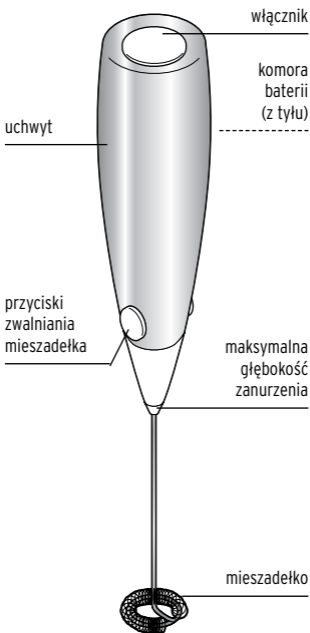


Instrukcja obsługi

Drodzy Klienci!

Nowy spieniacz do mleka umożliwi Państwu szybkie i łatwe spienianie zimnego lub ciepłego mleka do cappuccino, kawy z mlekiem lub innych pyszności przyrządzanych z użyciem mleka.

Zespół Tchibo

Wkładanie baterii

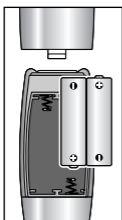

1. Odsunąć do góry pokrywkę komory baterii.
2. Włożyć dołączone baterie zgodnie z rysunkiem w komorze baterii.

Zwrócić przy tym uwagę na właściwe ułożenie biegunów (+/-). Zamknąć komorę baterii.

Wskazówki bezpieczeństwa

Przeczytać wskazówki bezpieczeństwa. Zachować tę instrukcję do późniejszego wykorzystania.

W razie zmiany właściciela produktu należy przekazać również tę instrukcję.

Przeznaczenie

Spieniacz do mleka jest przeznaczony do spieniania płynów. Nie nadaje się do przetwarzania kleistych lub stałych substancji jakiegokolwiek rodzaju. Spieniacz zaprojektowano do użytku w prywatnych gospodarstwach domowych. Nie nadaje się do celów komercyjnych.

NIEBEZPIECZEŃSTWO - zagrożenie dla dzieci

- Produkt nie jest zabawką. Trzymać go z dala od dzieci.
- Połknięcie baterii może być śmiertelnie niebezpieczne. Baterie oraz produkt trzymać z dala od małych dzieci. Jeżeli bateria została połknięta, natychmiast skorzystać z pomocy medycznej.
- Trzymać materiały opakowaniowe z dala od dzieci. Istnieje m.in. niebezpieczeństwo uduszenia!

OSTRZEŻENIE przed oparzeniem

- Należy zachować ostrożność podczas spieniania gorących płynów. Rozpryski mogą powodować oparzenia.

OSTRZEŻENIE przed obrażeniami ciała

- Baterii nie wolno ładować, rozbierać na części, wrzucać do ognia ani zwierać.
- Jeżeli dojdzie do wycieku z baterii, należy unikać kontaktu ze skórą, oczami oraz błonami śluzowymi.

W razie potrzeby należy opłukać miejsca kontaktu dużą ilością czystej wody i natychmiast udać się do lekarza.

- Podczas pracy urządzenia nie dotykać mieszadełka.

UWAGA - ryzyko szkód materialnych

- Nigdy nie zanurzać uchwyty spieniacza w płynie. Uchwyt nie nadaje się do mycia w zmywarce do naczyń! Zwracać uwagę na maksymalną głębokość zanurzenia!
- Baterie należy wyjąć, gdy są zużyte lub gdy urządzenie nie będzie przez dłuższy czas używane. Wskutek wycieku z baterii mogą powstać szkody.
- Należy zawsze wymieniać wszystkie baterie. Nie należy jednocześnie używać baterii różnych typów, marek lub o różnych pojemnościach.
- Ustawić naczynie, w którym będzie spieniane mleko, na stabilnej, równej powierzchni o właściwościach antypoślizgowych, która jest łatwa w czyszczeniu.
- Do czyszczenia nie należy używać silnych środków chemicznych ani agresywnych lub rysujących powierzchnię środków czyszczących.

**Numer artykułu:
PL 289 504**

Spienianie mleka

Przed pierwszym użyciem umyć mieszadełko w sposób opisany w rozdziale „Czyszczenie”. Do spieniania mleka używać odpowiedniego naczynia. Stosować możliwie wysokie naczynie, ponieważ nie zawsze można uniknąć rozprysków.

Nie używać naczyń z wrażliwymi powierzchniami.

Unikać styczności mieszadełka ze ściankami naczynia, ponieważ w przeciwnym razie może dojść do powstania zadrapań.

Najlepsze do spieniania są dzbanuszki ze stali nierdzewnej.

1. Wlać mleko do odpowiedniego naczynia.

Naczynie należy napełnić do maks. 1/3 pojemności.



OSTRZEŻENIE

przed oparzeniami

- Aby uniknąć rozprysków, należy **najpierw** zanurzyć mieszadełko w płynie, a dopiero **potem** włączyć urządzenie.

Tak samo **najpierw** puścić włącznik, a dopiero **potem** wyjąć mieszadełko z płynu.

2. Włożyć mieszadełko do mleka.

3. Przytrzymać wciśnięty włącznik.

Poruszać spieniaczem w różne strony, tak aby powietrze mogło dostać się pod mleko.


4. Puścić włącznik, aby wyłączyć urządzenie.
5. Spienione mleko nałożyć na cappuccino i posypać małą ilością kakao lub cukru.

Wskazówka: Najlepsze wyniki osiągnęliśmy przy spienianiu mleka, które było zimne (po wyjęciu z lodówki) lub gorące. Nie należy jednak zagotowywać mleka. Powoduje to powstanie nieprzyjemnego smaku i utworzenie się kożucha na powierzchni.

Czyszczenie


- ▷ Uchwyt należy wycierać tylko zwilżoną ściereczką, ewentualnie z dodatkiem niewielkiej ilości płynu do naczyń.
- ▷ Mieszadło zmywać bezpośrednio po każdym użyciu, aby nie utworzyły się na niej uporczywe osady. Włożyć mieszadło do pojemnika wypełnionego czystą wodą i niewielką ilością płynu do naczyń, po czym włączyć na krótko urządzenie. Następnie opłukać mieszadło czystą wodą.

- ▷ W celu wysuszenia włożyć urządzenie do *pustego* zlewu i włączyć je na chwilę.
- ▷ Podczas czyszczenia uważać, aby nie wygiąć pręta z mieszadełkiem na końcu.
- ▷ W celu umycia w zmywarce wyciągnąć mieszadełko z uchwytu:

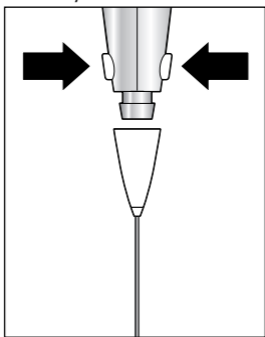

Nacisnąć oba przyciski zwalniania i zdjąć mieszadełko do dołu.

Urządzenie nie nadaje się do mycia w zmywarce do naczyń!

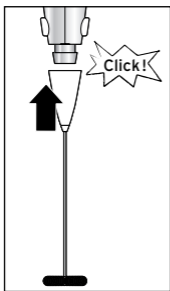

Podczas zakładania mieszadełko musi się słyszalnie i wyczuwalnie zablokować.

Dane techniczne

Model: 289 504

Baterie: 2 x LR6 (AA) / 1,5 V

Made exclusively for:

Tchibo GmbH, Überseering 18,

22297 Hamburg, Germany

www.tchibo.pl

W ramach doskonalenia produktu zastrzegamy sobie prawo wprowadzania zmian w jego konstrukcji i wyglądzie.



Usuwanie odpadów

Opakowanie należy usunąć zgodnie z zasadami segregacji odpadów.



Urządzenia, które zostały oznaczone tym symbolem, nie mogą być usuwane do zwyk-

łych pojemników na odpady domowe!

Informacji na temat punktów zbiórki bezpłatnie przyjmujących zużyty sprzęt udzieli Państwu administracja samorządowa.



Użytkownik jest ustawowo zobowiązany do tego, aby przekazy-

wać zużyte **baterie i akumulatory** do gminnych bądź miejskich punktów zbiórki wzgl. usuwać do specjalnych pojemników, udostępnionych w sklepach handlujących bateriami.