




Świczki choinkowe LED

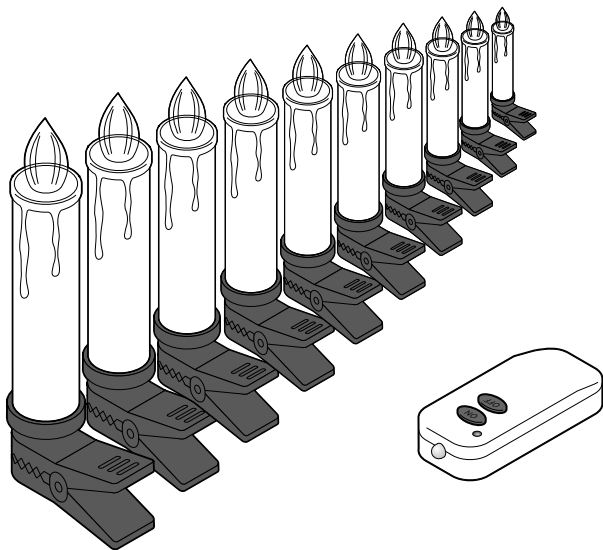

Informacje o produkcie

Tchibo GmbH D-22290 Hamburg • 71166A55X6III - 297 235

Wskazówki bezpieczeństwa



Należy dokładnie przeczytać wskazówki bezpieczeństwa i używać produkt wyłącznie w sposób opisany w tej instrukcji, aby uniknąć niezamierzonych urazów ciała lub uszkodzeń sprzętu. Zachować instrukcję do późniejszego wykorzystania. W razie zmiany właściciela produktu przekazać również tę instrukcję.

- Produkt nie jest zabawką! Używać wyłącznie pod nadzorem osób dorosłych. Dzieci nie mogą mieć dostępu do małych części, które można połknąć, ani do materiałów opakowaniowych. Istnieje m.in. niebezpieczeństwo uduszenia
- Połknięcie baterii może być śmiertelnie niebezpieczne, dlatego należy przechowywać baterie oraz produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci. Jeżeli bateria została połknięta, należy natychmiast skorzystać z pomocy medycznej.
- Uwaga! Baterie litowe mogą wybuchnąć, jeżeli zostaną nieprawidłowo włożone. Dlatego przy wkładaniu baterii koniecznie zwrócić uwagę na właściwe ułożenie biegunów (+/-). Na wymianę stosować tylko baterie tego samego lub równoważnego typu (patrz rozdział „Dane techniczne”).
- Baterii nie wolno ładować, rozbierać na części, wrzucać do ognia ani zwierać.
- Jeżeli dojdzie do wycieku z baterii, należy unikać kontaktu ze skórą, oczami oraz błonami śluzowymi. W razie potrzeby należy opłukać miejsca kontaktu wodą i natychmiast udać się do lekarza.
- Należy chronić baterie przed działaniem zbyt wysokich temperatur. Wyjąć zużytą baterię z produktu. W ten sposób można uniknąć szkód, które mogą powstać wskutek wycieku elektrolitu.
- Ze względu na długą żywotność diod świecących (LED) jej wymiana nie jest konieczna. Nie ma możliwości ani nie wolno wymieniać tej diody.

- Produkt należy chronić przed działaniem wilgoci. Świeczki choinkowe są przeznaczone wyłącznie do użytku w suchych pomieszczeniach.
- Świeczek choinkowych nie należy mocować na zbyt cienkich gałązkach, ponieważ mogą one się złamać.

Usuwanie odpadów

Produkt, jego opakowanie oraz dołączone w komplecie baterie zostały wykonane z wartościowych materiałów, które podlegają recyklingowi. Ponowne przetwarzanie odpadów powoduje zmniejszenie ich ilości i przyczynia się do ochrony środowiska naturalnego.

Opakowanie należy usunąć zgodnie z zasadami segregacji odpadów. Należy wykorzystać lokalne możliwości oddzielnego zbierania papieru, tektury oraz opakowań lekkich.








Urządzenia, które zostały oznaczone tym symbolem, nie mogą być usuwane do zwykłych pojemników na odpady domowe! Informacji na temat punktów zbiórki bezpłatnie przyjmujących zużyty sprzęt udzieli Państwu administracja samorządowa.



Baterii ani akumulatorów nie wolno usuwać jako zwykłych odpadów domowych! Użytkownik jest ustawowo zobowiązany do tego, aby przekazywać zużyte baterie i akumulatory do gminnych bądź miejskich punktów zbiórki wzgl. usuwać do specjalnych pojemników, udostępnionych w sklepach handlujących bateriami.

Pb Baterie i akumulatory, które zostały oznaczone tymi
Cd literami, zawierają m.in. następujące substancje
Hg szkodliwe: Pb = ołów, Cd = kadm, Hg = rtęć.

Użytkowanie

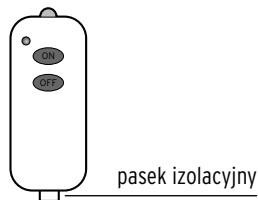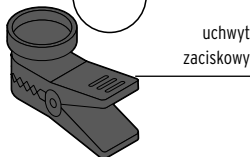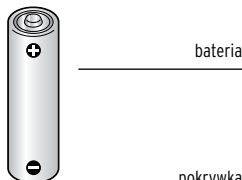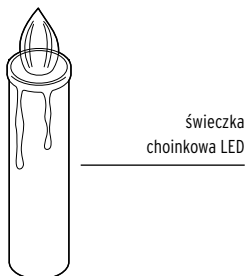

Wkładanie baterii do świeczki choinkowej

1. Wyciągnąć świeczkę choinkową z uchwyty zaciskowego.
2. Przekręcić pokrywkę komory baterii w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara (w kierunku **Open**) i zdjąć ją.
3. Włożyć baterię zgodnie z rysunkiem. Zwrócić uwagę na właściwe ułożenie biegunów (+/-).
4. Założyć pokrywkę komory baterii i przekręcić ją w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara (w kierunku **Close**) do oporu.

Uaktywnianie pilota

- ▷ Wyjąć pasek izolacyjny z komory baterii.




Włączanie i wyłączanie świeczek choinkowych

Zasięg pilota wynosi 5 m i obejmuje świeczki choinkowe w promieniu ok. 50 cm.


Pilot służy do włączania i wyłączania świeczek choinkowych.

1. Przytrzymać pilota w kierunku świeczek choinkowych. Uważać, aby między pilotem a świeczkami choinkowymi nie znajdowały się żadne przedmioty.
2. Aby włączyć świeczki choinkowe, nacisnąć przycisk **ON** na pilocie. Na pilocie na chwilę zaświeci się na czerwono lampka kontrolna.
3. Aby wyłączyć świeczki choinkowe, nacisnąć przycisk **OFF** na pilocie. Na pilocie na chwilę zaświeci się na czerwono lampka kontrolna.

Wymiana baterii w pilocie

 Nie dotykać nowej baterii bezpośrednio palcami, lecz przez suchą szmatkę. Resztki tłuszczu na powierzchniach kontaktowych zmniejszają żywotność baterii.

Jeżeli świeczki choinkowe nie reagują na pilota należy wymienić baterię. W tym celu potrzebna jest bateria typu CR2032, 3V.

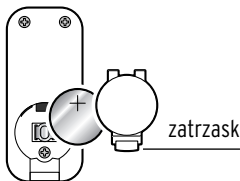

1. Nacisnąć mały zatrzask na pokrywce komory baterii ku górze. Zdjąć pokrywkę komory baterii do góry.
2. Wyjąć starą baterię i włożyć nową. Biegun dodatni (+) musi wskazywać ku górze.
3. Ponownie nałożyć pokrywkę komory baterii i docisnąć w dół. Musi się ona słyszalnie i wyczuwalnie zatrzasnąć.

Dane techniczne

Model:	297 235
Bateria	
świecek choinkowe:	10x LR6 (AA) / 1,5 V
pilot:	1x CR2032, 3 V
Czas pracy:	> 100 godzin
Źródło światła:	dioda LED
Temperatura otoczenia:	od +10°C do +40°C
Made exclusively for:	Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany www.tchibo.pl

W ramach doskonalenia produktu zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w jego konstrukcji i wyglądzie.



Numer artykułu: PL 297 235
