


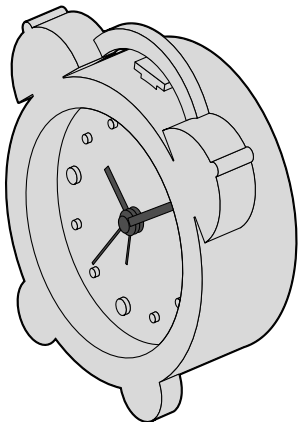

Budzik



Instrukcja obsługi i gwarancja

Drodzy Klienci!

Ten kolorowy, wesoły budzik wyposażono w mechanizm kwarcowy, który pracuje wyjątkowo cicho. Dzięki temu będą Państwo mogli spokojnie spać.

Życzymy miłego budzenia za pomocą nowego budzika!

Zespół Tchibo

Spis treści

- 4 Na temat tej instrukcji**
- 6 Wskazówki bezpieczeństwa**
- 9 Widok całego zestawu**
- 10 Użytkowanie**
 - 10 Przygotowanie do uruchomienia /
Wymiana baterii
 - 10 Nastawianie czasu zegarowego
 - 11 Nastawianie czasu budzenia
 - 11 Włączanie i wyłączanie alarmu
- 12 Usuwanie odpadów**
- 14 Dane techniczne**
- 15 Gwarancja**

Na temat tej instrukcji

Należy dokładnie przeczytać wskazówki bezpieczeństwa i użytkować produktu wyłącznie w sposób opisany w tej instrukcji, aby uniknąć niezamierzonych obrażeń ciała lub uszkodzeń sprzętu. Zachować instrukcję do późniejszego wykorzystania. W razie zmiany właściciela produktu należy przekazać również tę instrukcję.

Symbole w tej instrukcji:



Ten symbol ostrzega przed niebezpieczeństwem odniesienia obrażeń ciała.



W ten sposób oznaczono informacje uzupełniające.

Hasło **NIEBEZPIECZEŃSTWO** ostrzega przed możliwymi ciężkimi obrażeniami ciała i zagrożeniem życia.

Hasło **OSTRZEŻENIE** ostrzega przed obrażeniami ciała i poważnymi stratami materialnymi.

Hasło **UWAGA** ostrzega przed lekkimi obrażeniami ciała lub uszkodzeniami sprzętu.

Wskazówki bezpieczeństwa



Przeznaczenie

Budzik zaprojektowano do użytku w prywatnych gospodarstwach domowych i nie nadaje się do zastosowań komercyjnych.

NIEBEZPIECZEŃSTWO - zagrożenie dla dzieci

- Połknięcie baterii może być śmiertelnie niebezpieczne, dlatego należy przechowywać baterię oraz budzik w miejscu niedostępnym dla małych dzieci. W przypadku połknięcia baterii należy natychmiast skorzystać z pomocy medycznej.
- Trzymać materiały opakowaniowe z dala od dzieci. Istnieje m.in. niebezpieczeństwo uduszenia!


OSTRZEŻENIE przed obrażeniami ciała

- W przypadku wycieku z baterii należy unikać kontaktu ze skórą, oczami oraz błonami śluzowymi. W razie potrzeby niezwłocznie opłukać miejsca kontaktu dużą ilością czystej wody i natychmiast udać się do lekarza.
- Baterii nie wolno ładować, rozbierać na części, wrzucać do ognia ani zwierać.
- W razie potrzeby przed włożeniem baterii należy oczyścić styki baterii i urządzenia. Istnieje ryzyko przegrzania!


UWAGA - ryzyko szkód materialnych

- Nie wystawiać budzika na działanie dużych wahań temperatur, wilgoci, bezpośrednie działanie promieni słonecznych, pyłu/kurzu lub silnych wstrząsów.
- Chronić baterie przed nadmiernym ciepłem. Zużyta baterię należy wyjąć z budzika. Dzięki temu można uniknąć szkód, które mogą powstać wskutek wycieku elektrolitu.
- Podczas wkładania baterii należy zwrócić uwagę na właściwe ułożenie biegunów (+/-).
- Do czyszczenia budzika nie używać środków do szorowania ani zawierających rozpuszczalniki.

Widok całego zestawu

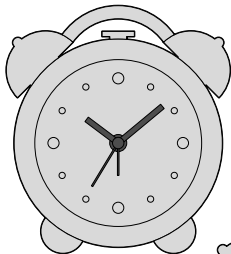


Widok z tyłu

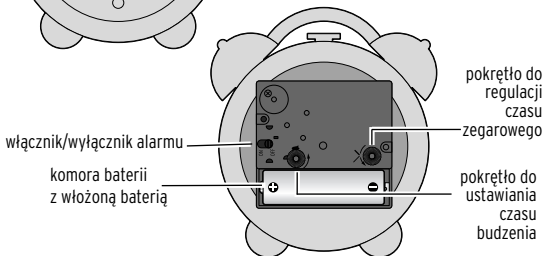

Użytkowanie

Przygotowanie do uruchomienia / Wymiana baterii

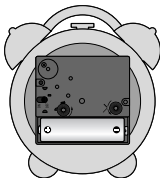


- ▷ Włożyć baterię zgodnie z rysunkiem w komorze baterii. Należy przy tym zwrócić przy tym uwagę na właściwe ułożenie biegunów (+/-).

Nastawianie czasu zegarowego

- ▷ Aby nastawić aktualny czas zegarowy, kręcić pokrętkiem do regulacji czasu zegarowego ↙ ↘ w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.

Nastawianie czasu budzenia

- ▶ Aby nastawić żądany czas budzenia, kręcić pokrętkiem do ustawiania czasu budzenia  w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.

Włączanie i wyłączanie alarmu

- ▶ Przesunąć włącznik/wyłącznik alarmu w lewo do pozycji **ON**, aby włączyć funkcję alarmu.
- ▶ Przesunąć włącznik/wyłącznik alarmu w prawo do pozycji **OFF**, aby wyłączyć funkcję alarmu.

Usuwanie odpadów

Zegarek, jego opakowanie oraz dołączoną w komplecie baterię wyprodukowano z wartościowych materiałów, które nadają się do ponownego wykorzystania. Zmniejsza to ilość odpadów i chroni środowisko naturalne.

Opakowanie należy usunąć zgodnie z zasadami segregacji odpadów. Należy wykorzystać lokalne możliwości oddzielnego zbierania papieru, tektury oraz opakowań lekkich.



Urządzenia, które zostały oznaczone tym symbolem, nie mogą być usuwane do zwykłych pojemników na odpady domowe!

Użytkownik jest ustawowo zobowiązany do usuwania zużytego sprzętu oddzielnie od odpadów domowych.

Informacji na temat punktów zbiórki bezpłatnie przyjmujących zużyty sprzęt udzieli Państwu administracja samorządowa.



Baterii ani akumulatorów nie wolno usuwać jako zwykłych odpadów domowych! Użytkownik jest ustawowo zobligowany do tego, aby przekazywać zużyte baterie i akumulatory do gminnych bądź miejskich punktów zbiórki wzgl. usuwać do specjalnych pojemników, udostępnionych w sklepach handlujących bateriami.

Pb Baterie i akumulatory, które zostały
Cd oznaczone tymi literami, zawierają m.in.
Hg następujące substancje szkodliwe:
Pb = ołów, Cd = kadm, Hg = rtęć.

Dane techniczne

Model:	292 287 (zielony) 292 288 (koralowy) 292 289 (niebieski)
Bateria:	1x typu LR6 AA / 1,5 V
Temperatura otoczenia:	od +10°C do +40°C



Made exclusively for:
Tchibo GmbH, Überseering 18,
22297 Hamburg, Germany
www.tchibo.pl

Gwarancja

Udzielamy **3-letniej gwarancji** od daty zakupu.

Ten produkt został wyprodukowany zgodnie z najnowszą technologią produkcji i poddany precyzyjnej kontroli jakości. Gwarantujemy niezawodność tego produktu.

W okresie gwarancji wszystkie wady materiałowe i produkcyjne będą usuwane bezpłatnie. Warunkiem uznania gwarancji jest przedłożenie dowodu zakupu produktu w Tchibo lub u autoryzowanego partnera handlowego Tchibo.

W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek wad produktu prosimy najpierw o kontakt z Linią Obsługi Klienta. Nasi pracownicy Linii Obsługi Klienta chętnie pomogą i omówią z Państwem dalszy sposób postępowania.

Gwarancją nie są objęte szkody powstałe wskutek nieprawidłowej obsługi produktu, a także części ulegające zużyciu i materiały eksploatacyjne.

Części te można zamówić telefonicznie pod podanym w tej gwarancji numerem telefonu.

Naprawy sprzętu niepodlegające gwarancji można zlecić odpłatnie w Centrum Serwisu Tchibo (cena odpowiada naliczanym indywidualnie kosztom własnym).



Aby uzyskać dodatkowe informacje o produkcie, zamówić akcesoria lub zapytać o nasz serwis gwarancyjny, prosimy o kontakt telefoniczny z **Linia Obsługi Klienta**.

W przypadku pytań dotyczących naszych produktów prosimy o podanie numeru artykułu.

Polska



801 655 113

(koszt połączenia: 0,35 zł/min)

od poniedziałku do niedzieli
w godz. 08.00 - 22.00

e-mail: service@tchibo.pl

**Numer
artykułu:**
(kolor)

PL 292 287 (zielony)
PL 292 288 (koralowy)
PL 292 289 (niebieski)

Kupon serwisowy

Prosimy wypełnić kupon drukowanymi literami
i dołączyć go do produktu.

Imię i nazwisko _____

Ulica, numer _____

Kod pocztowy, miejscowość _____

Kraj _____

Tel. (w ciągu dnia) _____

**Jeżeli usterka
nie jest objęta
gwarancją:
(zakreślić)**

Proszę o zwrot
artykułu bez
naprawy.

Proszę o
oszacowanie
kosztów
naprawy, jeżeli
przekroczą one
kwotę 35 zł.



Kupon serwisowy

Prosimy wypełnić kupon drukowanymi literami
i dołączyć go do produktu.

Numer **PL 292 287 (zielony)**
artykułu: **PL 292 288 (koralowy)**
(zakreślić kolor) **PL 292 289 (niebieski)**

Opis usterki

Data zakupu

Data/Podpis

