


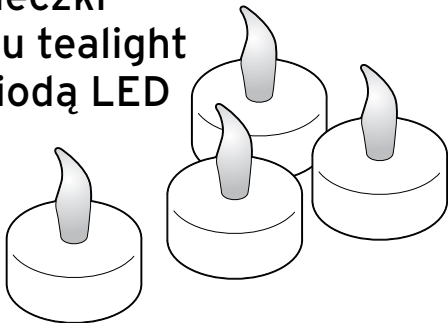

Śweczki typu tealight z diodą LED



**Przygotowanie do użytkowania,
użytkowanie i bezpieczeństwo**

Wskazówki bezpieczeństwa




- Produkt nie jest zabawką! Używać wyłącznie pod nadzorem osób dorosłych. Chronić dzieci przed dostępem do drobnych elementów, które mogą zostać połknięte, a także materiałów opakowaniowych. Istnieje m.in. niebezpieczeństwo uduszenia!
- Połknięcie baterii może być śmiertelnie niebezpieczne, dlatego należy przechowywać baterie oraz produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci. Jeżeli bateria została połknięta, należy natychmiast skorzystać z pomocy medycznej.
- Uwaga! Baterie litowe mogą wybuchnąć, jeżeli zostaną nieprawidłowo włożone. Dlatego przy wkładaniu baterii należy koniecznie zwrócić uwagę na właściwe ułożenie biegunów (+/-). Na wymianę należy stosować tylko baterie tego samego lub równoważnego typu (patrz rozdział „Dane techniczne“).

- Baterii nie należy ładować, rozbierać na części, wrzucać do ognia ani zwierać.
- Jeżeli dojdzie do wycieku z baterii, należy unikać kontaktu ze skórą, oczami oraz błonami śluzowymi. W razie potrzeby przemyć miejsca kontaktu dużą ilością czystej wody i niezwłocznie skorzystać z pomocy medycznej.
- Należy chronić baterie przed działaniem zbyt wysokich temperatur. Wyjąć zużytą baterię ze świeczki. W ten sposób można uniknąć szkód, które mogą powstać wskutek wycieku elektrolitu.
- Ze względu na długą żywotność diod świecących (LED) ich wymiana nie jest konieczna. Nie ma potrzeby ani możliwości wymiany tych diod.
- Produkt należy chronić przed wilgocią i wysokimi temperaturami. Należy unikać bardzo silnych uderzeń i wstrząsów.

Użytkowanie

Przygotowanie do użytkowania

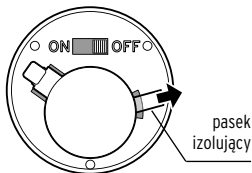


Ostrożnie wyjąć pasek izolujący z komory baterii. W razie potrzeby otworzyć w tym celu komorę baterii zgodnie z poniższym opisem.

Wymiana baterii

1. włącznik/wyłącznik

styk

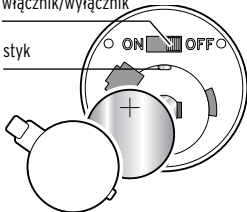

Nacisnąć w bok zatrzask na pokrywce komory baterii i unieść tę pokrywę.

2. Upewnić się, że włącznik/wyłącznik jest ustawiony w pozycji **OFF**.
3. Wyjąć zużytą baterię z komory baterii.
4. Wsunąć do komory baterii pod boczny styk nową baterię, biegunem dodatnim (+) do góry.
5. Ponownie nałożyć pokrywkę komory baterii. Musi się ona słyszalnie i wyczuwalnie zatrzasnąć.

Włączanie i wyłączanie świeczek typu tealight z diodą LED

- ▷ W celu włączenia przesunąć włącznik/wyłącznik do pozycji **ON**.
- ▷ W celu wyłączenia przesunąć włącznik/wyłącznik do pozycji **OFF**.

Usuwanie odpadów

Produkt, jego opakowanie oraz włożone już baterie zawierają wartościowe materiały, które powinny zostać przekazane do ponownego wykorzystania. Ponowne przetwarzanie odpadów powoduje zmniejszenie ich ilości i przyczynia się do ochrony środowiska naturalnego.

Opakowanie należy usunąć zgodnie z zasadami segregacji odpadów. Należy wykorzystać lokalne możliwości oddzielnego zbierania papieru, tektury oraz opakowań lekkich.



Urządzenia, które zostały oznaczone tym symbolem, nie mogą być usuwane do zwykłych pojemników na odpady domowe!

Użytkownik jest ustawowo zobowiązany do usuwania zużytego sprzętu oddzielnie od odpadów domowych. Informacji na temat punktów zbiórki

bezpłatnie przyjmujących zużyty sprzęt udzieli
Państwu administracja samorządowa.



Baterii ani akumulatorów nie wolno
usuwać jako zwykłych odpadów
domowych!

Użytkownik jest ustawowo zobowiązany do tego,
aby przekazywać zużyte baterie i akumulatory
do gminnych bądź miejskich punktów zbiórki
wzgl. usuwać do specjalnych pojemników,
udostępnionych w sklepach handlujących
bateriami.

Pb
Cd
Hg

Baterie i akumulatory, które zostały
oznaczone tymi literami, zawierają m.in.
następujące substancje szkodliwe:
Pb = ołów, Cd = kadm, Hg = rtęć.

Dane techniczne

Model: 297 234
Bateria: po 1 baterii typu CR2032 / 3 V
Źródło światła: po 1 diodzie LED



Made exclusively for:
Tchibo GmbH, Überseering 18,
22297 Hamburg, Germany
www.tchibo.pl

Numer artykułu: PL 297 234