

## Bezprzewodowe żelazko parowe



## Drodzy Klienci!

Państwa nowe, bezprzewodowe żelazko zapewnia dużą swobodę ruchów dzięki temu, że można go używać z kablem zasilającym lub bez.

Pozwala na szybkie i wygodne prasowanie zagnieć nawet w trudno dostępnych miejscach prasowanej tkaniny.

Można nim prasować zarówno na sucho, jak również z użyciem pary.

Żelazko pozwala na usunięcie zagnieć z odzieży i innych tekstyliów zawieszonych na wieszakach. Zdejmowanie firanek tylko po to, aby usunąć zagniecenia, to już przeszłość, a powstające podczas siadania zagniecenia na kurtkach czy spodniach można łatwo usunąć po zawieszeniu w pozycji pionowej.

Życzymy wiele radości i satysfakcji z użytkowania zakupionego żelazka.

## Zespół Tchibo



[www.tchibo.pl/instrukcje](http://www.tchibo.pl/instrukcje)

## Spis treści

|           |                                                   |           |                                             |
|-----------|---------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------|
| <b>3</b>  | <b>Na temat tej instrukcji</b>                    | <b>14</b> | <b>Dane techniczne</b>                      |
| <b>3</b>  | <b>Wskazówki bezpieczeństwa</b>                   | <b>15</b> | <b>Problemy i sposoby ich rozwiązywania</b> |
| <b>7</b>  | <b>Widok całego zestawu (zakres dostawy)</b>      | <b>15</b> | <b>Usuwanie odpadów</b>                     |
| <b>8</b>  | <b>Przygotowanie żelazka do pierwszego użycia</b> | <b>16</b> | <b>Gwarancja</b>                            |
| 8         | Ustawianie i mocowanie stacji                     |           |                                             |
| 8         | Usuwanie resztek politury                         |           |                                             |
| <b>9</b>  | <b>Wlewanie wody</b>                              |           |                                             |
| <b>10</b> | <b>Nastawianie temperatury</b>                    |           |                                             |
| <b>10</b> | <b>Prasowanie</b>                                 |           |                                             |
| 10        | Włączanie żelazka                                 |           |                                             |
| 10        | Prasowanie z kablem zasilającym                   |           |                                             |
| 11        | Prasowanie żelazkiem bezprzewodowym               |           |                                             |
| 11        | Prasowanie na sucho                               |           |                                             |
| 11        | Prasowanie z użyciem pary                         |           |                                             |
| 12        | Spryskiwanie                                      |           |                                             |
| 12        | Usuwanie zagnieć z wiszących materiałów           |           |                                             |
| <b>13</b> | <b>Po użyciu</b>                                  |           |                                             |
| <b>13</b> | <b>Czyszczenie</b>                                |           |                                             |
| 13        | Korzystanie z funkcji samooczyszczania            |           |                                             |
| 14        | Czyszczenie żelazka                               |           |                                             |

## Na temat tej instrukcji

Produkt jest wyposażony w elementy zabezpieczające. Mimo to należy dokładnie przeczytać wskazówki bezpieczeństwa i użytkować produkt wyłącznie w sposób opisany w tej instrukcji, aby uniknąć niezamierzonych urazów ciała lub uszkodzeń sprzętu.

Zachować instrukcję do późniejszego wykorzystania. W razie zmiany właściciela produktu należy przekazać również tę instrukcję.

Symbole w tej instrukcji:



Ten symbol ostrzega przed niebezpieczeństwem odniesienia obrażeń ciała.



Ten symbol ostrzega przed niebezpieczeństwem odniesienia obrażeń ciała wskutek porażenia prądem elektrycznym.

Hasło **NIEBEZPIECZEŃSTWO** ostrzega przed możliwymi ciężkimi obrażeniami ciała i zagrożeniem życia.

Hasło **OSTRZEŻENIE** ostrzega przed obrażeniami ciała i poważnymi szkodami materialnymi.

Hasło **UWAGA** ostrzega przed lekkimi obrażeniami ciała lub uszkodzeniami sprzętu.



W ten sposób oznaczono informacje uzupełniające.

## Wskazówki bezpieczeństwa



### Przeznaczenie

- Żelazko jest przeznaczone do prasowania materiałów powszechnie dostępnych w handlu.
- Tego żelazka bezprzewodowego wolno używać wyłącznie z dostarczoną w komplecie stacją.
- Produkt nadaje się do użytku w suchych pomieszczeniach. Nie wolno go używać na wolnym powietrzu ani w pomieszczeniach o dużej wilgotności powietrza.
- Produkt zaprojektowano do użytku prywatnego i nie nadaje się do zastosowań komercyjnych.

### NIEBEZPIECZEŃSTWO dla dzieci i osób z ograniczoną zdolnością obsługi urządzeń

- Urządzenie może być użytkowane przez dzieci od lat 8, a także przez osoby
  - ... o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych oraz
  - ... nieposiadające doświadczenia i/lub odpowiedniej wiedzy, o ile osoby te
  - ... znajdują się pod nadzorem lub
  - ... zostały poinstruowane w zakresie bezpiecznego użytkowania urządzenia i
  - ... zrozumiały ewentualne zagrożenia wynikające z niewłaściwego użytkowania.

Dzieci nie mogą przeprowadzać bez nadzoru prac związanych z czyszczeniem i konserwacją urządzenia. Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem. Żelazko i jego kabel zasilający muszą być trzymane z dala od dzieci poniżej 8 lat od momentu włączenia żelazka aż do jego całkowitego ostygnięcia.

- Materiały opakowaniowe trzymać z dala od dzieci. Istnieje m.in. niebezpieczeństwo uduszenia!

### **NIEBEZPIECZEŃSTWO porażenia prądem elektrycznym**

- Nie należy uruchamiać urządzenia w przypadku, gdy urządzenie lub kabel zasilający wykazują widoczne uszkodzenia, jeśli urządzenie spadło na ziemię lub też jeśli z urządzenia wylewa się woda. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia kabla zasilającego, wtyczki, obudowy lub innej części żelazka nie wolno używać urządzenia, dopóki szkoda nie zostanie naprawiona.
- Nie należy uruchamiać urządzenia w przypadku, gdy do połączenia wtykowego na łączniku dostała się woda. Zanim urządzenie zostanie ponownie uruchomione, połączenie wtykowe na urządzeniu i na łączniku należy pozostawić do całkowitego wyschnięcia.
- Nie wolno wprowadzać żadnych zmian w produkcie. Nie wolno również samodzielnie wymieniać kabla zasilającego.

Wszelkie naprawy urządzenia lub kabla zasilającego powinny być wykonywane wyłącznie w zakładzie specjalistycznym lub w Centrum Serwisu wzgl. przez osobę o odpowiednich kwalifikacjach. Nieprawidłowo wykonane naprawy mogą prowadzić do powstania poważnych zagrożeń dla użytkownika.

- Należy wyciągnąć wtyczkę z gniazdka, ...
  - ... przed wlaniem lub wylaniem wody,
  - ... jeśli urządzenie nie jest używane,
  - ... jeżeli chociaż na chwilę dojdzie do przerwania pracy z żelazkiem,
  - ... jeśli w czasie użycia wystąpią zakłócenia,
  - ... po użyciu,
  - ... w czasie burzy oraz
  - ... przed przystąpieniem do czyszczenia urządzenia.
- Przed wyciągnięciem wtyczki należy zawsze obrócić regulator temperatury do oporu w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara i odstawić żelazko na stację. Należy zawsze ciągnąć za wtyczkę, nigdy za kabel zasilający.

- Urządzenie należy podłączać tylko do prawidłowo zainstalowanego gniazdka elektrycznego z zestykiem ochronnym, którego parametry są zgodne z danymi technicznymi urządzenia.
- Żelazko można napełniać wodą, ale nigdy nie wolno go zanurzać w wodzie lub innych płynach, gdyż istnieje wtedy niebezpieczeństwo porażenia prądem.  
Jeżeli podczas napełniania zbiornika woda przypadkiem wyleje się na żelazko, nie wolno podłączać go do prądu do momentu, aż całkowicie wyschnie.
- Nie dotykać urządzenia wilgotnymi rękami.
- Kabel zasilający nie może być zagięty ani przygnieciony. Kabel ten należy prowadzić z dala od gorącej stopy żelazka, innych źródeł ciepła i ostrych krawędzi.
- Przed użyciem należy całkowicie rozwinąć kabel zasilający. Przed ponownym zwinięciem kabla odczekać, aż urządzenie całkowicie ostygnie.
- Używane gniazdko powinno być łatwo dostępne, aby w razie potrzeby można było szybko wyciągnąć wtyczkę. Kabel zasilający należy układać w taki sposób, aby nikt nie mógł się o niego potknąć.

- W przypadku konieczności skorzystania z przedłużacza musi on odpowiadać „Danym technicznym” urządzenia. Przy zakupie przedłużacza należy zasięgnąć porady sprzedawcy.

### **OSTRZEŻENIE przed poparzeniami i pożarem**

- Nie zostawiać włączonego do sieci lub jeszcze gorącego żelazka bez nadzoru.
-  Ostrzeżenie. Gorąca powierzchnia. Rozgrzana stopa żelazka i wydobywająca się para są bardzo gorące! Dotknięcie rozgrzanej stopy żelazka lub wydobywającej się pary spowoduje oparzenia.
- Nie odwracać żelazka stopą do góry, gdyż może z niego wycieć gorąca woda.
- W żadnym wypadku nie prasować materiałów na ciele!
- Nie kierować stopy żelazka na ludzi ani zwierzęta. Dotyczy to szczególnie sytuacji, gdy używana jest funkcja wyrzutu pary.
- Przed przystąpieniem do czyszczenia należy poczekać, aż urządzenie całkowicie ostygnie.

### **UWAGA - ryzyko szkód materialnych**

- Żelazko musi być używane na stabilnej powierzchni i zawsze stawiane na stabilnym, płaskim i równym podłożu, tak aby nie mogło spaść na ziemię.
- Żelazka należy używać tylko do prasowania przeznaczonych do tego celu materiałów.
- Należy uwzględnić informacje podane na wszystkich prasowanych materiałach. Symbole prasowania widoczne na pokrętle regulatora temperatury odpowiadają powszechnie stosowanym na rynku symbolom pielęgnacji. Nie wolno prasować poliakrylu, tkanin mieszanych octa-nowo-poliamidowych i tym podobnych.
- Unikać zarysowań stopy żelazka. Uważać, aby nie zarysować stopy żelazka o metalowe części, np. guziki, zamki błyskawiczne lub uchwyt do odstawiania żelazka przy desce do prasowania. Głębokie zarysowania w stopie żelazka mogą spowodować uszkodzenia tkanin.
- Po użyciu należy zawsze odstawiać żelazko na stację, aby w ten sposób zapobiec zarysowaniu stopy żelazka. Stację należy ustawić na płaskim, równym podłożu, tak aby żelazko oraz stacja nie mogły spaść na ziemię.
- Do czyszczenia nie należy używać szorujących lub żrących środków czyszczących ani twardych szczotek itp.
- Nie można całkowicie wykluczyć, że niektóre lakiery, tworzywa sztuczne lub środki do pielęgnacji mebli mogą wejść w agresywne reakcje z antypoślizgowym materiałem nóg urządzenia i rozmiękczyć go, co spowoduje powstanie niepożądanych śladów na meblach. Dlatego w razie potrzeby należy umieścić pod stacją podkładkę antypoślizgową.

## Widok całego zestawu (zakres dostawy)

otwór wlewowy

spryskiwacz

zbiornik na wodę

stopa żelazka z otworami  
wylotowymi pary

oznaczenie MAX

stacja

łącznik

przełącznik obrotowy

przyciski do obsługi (patrz poniżej po prawej stronie)

przycisk samooczyszczania 

lampka kontrolna gotowości do pracy  
(sygnalizuje podłączenie żelazka do prądu)

regulator temperatury

lampka kontrolna temperatury  
(sygnalizuje nagrzewanie)

kabel  
zasilający

drażek gwintowany ze szczęką  
uchwyty i nakrętką motylkową

Nie ujęto na ilustracji:  
pojemnik do  
napełniania wodą

### Przyciski do obsługi

regulator pary

przycisk wyrzutu  
pary 

przycisk spryskiwacza 

# Przygotowanie żelazka do pierwszego użycia

## Rozpakowanie żelazka



**NIEBEZPIECZEŃSTWO dla dzieci** – zagrożenie życia wskutek uduszenia/zakrztuszenia

- Materiały opakowaniowe należy trzymać z dala od dzieci. Najlepiej usunąć je od razu po rozpakowaniu produktu.

▷ Wyjąć żelazko z opakowania i usunąć wszystkie materiały opakowaniowe.


## Ustawianie i mocowanie stacji

Na spodzie stacji znajduje się uchwyt mocujący. Za pomocą tego uchwyty można bezpiecznie przymocować stację np. do stołu.

Jest to istotne, aby później bez trudu zdjąć żelazko z łącznika w celu prasowania bezprzewodowego.




Stacja jest wprawdzie wyposażona w gumowe nóżki, które częściowo zapobiegają jej przesuwaniu się, jednak nie trzymają się one każdego podłoża w takim samym stopniu.

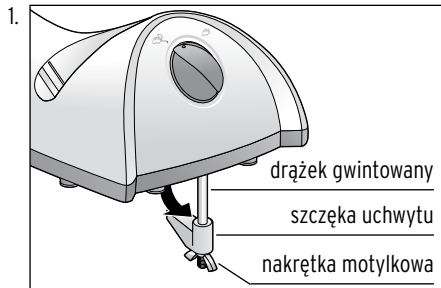

Przesunąć w dół drążek gwintowany.

2. Odkręcić w dół nakrętkę motylkową i przesunąć szczękę uchwyty również w dół.
3. Ustawić stację na krawędzi stołu w taki sposób, aby drążek gwintowany wisiał z tej krawędzi.

4.

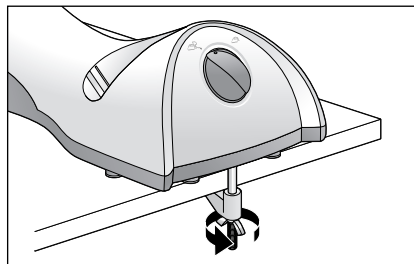

Przysunąć szczękę uchwyty w górę do spodu krawędzi stołu i przykręcić nakrętkę motylkową.

5. Odstawić żelazko na stację.

## Usuwanie resztek politury

W procesie produkcji żelazka na jego stopie mogły osadzić się resztki politury.

Dlatego zaleca się przeprasowanie najpierw starego ręcznika bawełnianego lub podobnego materiału, aby usunąć resztki politury, zanim żelazko zostanie użyte do prasowania ubrań, bielizny itp.

1. Napełnić zbiornik na wodę do oznaczenia MAX (patrz rozdział „Wlewanie wody”).
2. Prasować stary ręcznik bawełniany żelazkiem z włączoną funkcją pary (patrz rozdział „Prasowanie”, sekcja „Prasowanie z użyciem pary”) do momentu, aż zbiornik na wodę się opróżni, a z żelazka przestanie się wydobywać para.



Przy pierwszym nagrzewaniu może dojść do wydzielania lekkiego zapachu, który jest jednak nieszkodliwy. Należy zapewnić wystarczającą wentylację.



## Wlewanie wody



**NIEBEZPIECZEŃSTWO** – zagrożenie życia wskutek porażenia prądem elektrycznym

- Przed waniem lub wylaniem wody należy wyciągnąć wtyczkę z gniazdka.
- Jeżeli podczas napełniania zbiornika woda przypadkiem wyleje się na żelazko, nie wolno podłączać go do prądu do momentu, aż całkowicie wyschnie.

Z funkcji wyrzutu pary i spryskiwania można skorzystać dopiero po napełnieniu zbiornika na wodę.




Do zbiornika można wlewać wodę z kranu.

Aby zapobiec odkładaniu się kamienia, zalecamy jednak korzystanie z ogólnodostępnej wody destylowanej lub demineralizowanej. Zalecane jest to zwłaszcza w przypadkach, gdy z kranu płynie woda o wysokiej twardości.

Informacje dotyczące stopnia twardości wody można uzyskać w miejscowym zakładzie wodociągowym.

1. Odstawić żelazko na stację. W tej pozycji można najłatwiej odczytać poziom wody w zbiorniku.
2. Wyciągnąć wtyczkę z gniazdka.

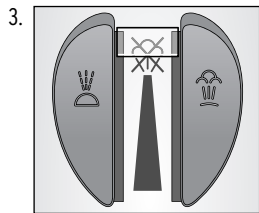


Przesunąć regulator pary całkowicie do przodu, na symbol

Przy tym ustawieniu para nie będzie wydobywała się z żelazka.

4. Otworzyć otwór wlewowy.
5. Napełnić pojemnik do napełniania wodą do oznaczenia MAX.

6.

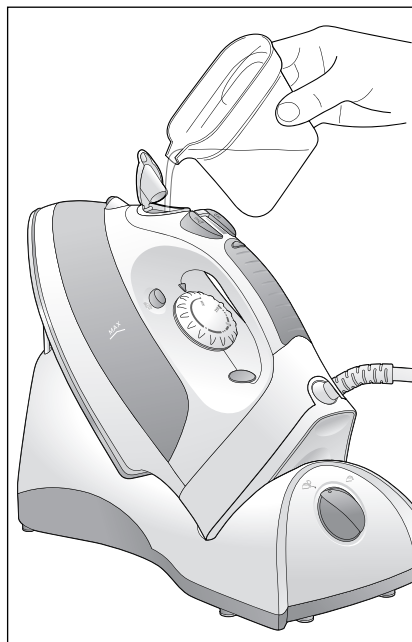

Przez otwór wlewowy wlać wodę do zbiornika.

Nie przekraczać przy tym oznaczenia MAX widocznego na zbiorniku na wodę.

W razie potrzeby wylać nadmiar wody. W tym celu obrócić żelazko.

7. Zamknąć otwór wlewowy.

Zamknięcie musi zablokować się w sposób wyczuwalny i słyszalny.

## Nastawianie temperatury

### UWAGA – ryzyko szkód materialnych


- Należy uwzględnić informacje podane na wszywkach prasowanych materiałów.

Symbole prasowania widoczne na pokrętle regulatora temperatury odpowiadają powszechnie stosowanym na rynku symbolom pielęgnacji. Nie wolno prasować poliakrylu, tkanin mieszanych octanowo-poliamidowych i tym podobnych.

**i** Przed prasowaniem należy posortować rzeczy do prasowania. Żelazko szybciej się nagrzewa niż stygnie. Z tego względu najlepiej rozpocząć od prasowania tkanin wymagających najniższej temperatury prasowania.

▷ Za pomocą regulatora temperatury ustawić żadaną temperaturę.

Kropki na regulatorze temperatury mają następujące znaczenie:

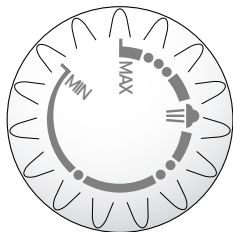

● Włókna chemiczne (włókna syntetyczne), np. akrylan, dralon, leakryl, orlon, włókna octanowe, akryl, perlon (bez wytwarzania pary)

●● Wełna, jedwab i włókna syntetyczne, np. dacron, lilion, helion, rayon, poliester (bez wytwarzania pary)

●●● Tkaniny prasowane w wysokiej temperaturze, np. bawełna, len (z wytwarzaniem pary).

**i** Prasowanie należy rozpocząć w niewidocznym miejscu materiału, aby sprawdzić ustawioną temperaturę.

## Prasowanie



### OSTRZEŻENIE przed pożarem

- Nie zostawiać włączonego do sieci lub jeszcze gorącego żelazka bez nadzoru.

### Włączanie żelazka

Przed rozpoczęciem prasowania żelazko musi się nagrzać:

- Całkowicie rozwinąć kabel zasilający i włożyć wtyczkę do gniazdka elektrycznego z zestykiem ochronnym.

Zapali się lampka kontrolna gotowości do pracy.

- Przekręcić regulator temperatury na żadaną pozycję.

Lampka kontrolna temperatury informuje o nagrzewaniu się stopy żelazka.

Po zgaśnięciu lampki kontrolnej temperatury stopa żelazka jest nagrzana.

### Prasowanie z kablem zasilającym

▷



Obrócić przełącznik obrotowy na stacji całkowicie w lewo, aby prasować z podłączonym kablem zasilającym. Żelazko można teraz zdjąć ze stacji wraz z łącznikiem i kablem zasilającym.



Gdy temperatura spadnie, włączy się nagrzewanie i zapali się lampka kontrolna temperatury. W ten sposób stopa żelazka utrzymuje zawsze odpowiednią temperaturę.


## Prasowanie żelazkiem bezprzewodowym

Zwłaszcza w trudno dostępnych miejscach jest to rozwiązanie bardzo komfortowe.



Żelazko bez kabla zasilającego nie będzie się ponownie nagrzewać. Aby żelazko ponownie się nagrzało, musi zostać ustawione na stacji.

Czas utrzymywania przez żelazko temperatury wystarczającej do prasowania zależy od ustawienia regulatora temperatury oraz od korzystania z funkcji wyrzutu pary i funkcji spryskiwania.

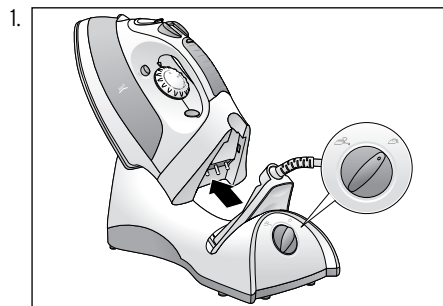


Przekręcić przełącznik obrotowy na stacji całkowicie w prawo. Żelazko można teraz zdjąć ze stacji bez łącznika i kabla zasilającego.

1. Po zgaśnięciu lampki kontrolnej temperatury zdjąć żelazko ze stacji. Można rozpocząć prasowanie.
2. Podczas przerw w prasowaniu zawsze odstawiać żelazko na stację. Wtedy żelazko będzie się automatycznie nagrzewało.

## Prasowanie na sucho

1. Przesunąć regulator pary całkowicie do przodu, na symbol

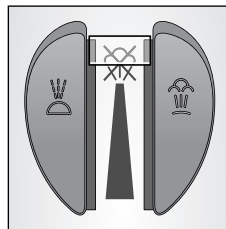


2. Ustawić żelazko na stacji i poczekać, aż lampka kontrolna temperatury zgaśnie.

## Prasowanie z użyciem pary

Prasowanie z użyciem pary jest możliwe tylko w najwyższym zakresie temperatur. Zakres ten jest oznaczony na regulatorze symbolem

1. Ustawić regulator temperatury na oznaczonym zakresie temperatur lub wyżej.
2. Zaczekać, aż żelazko nagrzej się i zgaśnie lampka kontrolna temperatury.
3. Ustawić regulator pary na żadaną ilość wytwarzanej pary:

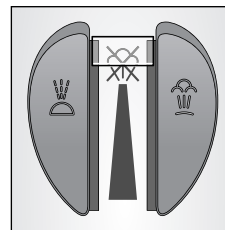

= bez pary  
do przodu = niewielka ilość pary  
do tyłu = duża ilość pary

4. Trzymać żelazko nad ubraniem.

5.



Wcisnąć na maks. 2 sekundy przycisk wyrzutu pary .  
Z otworów w stopie żelazka wyrzucana jest para.

6. Zwolnić przycisk wyrzutu pary.

### Spryskiwanie

Z funkcji spryskiwania można skorzystać w każdej chwili podczas prasowania z parą i na sucho. Działa ona niezależnie od wybranej temperatury.

1. Skierować spryskiwacz na miejsce, które ma zostać zwilżone.
2. Naciśnąć przycisk spryskiwacza .

Ze spryskiwacza wytryśnie woda na prasowany materiał.



W dyszy spryskiwacza może znajdować się powietrze.

Dlatego w razie konieczności należy kilkakrotnie nacisnąć przycisk spryskiwacza.

### Usuwanie zagnieć z wiszących materiałów

Dzięki prostopadłemu wyrzutowi pary można usuwać zagniecenia z niemal wszystkich ubrań i tkanin używanych w gospodarstwie domowym.

Należy stosować się do poniższych wskazówek:

- Zawsze przestrzegać zaleceń na wszywkach prasowanych materiałów.
- Można prasować wszystkie materiały, które są oznaczone symbolem  lub  w środku żelazka.

- Na materiały wrażliwe, takie jak np. wełna, wełna połączona z innymi materiałami, sztruks, szamsz i jedwab, należy kierować strumień pary z większej odległości.
  - Zawsze wypróbować żelazko najpierw w niewidocznym miejscu materiału.
1. Napełnić zbiornik na wodę (patrz „Wlewanie wody”).
  2. Używając regulatora pary, nastawić maksymalną ilość pary.
  3. Ustawić pokrętkę regulatora temperatury w pozycji MAX i zaczekać, aż zgaśnie lampka kontrolna temperatury.
  4. Zawiesić na wieszaku ubrania, z których mają być usunięte zagniecenia. Spodnie wieszać za nogawki.




### OSTRZEŻENIE - niebezpieczeństwo odniesienia obrażeń ciała

- Wydobywająca się para jest bardzo gorąca! Dotknięcie rozgrzanej stopy żelazka lub wydobywającej się pary spowoduje oparzenia.
- Nie odwracać żelazka stopą do góry, gdyż może z niego wyciec gorąca woda.

5. Naprężyć materiał wolną ręką.

6.

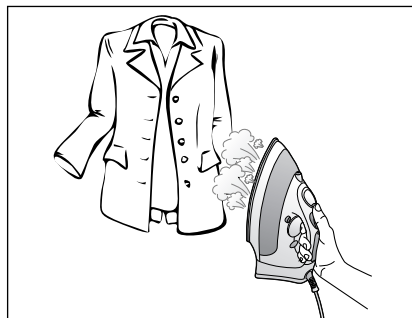

Zdjąć żelazko ze stacji i trzymać w pozycji pionowej, w odległości około 10 - 15 cm od tkaniny.

7. Wcisnąć na maks. 2 sekundy przycisk wyrzutu pary .
8. Przed ponownym wciśnięciem przycisku wyrzutu pary odczekać kilka sekund, aby para mogła wnikać do tkaniny.
9. Pozostawić ubranie na wieszaku do wyschnięcia.

## Po użyciu

### **UWAGA** - ryzyko szkód materialnych

- Po zakończeniu prasowania zawsze odstawić żelazko na stację.

1. Przekręcić regulator temperatury na MIN.
  2. Przesunąć regulator pary całkowicie do przodu, na symbol .
  3. Wyciągnąć wtyczkę z gniazdka.
  4. Pozostawić żelazko do całkowitego ostygnięcia.
  5. Zdjąć żelazko ze stacji, otworzyć zamknięcie otworu wlewowego i odwrócić urządzenie nad umywalką.
  6. W celu usunięcia pozostałości wody ze zbiornika kilkakrotnie nacisnąć przycisk spryskiwacza.
  7. Odstawić żelazko z powrotem na stację.
  8. Odkręcić nakrętkę motylkową drążka gwintowanego, a następnie złożyć ten drążek (umieścić w podstawie stacji).
- Teraz można już schować żelazko.

## Czyszczenie


### Korzystanie z funkcji samooczyszczania

Funkcji samooczyszczania żelazka należy używać przynajmniej raz na miesiąc. Dzięki niej ze zbiornika na wodę można usunąć kamień i drobinki kurzu.



W zależności od częstości użycia żelazka i twardości wody może zachodzić konieczność używania funkcji samooczyszczania żelazka częściej niż raz na miesiąc.

- Do czyszczenia żelazka zalecamy stosować wodę destylowaną.

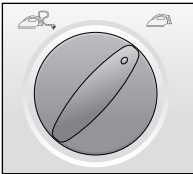1. Napełnić zbiornik na wodę do oznaczenia MAX (patrz „Wlewanie wody”).
2. Włożyć wtyczkę do gniazdka, obrócić regulator temperatury do pozycji MAX i poczekać, aż zgaśnie lampka kontrolna temperatury.
3.  Przekręcić przełącznik obrotowy na stacji całkowicie w prawo.

4. Zdjąć żelazko ze stacji i trzymać nad umywalką.
5. Przytrzymać wciśnięty przycisk samooczyszczania .

Ze stopy żelazka wydobywa się woda i para.

6. Lekko potrząsać żelazkiem w różne strony. Dzięki temu ze zbiornika na wodę usuwane są wszystkie osady i drobinki kurzu.
7. Puścić przycisk , gdy zbiornik na wodę zostanie opróżniony.
8. Odstawić żelazko na stację, aby mogło się nagrzać.
9. Po zgaśnięciu lampki kontrolnej temperatury ponownie zdjąć żelazko ze stacji.

10. Przeprasować czysty, bawełniany materiał, np. stary ręcznik.  
Tym sposobem ze stopy żelazka usunięte zostaną ostatnie osady wapienne (kamień) i drobinki kurzu.
11. Odstawić żelazko z powrotem na stację i wyciągnąć wtyczkę z gniazdka.

#### Czyszczenie żelazka



**NIEBEZPIECZEŃSTWO** - zagrożenie życia wskutek porażenia prądem elektrycznym

- Przed przystąpieniem do czyszczenia urządzenia należy wyciągnąć wtyczkę z gniazdka.



**OSTRZEŻENIE** przed oparzeniami

- Przed przystąpieniem do czyszczenia poczekać, aż urządzenie ostygnie.

**UWAGA** - ryzyko szkód materialnych

- Do czyszczenia nie należy używać silnych środków chemicznych ani agresywnych lub rysujących powierzchni środków czyszczących.

1. Wyciągnąć wtyczkę z gniazdka i pozostawić żelazko do całkowitego ostygnięcia.
2. W razie potrzeby przetrzeć obudowę lekko zwilżoną szmatką.
3. Kamień i inne pozostałości na stopie żelazka można również usuwać wilgotną szmatką.
4. Od czasu do czasu przeczyścić wnętrze zbiornika na wodę: włączyć do zbiornika trochę wody i lekko potrząsnąć żelazkiem. Następnie wyłączyć wodę i osuszyć zbiornik.  
W celu usunięcia pozostałości wody ze zbiornika kilkakrotnie nacisnąć przycisk spryskiwacza.

#### Dane techniczne

|                        |                                                                                                            |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Model:                 | 330 064                                                                                                    |
| Napięcie sieciowe:     | 230 V ~ 50/60 Hz                                                                                           |
| Klasa ochrony:         | I                                                                                                          |
| Moc:                   | 2000 W                                                                                                     |
| Temperatura otoczenia: | od +10°C do +40°C                                                                                          |
| Made exclusively for:  | Tchibo GmbH, Überseering 18,<br>22297 Hamburg, Germany<br><a href="http://www.tchibo.pl">www.tchibo.pl</a> |

W ramach doskonalenia produktu zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w jego konstrukcji i wyglądzie.



## Problemy i sposoby ich rozwiązywania

|                                                                                        |                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| • Urządzenie nie działa.                                                               | • Czy wtyczka jest włożona do gniazdka elektrycznego?                             |
| • Z urządzenia nie wydostaje się para.                                                 | • Czy inne urządzenia działają po podłączeniu do tego gniazdka?                   |
| • Ze spryskiwacza nie wydobywa się woda.                                               | • Czy zbiornik na wodę jest pusty?                                                |
| • Podczas prasowania z użyciem pary z otworów wylotowych na stopie żelazka kapie woda. | • Czy regulator pary jest przesunięty całkowicie do przodu?                       |
|                                                                                        | • Czy zbiornik na wodę jest pusty?                                                |
|                                                                                        | • Czy regulator temperatury jest ustawiony na zbyt niską temperaturę?             |
|                                                                                        | • Czy żelazko nie powinno zostać postawione na stacji, aby się ponownie nagrzało? |

## Usuwanie odpadów

Produkt oraz jego opakowanie zawierają wartościowe materiały, które powinny zostać przekazane do ponownego wykorzystania. Ponowne przetwarzanie odpadów powoduje zmniejszenie ich ilości i przyczynia się do ochrony środowiska naturalnego.

**Opakowanie** należy usunąć zgodnie z zasadami segregacji odpadów. Należy wykorzystać lokalne możliwości oddzielnego zbierania papieru, tektury oraz opakowań lekkich.



**Urządzenia**, które zostały oznaczone tym symbolem, nie mogą być usuwane do zwykłych pojemników na odpady domowe!

Użytkownik jest ustawowo zobowiązany do usuwania zużytego sprzętu oddzielnie od odpadów domowych. Informacji na temat punktów zbiórki bezpłatnie przyjmujących zużyty sprzęt udzieli Państwu administracja samorządowa.

## Gwarancja

Udzielamy **3-letniej gwarancji** od daty zakupu.

Ten produkt został wyprodukowany zgodnie z najnowszą technologią produkcji i poddany precyzyjnej kontroli jakości. Gwarantujemy niezawodność tego produktu.

W okresie gwarancji wszystkie wady materiałowe i produkcyjne będą usuwane bezpłatnie. Warunkiem uznania gwarancji jest przedłożenie dowodu zakupu produktu w Tchibo lub u autoryzowanego partnera handlowego Tchibo. Gwarancja obowiązuje na terenie Unii Europejskiej, Szwajcarii oraz Turcji.

W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek wad produktu prosimy najpierw o kontakt z Linią Obsługi Klienta. Nasi pracownicy Linii Obsługi Klienta chętnie pomogą i omówią z Państwem dalszy sposób postępowania.

Gwarancją nie są objęte szkody powstałe wskutek nieprawidłowej obsługi produktu lub spowodowane niedostatecznym odkamienianiem, a także części ulegające zużyciu i materiały eksploatacyjne.

Części te można zamówić telefonicznie pod podanym w tej gwarancji numerem telefonu.

Naprawy sprzętu niepodlegające gwarancji można zlecić odpłatnie w Centrum Serwisu Tchibo (cena odpowiada naliczanym indywidualnie kosztom własnym).

Gwarancja ta nie ogranicza praw wynikających z ustawowej rękojmi.

## Kupon serwisowy

Prosimy wypełnić kupon drukowanymi literami i dołączyć go do produktu.

Imię i nazwisko \_\_\_\_\_

Ulica, numer \_\_\_\_\_

Kod pocztowy, miejscowość \_\_\_\_\_

Kraj \_\_\_\_\_

Tel. (w ciągu dnia) \_\_\_\_\_

### Jeżeli usterka nie jest objęta gwarancją:

(prosimy zakreślić)

- ☐ Proszę o zwrot artykułu bez naprawy.
- ☐ Proszę o oszacowanie kosztów naprawy, jeżeli przekroczą one kwotę 35 zł.





## Kupon serwisowy

Prosimy wypełnić kupon drukowanymi literami i dołączyć go do produktu.

Numer artykułu: 330 064

Opis usterki

Data zakupu

Data/Podpis

Numer artykułu: 330 064



Aby uzyskać dodatkowe informacje o produkcie, zamówić akcesoria lub zapytać o nasz serwis gwarancyjny, prosimy o kontakt telefoniczny z **Linia Obsługi Klienta**.

W przypadku pytań dotyczących naszych produktów prosimy o podanie numeru artykułu.

**Polska**



**801 655 113**

(z telefonów stacjonarnych opłata jak za połączenia lokalne, z telefonów komórkowych wg taryfy danego operatora)

od poniedziałku do niedzieli  
w godz. 08.00 - 22.00  
e-mail: [service@tchibo.pl](mailto:service@tchibo.pl)

