




# Trymer do brody

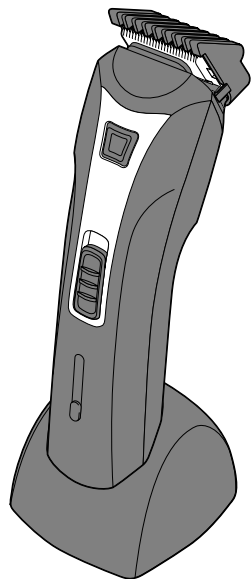

**pl** Instrukcja obsługi i gwarancja

## **Drodzy Klienci!**

Państwa nowy trymer do brody dobrze leży w dłoni i jest łatwy w obsłudze. Dzięki zasilaniu akumulatorowemu zapewniona jest swoboda ruchów oraz bezpieczeństwo podczas stosowania w łazience.

Praktyczne rozwiązanie w codziennej pielęgnacji brody – dwie regulowane nasadki grzebieniowe dla różnych długości cięcia zapewniają uzyskanie równomiernego i dokładnego cięcia o wymaganej długości.

Życzymy Państwu wiele radości i satysfakcji z użytkowania tego produktu.

## **Zespół Tchibo**



[www.tchibo.pl/instrukcje](http://www.tchibo.pl/instrukcje)

## Spis treści

- |           |  |           |                                    |
|-----------|--|-----------|------------------------------------|
| <b>4</b>  | <b>Na temat tej instrukcji</b>   | <b>18</b> | <b>Czyszczenie</b>                 |
| <b>5</b>  | <b>Wskazówki bezpieczeństwa</b>  | 18        | Czyszczenie nasadek grzebieniowych |
| <b>11</b> | <b>Dane techniczne</b>   | 18        | Czyszczenie głowicy tnącej         |
| <b>12</b> | <b>Widok całego zestawu (zakres dostawy)</b>   | 19        | Oliwienie głowicy tnącej           |
| <b>13</b> | <b>Ładowanie akumulatora</b>   | 19        | Wymiana głowicy tnącej             |
| 14        | Wskazówki dotyczące akumulatora  | <b>20</b> | <b>Usuwanie odpadów</b>            |
| 14        | Używanie urządzenia z zasilaczem sieciowym (Direct Drive)  | <b>21</b> | <b>Gwarancja</b>                   |
| <b>15</b> | <b>Przed przystąpieniem do użytkowania – kilka przydatnych wskazówek dotyczących prawidłowego strzyżenia brody</b> |           |                                    |
| <b>16</b> | <b>Obsługa</b>   |           |                                    |
| 16        | Zakładanie / zdejmowanie nasadki grzebieniowej   |           |                                    |
| 16        | Ustawianie nasadki grzebieniowej   |           |                                    |
| 16        | Strzyżenie/przycinanie brody   |           |                                    |
| 17        | Przycinanie konturów i wygładzanie karku   |           |                                    |
| 17        | Po użyciu  |           |                                    |

## Na temat tej instrukcji

Produkt jest wyposażony w elementy zabezpieczające. Mimo to należy dokładnie przeczytać wskazówki bezpieczeństwa i używać urządzenia zgodnie z niniejszą instrukcją obsługi, aby uniknąć urazów ciała lub uszkodzeń sprzętu.

Przechowywać instrukcję do późniejszego wykorzystania. W razie zmiany właściciela produktu należy przekazać również niniejszą instrukcję.

Symbole w niniejszej instrukcji:



Ten symbol ostrzega przed niebezpieczeństwem odniesienia urazów ciała.



Ten symbol ostrzega przed niebezpieczeństwem obrażeń wskutek porażenia prądem elektrycznym.

Hasło **NIEBEZPIECZEŃSTWO** ostrzega przed możliwymi ciężkimi obrażeniami i zagrożeniem życia.

Hasło **OSTRZEŻENIE** ostrzega przed obrażeniami ciała i poważnymi stratami materialnymi.

Hasło **UWAGA** ostrzega przed drobnymi obrażeniami lub uszkodzeniami sprzętu.



W ten sposób oznaczono informacje uzupełniające.

## Wskazówki bezpieczeństwa



### Przeznaczenie

- Trymer do brody przeznaczony jest wyłącznie do przycinania i strzyżenia brody u ludzi. Za jego pomocą można również wygalać kark oraz przycinać kontury (np. bokobrody). Nie wolno go stosować na zwierzętach ani włosach sztucznych!
- Urządzenie zaprojektowano do użytku prywatnego i nie nadaje się do zastosowań komercyjnych.

### **NIEBEZPIECZEŃSTWO dla dzieci i osób z ograniczoną zdolnością obsługi urządzeń**

- Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem. Dzieci w wieku poniżej 8 lat nie mogą mieć dostępu do urządzenia ani zasilacza sieciowego. W przypadku nieużywania należy przechowywać urządzenie poza zasięgiem dzieci.
- To urządzenie może być użytkowane przez dzieci od lat 8, a także przez osoby  
... o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych oraz

... mimo braku doświadczenia i/lub odpowiedniej wiedzy, o ile osoby te ... znajdują się pod nadzorem lub ... zostały poinstruowane w zakresie bezpiecznego użytkowania urządzenia i ... zrozumiały ewentualne zagrożenia wynikające z niewłaściwego użytkowania. Dzieciom nie wolno czyścić urządzenia, chyba że mają ukończone 8 lat i podczas czyszczenia znajdują się pod nadzorem osób dorosłych.

- Materiały opakowaniowe trzymać z dala od dzieci. Istnieje m.in. niebezpieczeństwo uduszenia!


## **NIEBEZPIECZEŃSTWO porażenia prądem elektrycznym**

- Pod bieżącą wodą może być myta tylko głowica tnąca (bez urządzenia). Samego trymera do brody nie wolno zanurzać w wodzie.
- Stacji ładowania, zasilacza sieciowego, kabla zasilającego ani samego trymera **zasilanego z sieci elektrycznej** nie wolno zanurzać w wodzie, ponieważ istnieje wówczas ryzyko porażenia prądem elektrycznym. Trymera zasilanego z sieci nie wolno używać ani bezpośrednio w wannie lub pod prysznicem, ani w odległości mniejszej niż 1 metr od

wanny lub prysznic, ani też nad umywalką wypełnioną wodą. Urządzenia nie wolno również w tych miejscach ustawiać w celu naładowania.

- Jeśli trymer do brody **w czasie, gdy jest zasilany z sieci** wpadnie do wody, nie wolno po niego sięgać! Natychmiast wyciągnąć zasilacz sieciowy z gniazdka elektrycznego. Pozostawić urządzenie do wyschnięcia.
- Jeżeli trymer do brody **w czasie, gdy jest zasilany z akumulatora** lub podczas czyszczenia ulegnie zamoczeniu, należy pozostawić go do wyschnięcia, zanim zostanie ponownie ustawiony

w stacji ładowania lub podłączony do zasilacza sieciowego. Zwłaszcza styki w dolnej części uchwytu muszą być całkowicie suche.

-  Nie ładować urządzenia na wolnym powietrzu ani w pomieszczeniach o dużej wilgotności powietrza.
- Nigdy nie dotykać zasilacza sieciowego wilgotnymi rękami podczas wkładania lub wyciągania go z gniazdka.
- Nie wolno używać urządzenia, jeśli samo urządzenie, stacja ładowania, kabel zasilający lub zasilacz sieciowy wykazują widoczne uszkodzenia lub jeśli urządzenie upadło.

- Do ładowania lub zasilania urządzenia należy używać wyłącznie dołączonego w komplecie zasilacza sieciowego.
- Nie wolno zaginać ani przygniatać kabla zasilającego zasilacza sieciowego. Kabel ten należy trzymać z dala od gorących powierzchni i ostrych krawędzi. Nie należy go owijać wokół urządzenia.
- Urządzenie należy podłączyć tylko do przepisowo zainstalowanego gniazdka elektrycznego, którego napięcie jest zgodne z danymi technicznymi zasilacza sieciowego.
- Gniazdko elektryczne musi być łatwo dostępne, aby w razie potrzeby można było szybko wyciągnąć zasilacz sieciowy. Kabel zasilający należy układać tak, aby nikt się o niego nie potknął.
- Zasilacz sieciowy należy wyciągnąć z gniazdka, ...
  - ... jeśli w trakcie ładowania lub użycia wystąpią zakłócenia,
  - ... gdy urządzenie jest w pełni naładowane,
  - ... jeśli urządzenie nie jest używane,
  - ... w czasie burzy oraz
  - ... przed przystąpieniem do czyszczenia urządzenia.Należy przy tym zawsze ciągnąć za zasilacz sieciowy, a nie za kabel zasilający.



- Nie wolno wprowadzać żadnych zmian w urządzeniu. Wszelkie naprawy urządzenia, stacji ładowania oraz zasilacza sieciowego należy zlecać tylko zakładowi specjalistycznemu lub Centrum Serwisu Tchibo. Jeżeli kabel zasilający jest uszkodzony, należy wymienić cały zasilacz sieciowy.

### **OSTRZEŻENIE przed obrażeniami ciała**

- Nie wolno używać trymera do brody, jeśli głowica tnąca lub nasadka grzebieniowa są uszkodzone.
- Należy stosować wyłącznie oryginalne akcesoria.

- Głowica tnąca jest bardzo ostra. Podczas używania urządzenia bez nasadki grzebieniowej należy zachować należytą ostrożność.

### **UWAGA - ryzyko strat materialnych**

- Zawsze wkładać najpierw wtyczkę podłączeniową zasilacza sieciowego do gniazda zasilania w trymerze lub stacji ładowania. Dopiero potem wkładać zasilacz sieciowy do gniazdka elektrycznego.
- W żadnym wypadku nie należy samodzielnie ostrzyć głowicy tnącej.
- Nie należy próbować samodzielnie otwierać urządzenia. Akumulator jest wbudowany na stałe. Nie ma możliwości jego samodzielnej wymiany.

- Po każdym użyciu należy wyczyścić urządzenie zgodnie z opisem w rozdziale „Czyszczenie”. Do czyszczenia nie należy używać silnych chemikaliów ani agresywnych lub szorujących środków czyszczących.
- Urządzenie oraz zasilacz sieciowy należy chronić przed wstrząsami, upadkiem, kurzem/pyłem, wilgocią, bezpośrednim działaniem promieni słonecznych oraz skrajnymi temperaturami. W żadnym wypadku nie należy narażać urządzenia przez dłuższy czas na działanie temperatur poniżej  $+10^{\circ}\text{C}$  lub powyżej  $+40^{\circ}\text{C}$ .
- Nie można całkowicie wykluczyć, że niektóre lakiery, tworzywa sztuczne lub środki do pielęgnacji mebli mogą wejść w agresywne reakcje z antypoślizgowym materiałem nóżek urządzenia i rozmiękczyć je. Aby uniknąć niepożądanych śladów na meblach, należy w razie potrzeby umieścić pod stację ładowania podkładkę antypoślizgową.

## Dane techniczne


Model:	350 882
<b>Zasilacz sieciowy</b> (TPA-5948100V01)	
Wejście:	100-240 V ~ 50/60 Hz 0,3 A
Wyjście:	4,8 V $\overline{=}$ 1000 mA
Klasa ochrony:	II <input type="checkbox"/>
<b>Trymer do brody</b>	
Akumulator:	litowo-jonowy, 350 mAh
Czas ładowania akumulatora:	ok. 1,5 godziny
Czas pracy na akumulatorze:	ok. 45 minut
Temperatura otoczenia:	od +10 do +40°C

Made exclusively for: Tchibo GmbH, Überseering 18,  
22297 Hamburg, Germany  
[www.tchibo.pl](http://www.tchibo.pl)

W ramach doskonalenia produktu zastrzegamy sobie  
prawo wprowadzania zmian w jego konstrukcji i wyglądzie.



## Widok całego zestawu (zakres dostawy)

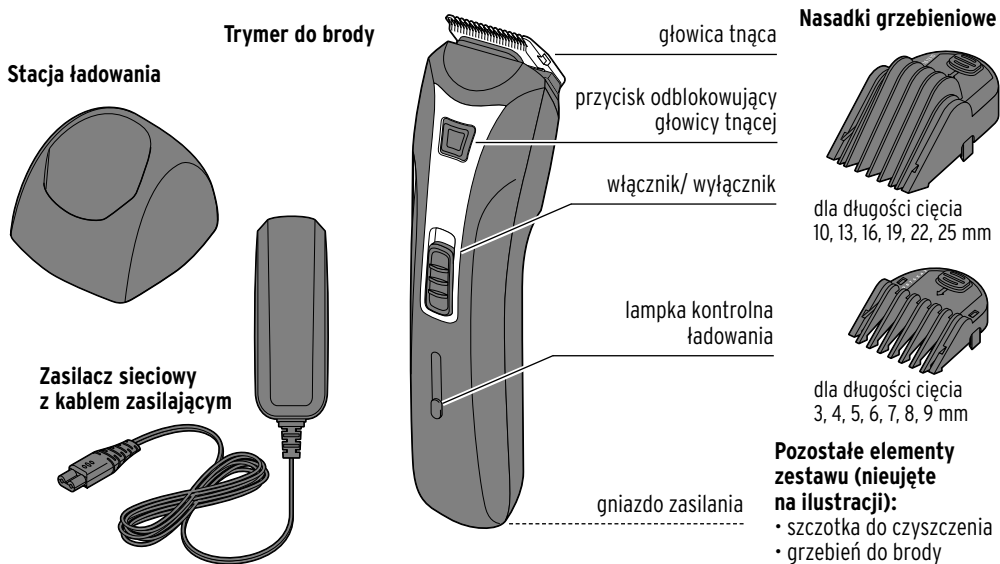


## Ładowanie akumulatora

### **UWAGA** - ryzyko szkód materialnych

- Zawsze najpierw wkładać wtyczkę zasilacza sieciowego do gniazda zasilania w trymerze lub stacji ładowania, a dopiero potem zasilacz sieciowy do gniazdka elektrycznego.

Przed pierwszym użyciem urządzenia należy całkowicie naładować akumulator. W tym celu urządzenie musi być wyłączone.

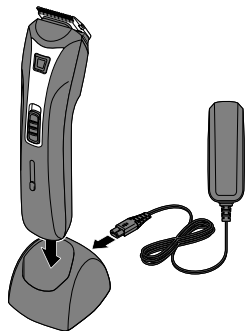

1. Włożyć wtyczkę zasilacza sieciowego do gniazda podłączeniowego stacji ładowania.
2. Włożyć zasilacz sieciowy do gniazdka elektrycznego.
3. Umieścić trymer w stacji ładowania.

Podczas ładowania lampka kontrolna świeci na czerwono.



Ładowanie trwa około 1,5 godziny.

Gdy tylko akumulator zostanie całkowicie naładowany, lampka kontrolna ładowania zaświeci na zielono.

4. Po zakończeniu ładowania wyciągnąć zasilacz sieciowy z gniazdka elektrycznego.

Urządzenie może być teraz używane przez około 45 minut w trybie zasilania akumulatorowego.

Akumulator musi zostać ponownie naładowany, gdy podczas użycia urządzenia lampka kontrolna ładowania zaczyna migać na czerwono.



Zasilacz sieciowy może zostać również podłączony bezpośrednio do gniazda zasilania u dołu urządzenia, aby ładować urządzenie z pominięciem stacji ładowania lub - w przypadku wyczerpanego akumulatora - kontynuować jego używanie w trybie zasilania sieciowego - patrz „Używanie urządzenia z zasilaczem sieciowym (Direct Drive)”.

Należy pamiętać o tym, że proces ładowania jest przerywany w momencie, gdy urządzenie zostanie włączone.


### Wskazówki dotyczące akumulatora

Zalecamy, aby nie ładować akumulatora po każdym użyciu. Aby utrzymać pełną pojemność akumulatora, należy go ładować tylko wtedy, gdy urządzenie przez dłuższy czas nie było używane lub gdy akumulator jest na wyczerpaniu. Należy go wówczas naładować do pełna. Nawet w przypadku nieużywania urządzenia jego akumulator powinien zostać dwa razy w roku w pełni rozładowany i ponownie naładowany.

Akumulator należy ładować przy temperaturze otoczenia w zakresie od +10°C do +40°C.

Czas działania urządzenia na akumulatorze jest najdłuższy w temperaturze pokojowej. Im niższa temperatura, tym krótszy czas działania na akumulatorze. Również bardzo wysokie temperatury negatywnie wpływają na czas pracy na akumulatorze.

### Używanie urządzenia z zasilaczem sieciowym (Direct Drive)



Gdy akumulator jest na wyczerpaniu, urządzenie może być dalej używane z podłączonym zasilaczem sieciowym, tak aby bez przeszkód dokończyć strzyżenie/przycinanie brody.

1. Włożyć wtyczkę zasilacza sieciowego do gniazda zasilania u dołu urządzenia. Od razu po włączeniu urządzenie ma pełną moc.
2. Po użyciu wyciągnąć zasilacz sieciowy z gniazdka elektrycznego oraz wtyczkę zasilacza z urządzenia.


**i** Jeżeli urządzenie nie było przez długi okres używane, mogło dojść do tak głębokiego rozładowania akumulatora, że używanie urządzenia przy zasilaniu z sieci poprzez zasilacz sieciowy nie jest już możliwe. W takim przypadku należy najpierw naładować akumulator, postępując zgodnie z opisem na początku tego rozdziału.

## Przed przystąpieniem do użytkowania – kilka przydatnych wskazówek dotyczących prawidłowego strzyżenia brody


- Podczas strzyżenia/przycinania broda musi być czysta i sucha. Dlatego należy ją najpierw umyć i gruntownie wysuszyć.
- Przed stryżeniem należy starannie uczesać brodę, aby usunąć splątane włosy. Następnie przeczesać włosy brody od dołu do góry (przeciwnie do kierunku wzrostu), tak aby wszystkie włosy ułożyły się w jednym kierunku.
- Brodę należy przycinać stopniowo na żądaną długość. Do tego należy użyć odpowiedniej nasadki grzebieniowej i ustawić żądaną długość cięcia. Zwłaszcza gdy użytkownik nie ma jeszcze wprawy w obsłudze urządzenia, powinien zacząć od dłuższej długości cięcia i następnie stopniowo dochodzić do żądanej długości.
- Przy strzyżeniu/przycinaniu brody trymer może być prowadzony zarówno zgodnie, jak i przeciwnie do kierunku wzrostu włosów.
- Przy przycinaniu konturów trymer powinien być prowadzony przeciwnie do kierunku wzrostu włosów.
- Głowica tnąca blokuje się, jeżeli strzyżenie/przycinanie odbywa się za szybko lub jeżeli strzyżona/przycinana jest zbyt duża ilość włosów na raz. Należy wówczas na chwilę przerwać strzyżenie/przycinanie, nie wyłączając urządzenia. Jeżeli to nie pomoże, należy wyczyścić głowicę tnącą – patrz rozdział „Czyszczenie”.
- Głowica tnąca bez nasadki grzebieniowej umożliwi dokładne przycinanie konturów brody oraz wygładzanie włosów na skroniach i karku.
- Po zakończeniu strzyżenia/przycinania należy jeszcze raz umyć brodę, aby usunąć luźne (obcięte) włosy.
- Inne przydatne wskazówki, porady i sugestie, a także wyczerpujące tutoriale na temat strzyżenia/przycinania brody można znaleźć w Internecie.

## Obsługa

### Zakładanie / zdejmowanie nasadki grzebieniowej

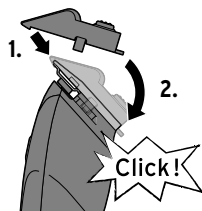


- ▶ Nałożyć żądaną nasadkę grzebieniową od przodu na głowicę tnącą (1.), a następnie docisnąć ją z tyłu w dół (2.), aż ulegnie zablokowaniu na głowicy.

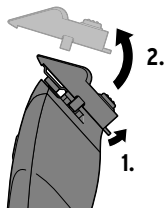

- ▶ Aby odłączyć nasadkę grzebieniową z głowicy tnącej, docisnąć małą wypustkę z tyłu nasadki grzebieniowej lekko ku górze (1.), a następnie zdjąć tę nasadkę (2.).

### Ustawianie nasadki grzebieniowej

Obydwie nasadki grzebieniowe umożliwiają równomierne skracanie włosów brody na ustawioną długość.

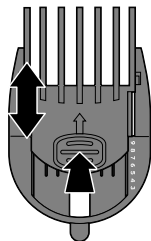

1. Aby ustawić długość cięcia nasadki grzebieniowej, wcisnąć przycisk i przesunąć grzebień w kierunku oznaczonym strzałką aż do żądanej długości cięcia.
2. Puścić przycisk, aby zablokować grzebień nasadki w wybranej pozycji.

### Strzyżenie/przycinanie brody

Przed przystąpieniem do strzyżenia/przycinania brody należy upewnić się, że broda jest czysta, całkowicie sucha i tak uczesana, że wszystkie włosy ułożone są w tym samym kierunku. Koniecznie przestrzegać wskazówek podanych w rozdziale „Przed przystąpieniem do użytkowania - kilka przydatnych wskazówek dotyczących prawidłowego strzyżenia brody”.





### **OSTRZEŻENIE** przed ranami ciętymi

- Nie wolno używać urządzenia, jeśli głowica tnąca lub nasadka grzebieniowa są uszkodzone.



Gdy obcinanych jest zbyt wiele włosów brody na raz, może dojść do zablokowania głowicy tnącej. Dlatego najlepiej strzyć/przycinać brodę stopniowo.

1. Założyć żądaną nasadkę grzebieniową na głowicę tnącą i wybrać początkowo większą długość cięcia.
2. Przesunąć włącznik/wyłącznik do góry, aby włączyć urządzenie.

Podczas pracy trymera lampka kontrolna świeci na czerwono.

3. Prowadzić trymer po brodzie **z jedynie lekkim naciskiem** - rozpocząć na podbródku i prowadzić urządzenie **powoli** przez policzek w kierunku ucha. Nasadka grzebieniowa musi przy tym przez cały czas pozostawać w kontakcie ze skórą.

4. Aby ewentualnie skrócić brodę jeszcze bardziej, powtarzać operację strzyżenia przy ustawionej coraz mniejszej długości cięcia, aż osiągnięta zostanie żądana długość.

### **Przycinanie konturów i wygładzanie karku**

Do przycinania konturów i wygładzania karku używa się urządzenia bez nasadki grzebieniowej.

1. Zdjąć nasadkę grzebieniową z głowicy tnącej urządzenia, jeśli jest założona.
2. Przesuwać głowicę tnącą po skórze pod płaskim kątem **bez dociskania**. Prowadzić przy tym urządzenie w kierunku „pod włos”.

### **Po użyciu**

1. Przesunąć włącznik/wyłącznik w dół, aby wyłączyć urządzenie i ewentualnie wyciągnąć zasilacz sieciowy z gniazdka elektrycznego, o ile urządzenie używane było w trybie zasilania sieciowego (Direct-Drive).
2. Wyczyścić urządzenie zgodnie z opisem w rozdziale „Czyszczenie”.

## Czyszczenie



**NIEBEZPIECZEŃSTWO** - zagrożenie życia wskutek porażenia prądem elektrycznym

- Przed czyszczeniem należy upewnić się, że urządzenie jest wyłączone i odłączone od sieci elektrycznej.

### Czyszczenie nasadek grzebieniowych

- ▷ Zdjąć używaną nasadkę grzebieniową z urządzenia i delikatnie ją wytrzeć. Nasadki grzebieniowe mogą być też płukane pod bieżącą wodą. W takim przypadku muszą one zostać następnie dokładnie osuszone lub pozostawione do całkowitego wyschnięcia.


### Czyszczenie głowicy tnącej



**NIEBEZPIECZEŃSTWO** - zagrożenie życia wskutek porażenia prądem elektrycznym

- Pod bieżącą wodą może być myta tylko głowica tnąca (bez urządzenia). Samego trymera do brody nie wolno zanurzać w wodzie.

1. Wyczyścić głowicę tnącą za pomocą dołączonej w komplecie szczotki do czyszczenia.
2. Zdjąć głowicę tnącą z urządzenia w celu jej gruntownego wyczyszczenia. W tym celu wcisnąć przycisk odblokowujący i zdjąć głowicę tnącą ku górze.
3. Przepłukać zdjętą głowicę tnącą pod bieżącą wodą, a następnie pozostawić do całkowitego wyschnięcia.

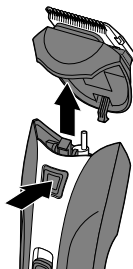

4. Używając dołączonej w komplecie szczotki do czyszczenia, wyczyścić także gniazdo głowicy tnącej, czyli obszar pod zdjętą głowicą tnącą.
5. Oczyszczoną głowicę tnącą umieścić ponownie w przeznaczonym na nią gnieździe i docisnąć, tak aby uległa zablokowaniu.

### **Oliwienie głowicy tnącej**

W przypadku regularnego używania należy co jakiś czas oliwić głowicę tnącą. Do tego celu stosować olej bezkwasowy.

1. Zdjąć głowicę tnącą z urządzenia, postępując zgodnie z opisem w sekcji „Czyszczenie głowicy tnącej”.
2. Wkropić jedną do dwóch kropli oleju między zębki tnące głowicy.

3. Ponownie założyć głowicę tnącą na urządzenie. Włączyć na chwilę trymer do brody, a następnie znów wyłączyć, aby rozprzewadzić olej.
4. Nadmiar oleju usunąć szmatką.

### **Wymiana głowicy tnącej**

**UWAGA** - ryzyko szkód materialnych

- Używać tylko oryginalnych akcesoriów.  
W żadnym wypadku nie należy samodzielnie ostrzyć głowicy tnącej!

- ▷ Zdjąć głowicę tnącą z urządzenia, postępując zgodnie z opisem w sekcji „Czyszczenie głowicy tnącej”, a następnie wymienić ją na nową.

Aby dowiedzieć się, gdzie można nabyć głowice tnące, należy skontaktować się z Linią Obsługi Klienta.

## Usuwanie odpadów

**Opakowanie** należy usunąć zgodnie z zasadami segregacji odpadów. Należy wykorzystać lokalne możliwości oddzielnego zbierania papieru, tektury oraz opakowań lekkich.



**Urządzenia**, które zostały oznaczone tym symbolem, a także **zużyte akumulatory** nie mogą być usuwane do zwykłych pojemników na odpady domowe!



Użytkownik jest ustawowo zobowiązany do tego, aby usuwać zużyty sprzęt oddzielnie od odpadów domowych oraz aby przekazywać **zużyte akumulatory** do gminnych bądź miejskich punktów zbiórki, wzgl. usuwać do specjalnych pojemników, udostępnionych w sklepach handlujących bateriami.

**Uwaga!** To urządzenie zawiera akumulator, który ze względów bezpieczeństwa został w nie wbudowany na stałe i nie może zostać wyjęty bez zniszczenia obudowy. Nieprawidłowy demontaż akumulatora może stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa użytkownika. Dlatego należy przekazać zużyte urządzenie w stanie zamkniętym do punktu zbiórki, który zapewni fachową utylizację samego urządzenia oraz wbudowanego akumulatora. Informacji na temat punktów zbiórki bezpłatnie przyjmujących zużyty sprzęt udzieli Państwu administracja samorządowa.

## Gwarancja

Udzielamy **3-letniej gwarancji** od daty zakupu.

Ten produkt został wyprodukowany zgodnie z najnowszą technologią produkcji i poddany precyzyjnej kontroli jakości. Gwarantujemy niezawodność tego produktu.

W okresie gwarancji wszystkie wady materiałowe i produkcyjne będą usuwane bezpłatnie. Warunkiem uznania gwarancji jest przedłożenie dowodu zakupu produktu w Tchibo lub u autoryzowanego partnera handlowego Tchibo. Gwarancja obowiązuje na terenie Unii Europejskiej, Szwajcarii oraz Turcji.

W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek wad produktu prosimy najpierw o kontakt z Linią Obsługi Klienta. Nasi pracownicy Linii Obsługi Klienta chętnie pomogą i omówią z Państwem dalszy sposób postępowania.

Gwarancją nie są objęte szkody powstałe wskutek nieprawidłowej obsługi produktu, a także części ulegające zużyciu i materiały eksploatacyjne. Części te można zamówić telefonicznie pod podanym w tej gwarancji numerem telefonu.

Naprawy sprzętu niepodlegające gwarancji można zlecić odpłatnie w Centrum Serwisu Tchibo (cena odpowiada naliczanym indywidualnie kosztom własnym).

Gwarancja ta nie ogranicza praw wynikających z ustawowej rękojmi.

---

**Numer artykułu: 350 882**

---



Aby uzyskać dodatkowe informacje o produkcie, zamówić akcesoria lub zapytać o nasz serwis gwarancyjny, prosimy o kontakt telefoniczny z **Liniją Obsługi Klienta**.

W przypadku pytań dotyczących naszych produktów prosimy o podanie numeru artykułu.

### **Polska**



**801 655 113**

(z telefonów stacjonarnych opłata jak za połączenia lokalne, z telefonów komórkowych wg taryfy danego operatora)

od poniedziałku do niedzieli  
w godz. 08.00 - 22.00  
e-mail: [service@tchibo.pl](mailto:service@tchibo.pl)

## Kupon serwisowy

Prosimy wypełnić kupon drukowanymi literami i dołączyć go do produktu.

Imię i nazwisko \_\_\_\_\_

Ulica, numer \_\_\_\_\_

Kod pocztowy, miejscowość \_\_\_\_\_

Kraj \_\_\_\_\_

Tel. (w ciągu dnia) \_\_\_\_\_

### Jeżeli usterka nie jest objęta gwarancją:

(prosimy zakreślić)

Proszę o zwrot artykułu  
bez naprawy.

Proszę o oszacowanie  
kosztów naprawy, jeżeli  
przekroczą one kwotę 35 zł.



# Kupon serwisowy

Prosimy wypełnić kupon drukowanymi literami i dołączyć go do produktu.

---

**Numer artykułu:**    **350 882**

---

Opis usterki

---

---

---

---

Data zakupu

Data/Podpis

---

