




Radio

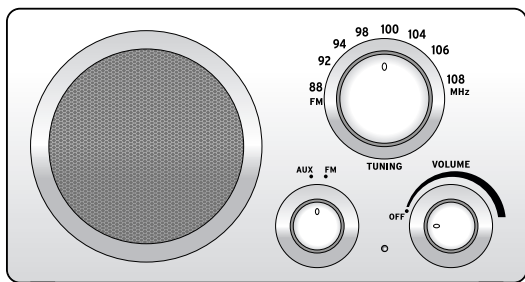

Instrukcja obsługi i gwarancja

Tchibo GmbH D-22290 Hamburg • 71470AB6X6III

Drodzy Klienci!

Proste w obsłudze i nowoczesne z wyglądu - nowe radio umożliwia odbiór stacji nadających na falach ultrakrótkich (FM). Z tyłu radia przewidziano gniazdo, umożliwiające podłączenie zewnętrznego urządzenia audio (np. odtwarzacza MP3).

Życzymy Państwu wiele radości i satysfakcji z użytkowania tego produktu.

Zespół Tchibo

Na temat tej instrukcji

Należy dokładnie przeczytać wskazówki bezpieczeństwa i użytkować urządzenie wyłącznie w sposób opisany w tej instrukcji obsługi, aby uniknąć obrażeń ciała lub uszkodzeń sprzętu.

Przechowywać instrukcję do późniejszego wykorzystania. Przy ewentualnej zmianie właściciela produktu należy przekazać również tę instrukcję.

Hasło **NIEBEZPIECZEŃSTWO** ostrzega przed możliwymi ciężkimi obrażeniami ciała i zagrożeniem życia.

Hasło **OSTRZEŻENIE** ostrzega przed obrażeniami ciała i poważnymi stratami materialnymi.

Hasło **UWAGA** ostrzega przed drobnymi obrażeniami ciała lub uszkodzeniami sprzętu.



W ten sposób oznaczono informacje uzupełniające.

Spis treści

- 2 Na temat tej instrukcji**
- 4 Wskazówki bezpieczeństwa**
- 8 Widok całego zestawu (zakres dostawy)**
- 9 Przygotowanie do użytkowania**
 - 9 Zasilanie z sieci
 - 9 Zasilanie z baterii
- 10 Obsługa radia**
- 10 Podłączanie urządzenia zewnętrznego**
- 11 Podłączanie słuchawek**
- 11 Czyszczenie**
- 11 Dane techniczne**
- 12 Problemy i sposoby ich rozwiązywania**
- 13 Usuwanie odpadów**
- 14 Gwarancja**

Wskazówki bezpieczeństwa



Przeznaczenie

Radio zostało zaprojektowane do użytku prywatnego i nie nadaje się do celów komercyjnych.

Należy go używać wyłącznie w umiarkowanych warunkach klimatycznych.

Urządzenie nie nadaje się do użytkowania z akumulatorami.

NIEBEZPIECZEŃSTWO - zagrożenie dla dzieci

- Dzieci nie potrafią rozpoznać niebezpieczeństw wynikających z nieprawidłowego obchodzenia się z urządzeniami elektrycznymi, dlatego nie powinny mieć dostępu do produktu.
- Dzieci nie mogą mieć dostępu do materiałów opakowaniowych. Istnieje m.in. niebezpieczeństwo uduszenia!

NIEBEZPIECZEŃSTWO porażenia prądem elektrycznym

- Nie wolno narażać urządzenia na działanie wilgoci, ponieważ istnieje wówczas niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym. Nie używać zatem urządzenia na wolnym powietrzu ani w wilgotnych pomieszczeniach. Nie zanurzać urządzenia w żadnych płynach.
- Nie narażać urządzenia na działanie wody kapiącej i rozpryskowej. Nie kłaść wypełnionych płynem naczyń (np. wazonów lub filiżanek) bezpośrednio na urządzeniu lub obok niego.
- Urządzenie należy podłączać tylko do prawidłowo zainstalowanego gniazdka elektrycznego, którego napięcie jest zgodne z informacjami podanymi w rozdziale „Dane techniczne”.

- Urządzenie oraz kabel zasilający należy trzymać z dala od źródeł ciepła i ostrych krawędzi.
- Nie uruchamiać urządzenia, jeśli urządzenie lub kabel zasilający wykazują widoczne uszkodzenia, lub gdy urządzenie upadło wcześniej na ziemię.
- Wszelkie naprawy urządzenia lub kabla zasilającego należy zlecać tylko zakładom specjalistycznym lub Centrum Serwisu. Nieprawidłowo wykonane naprawy mogą stwarzać poważne zagrożenie dla użytkownika.
- Odłączenie od sieci elektrycznej następuje tylko przez wyciągnięcie wtyczki z gniazdka. Używane gniazdko powinno być łatwo dostępne, aby w razie potrzeby można było szybko wyciągnąć zasilacz.
- Wyciągnąć zasilacz sieciowy z gniazdka ...
... w przypadku wystąpienia zakłócenia;
... podczas burzy;
... przed czyszczeniem urządzenia;
... jeśli urządzenie nie było przez dłuższy czas używane.
Należy przy tym zawsze ciągnąć za zasilacz sieciowy, a nie za kabel zasilający.

OTRZEŻENIE przed pożarem

- Na urządzeniu ani w jego bezpośrednim sąsiedztwie nie ustawiać żadnych źródeł otwartego ognia, takich jak np. płonące świece.
- Nie nakrywać urządzenia gazetami, obrusami, firankami itp. Wokół urządzenia należy zachować przynajmniej 5-centymetrowy odstęp od innych przedmiotów. W przeciwnym razie może dojść do przegrzania urządzenia.

- Jeżeli urządzenie jest zasilane z baterii, należy pamiętać, że baterii nie wolno ładować, rozbierać na części, wrzucać do ognia ani zwierać.

OSTRZEŻENIE przed obrażeniami z innych przyczyn

- Jeżeli dojdzie do wycieku z baterii, należy unikać kontaktu ze skórą, oczami oraz błonami śluzowymi. W razie potrzeby przemyć miejsca kontaktu wodą i niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza.
- Kabel zasilający należy ułożyć w taki sposób, aby nikt nie mógł się w niego zaplątać.

OSTRZEŻENIE przed uszkodzeniem słuchu

- Korzystanie ze słuchawek przy dużej głośności może doprowadzić do trwałego uszkodzenia słuchu.



UWAGA - ryzyko strat materialnych

- Nie należy ustawiać radia w pobliżu instalacji klimatyzacyjnej, grzewczej lub radiowej. Należy unikać nadmiernego obciążania urządzenia takimi czynnikami zewnętrznymi, jak np. zbyt niskie lub wysokie temperatury, silne nasłonecznienie, wibracje lub wstrząsy mechaniczne.
- Należy stosować tylko zasilacz dostarczony w komplecie lub zasilacz o identycznych parametrach technicznych. W innym razie może dojść do uszkodzenia urządzenia.
- W głośniku radia znajduje się silny magnes. Karty z paskiem magnetycznym, np. karty kredytowe, bankomatowe itp., należy trzymać z dala od urządzenia. Może dojść do uszkodzenia pasków magnetycznych. Również magnetyczne nośniki danych oraz wszelkie inne urządzenia, których

działanie może zostać ograniczone lub zakłócone przez magnetyzm, należy trzymać z dala od radia.

- Do czyszczenia obudowy nie należy stosować ostrych środków czyszczących, spirytusu, rozcieńczalników itp. Środki te mogą spowodować trwałe uszkodzenie obudowy.
- Nie można całkowicie wykluczyć, że niektóre lakiery, tworzywa sztuczne lub środki do pielęgnacji mebli mogą wejść w agresywne reakcje z antypoślizgowym materiałem nóżek urządzenia i rozmiękczyć je. Aby uniknąć niepożądanych śladów na meblach, należy w razie potrzeby umieścić pod radiem podkładkę antypoślizgową.
- Chronić baterie przed nadmiernym ciepłem. Baterie należy wyjąć z produktu, gdy są zużyte lub gdy produkt nie będzie przez dłuższy czas używany. W ten sposób można uniknąć szkód, które mogą powstać wskutek wycieku elektrolitu.
- Należy zawsze wymieniać wszystkie baterie. Nie należy jednocześnie używać baterii różnych typów, marek lub o różnej pojemności.
- W razie potrzeby przed włożeniem baterii należy oczyścić styki baterii oraz urządzenia. Istnieje ryzyko przegrzania!
- Podczas wkładania baterii należy zwrócić uwagę na właściwe ułożenie biegunów (+/-).

Widok całego zestawu (zakres dostawy)

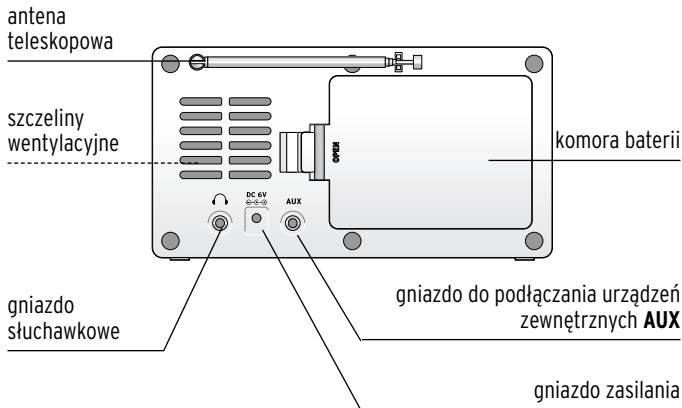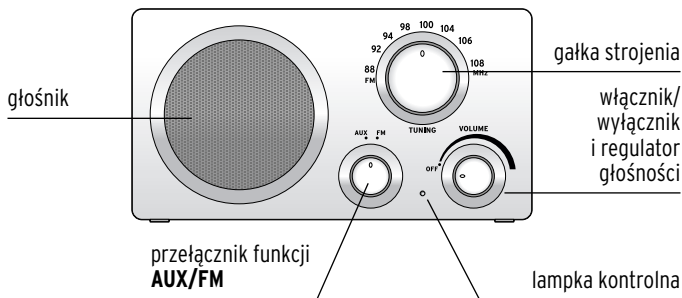

Inne elementy zestawu
(nie ujęto na ilustracji):
zasilacz sieciowy

Przygotowanie do użytkowania

Zasilanie z sieci


UWAGA - ryzyko szkód materialnych

- Należy zawsze najpierw podłączyć zasilacz sieciowy do urządzenia, zanim zasilacz zostanie włożony do gniazdka elektrycznego. Należy również najpierw wyciągnąć zasilacz z gniazdka elektrycznego, zanim zostanie odłączony od urządzenia.

1. Włożyć kabel zasilający do gniazda zasilania
DC 6V  radia.
2. Włożyć zasilacz do gniazdka elektrycznego.

Zasilanie z baterii

Baterie nie wchodzi w zakres dostawy. Potrzebną liczbę baterii oraz ich typ należy sprawdzić w rozdziale „Dane techniczne”.

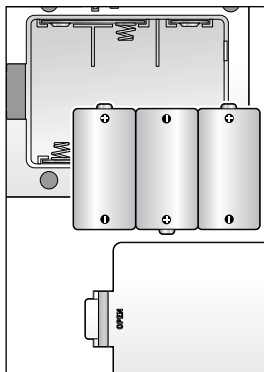

1. Docisnąć zatrzask na pokrywie komory baterii w kierunku pokrywki, a następnie zdjąć tę pokrywkę z komory baterii.
2. Włożyć baterie zgodnie z oznaczeniami w komorze baterii.
3. Zamknąć komorę baterii.

Obsługa radia

1. Przesunąć przełącznik funkcji do pozycji **FM**.
 2. Pokonując opór, przekręcić włącznik/wyłącznik i regulator głośności w kierunku **VOLUME** i ustawić żądaną głośność dźwięku. Świeci się lampka kontrolna.
 3. Za pomocą gałki strojenia ustawić żądaną stację radiową. Ustawić antenę teleskopową w położeniu umożliwiającym najlepszy odbiór.
 4. Aby wyłączyć radio, przekręcić włącznik/wyłącznik i regulator głośności w kierunku **OFF**, pokonując opór. Lampka kontrolna zgaśnie.
-

Podłączanie urządzenia zewnętrznego

Istnieje możliwość podłączenia do radia urządzenia zewnętrznego, np. odtwarzacza MP3. Potrzebny jest do tego dodatkowy kabel audio (z wtyczką typu mini-jack 3,5 mm, nie wchodzi w zakres dostawy).

1. Włożyć wtyczkę kabla audio do gniazda **AUX** w radiu.
2. Podłączyć drugą wtyczkę kabla audio do gniazda słuchawkowego w urządzeniu zewnętrznym.
3. Przesunąć przełącznik funkcji radia do pozycji **AUX**.
4. Pokonując opór, przekręcić włącznik/wyłącznik i regulator głośności radia w kierunku **VOLUME** i ustawić żądaną głośność dźwięku.
5. Rozpocząć odtwarzanie na urządzeniu zewnętrznym.



- Głośność dźwięku można regulować albo poprzez radio, albo na urządzeniu zewnętrznym.
- Przestrzegać instrukcji obsługi podłączonego urządzenia.

Podłączanie słuchawek

- ▷ Wtyk słuchawek umieścić w gnieździe słuchawkowym.
-

Czyszczenie

- ▷ Urządzenie należy czyścić miękką, suchą szmatką.
-

Dane techniczne

Model: 297 858 (czarny)
297 859 (biały)

Zasilacz sieciowy

Wejście: 200-240 V ~ 50/60 Hz 200 mA

Wyjście: 6 V  800 mA   

Klasa ochrony: II 

Radio

Baterie: 3 baterie 1,5 V
(LR14 / rozmiar „C” / UM-2)

Pobór mocy: 4,8 W

Zakres częstotliwości: 87,5 - 108 MHz

Made exclusively for: Tchibo GmbH, Überseering 18,
22297 Hamburg, Germany
www.tchibo.pl

W ramach doskonalenia produktu zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w jego konstrukcji i wyglądzie.



Problemy i sposoby ich rozwiązywania

• Urządzenie nie działa.	• Czy wtyczka jest włożona do gniazdka elektrycznego? • Czy włożono baterie? • Czy baterie nie są wyczerpane?
• Po włączeniu urządzenie nie wydaje żadnych dźwięków (brak odbioru stacji radiowych).	• Czy przełącznik funkcji ustawiony jest na AUX ? Ustawić go w pozycji FM .
• Szumy przy odbiorze stacji radiowych.	• Czy stacja radiowa została ustawiona prawidłowo? • Czy antena teleskopowa jest całkowicie wysunięta? Zmienić ułożenie anteny.

Usuwanie odpadów

Produkt oraz jego opakowanie zawierają wartościowe materiały, które powinny zostać przekazane do ponownego wykorzystania. Ponowne przetwarzanie odpadów powoduje zmniejszenie ich ilości i przyczynia się do ochrony środowiska naturalnego.

Opakowanie należy usunąć zgodnie z zasadami segregacji odpadów. W tym celu należy wykorzystać lokalne punkty zbiórki papieru, tektury i opakowań lekkich.



Urządzenia, które zostały oznaczone tym symbolem, nie mogą być usuwane do zwykłych pojemników na odpady domowe!

Użytkownik jest ustawowo zobowiązany do usuwania zużytego sprzętu oznaczonego tym symbolem oddzielnie od odpadów domowych. Informacji na temat punktów zbiórki bezpłatnie przyjmujących zużyty sprzęt udzieli Państwu administracja samorządowa.



Baterii ani akumulatorów nie wolno usuwać jako zwykłych odpadów domowych!

Każdy użytkownik jest ustawowo zobowiązany do przekazania zużytych baterii do gminnych/miejskich punktów zbiórki lub do sklepów handlujących bateriami.

Pb Baterie i akumulatory, które zostały oznaczone tymi
Cd literami, zawierają m.in. następujące substancje
Hg szkodliwe:

Pb = ołów, Cd = kadm, Hg = rtęć.

Gwarancja

Udzielamy **3-letniej gwarancji** od daty zakupu.

Ten produkt został wyprodukowany zgodnie z najnowszą technologią produkcji i poddany precyzyjnej kontroli jakości. Gwarantujemy niezawodność tego produktu.

W okresie gwarancji wszystkie wady materiałowe i produkcyjne będą usuwane bezpłatnie. Warunkiem uznania gwarancji jest przedłożenie dowodu zakupu produktu w Tchibo lub u autoryzowanego partnera handlowego Tchibo.

W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek wad produktu prosimy najpierw o kontakt z Linią Obsługi Klienta. Nasi pracownicy Linii Obsługi Klienta chętnie pomogą i omówią z Państwem dalszy sposób postępowania.

Gwarancją nie są objęte szkody powstałe wskutek nieprawidłowej obsługi produktu, a także części ulegające zużyciu i materiały eksploatacyjne.

Części te można zamówić telefonicznie pod podanym w tej gwarancji numerem telefonu.

Naprawy sprzętu niepodlegające gwarancji można zlecić odpłatnie w Centrum Serwisu Tchibo (cena odpowiada naliczanym indywidualnie kosztom własnym).

Gwarancja ta nie ogranicza praw wynikających z ustawowej rękojmi.



Aby uzyskać dodatkowe informacje o produkcie, zamówić akcesoria lub zapytać o nasz serwis gwarancyjny, prosimy o kontakt telefoniczny z **Liniją Obsługi Klienta**.

W przypadku pytań dotyczących naszych produktów prosimy o podanie numeru artykułu.

Polska



801 655 113

(koszt połączenia: 0,35 zł/min)

od poniedziałku do niedzieli w godz. 08.00 - 22.00

e-mail: service@tchibo.pl

Numer artykułu: **PL 297 858** (czarny)
(kolor) **PL 297 859** (biały)

Kupon serwisowy

Prosimy wypełnić kupon drukowanymi literami i dołączyć go do produktu.

Imię i nazwisko

Ulica, numer

Kod pocztowy, miejscowość

Kraj

Tel. (w ciągu dnia)

Jeżeli usterka nie jest objęta gwarancją: (zakreślić)

☐

Proszę o zwrot artykułu bez naprawy.

☐

Proszę o oszacowanie kosztów naprawy, jeżeli przekroczą one kwotę 35 zł.



Kupon serwisowy

Prosimy wypełnić kupon drukowanymi literami i dołączyć go do produktu.

Numer
artykułu: ☐ **PL 297 858** (czarny)
(prosimy ☐ **PL 297 859** (biały)
zakreślić kolor)

Opis usterki

Data zakupu

Data/Podpis

