


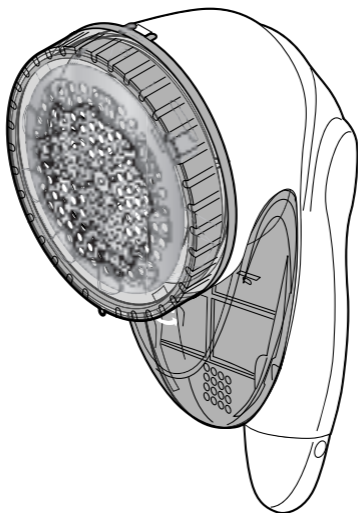

Golarka do odzieży



pl Instrukcja obsługi

Tchibo GmbH D-22290 Hamburg · 87248FV05X03VI · 2016-06

Drodzy Klienci!

Państwa nowa golarka do odzieży charakteryzuje się dużą mocą i wyposażona jest w ruchomą głowicę golącą z dużą powierzchnią golącą oraz w zdejmowany element dystansowy.

Golarka usunie dokładnie i równomiernie kłaczki i węzłki, które powstają na powierzchni ubrań, jednocześnie oszczędzając materiał.

Urządzenie jest łatwe w czyszczeniu, a jego niewielkie rozmiary sprawiają, że doskonale sprawdzi się również w podróży.

Życzymy wiele radości i satysfakcji z użytkowania tego produktu.

Zespół Tchibo

Wskazówki bezpieczeństwa



Należy dokładnie przeczytać wskazówki bezpieczeństwa i użytkować urządzenie wyłącznie w sposób opisany w tej instrukcji obsługi, aby uniknąć obrażeń ciała lub uszkodzeń sprzętu.

Przeznaczenie

- Golarka do ubrań przeznaczona jest do usuwania kłaczek wzgl. węzłków, które tworzą się na powierzchni tkanin, czyli tzw. zmechacenia. Produkt zaprojektowano do użytku prywatnego. Nie nadaje się on do zastosowań komercyjnych.

NIEBEZPIECZEŃSTWO dla dzieci i osób z ograniczoną zdolnością obsługi urządzeń

- Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem. Dzieci poniżej 8. roku życia nie mogą mieć dostępu do urządzenia.
- Urządzenie może być użytkowane przez dzieci od lat 8, a także przez osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych oraz nieposiadające doświadczenia lub odpowiedniej wiedzy, o ile osoby te znajdują się pod nadzorem lub zostały poinstruowane w zakresie bezpiecznego użytkowania urządzenia i rozumieją ewentualne zagrożenia wynikające z niewłaściwego użytkowania.
- Dzieci nie mogą przeprowadzać prac związanych z czyszczeniem, chyba że mają ponad 8 lat i znajdują się podczas czyszczenia pod nadzorem. Urządzenie nie wymaga prac konserwacyjnych.
- Urządzenie przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Materiały opakowaniowe należy trzymać z dala od dzieci. Istnieje m.in. niebezpieczeństwo uduszenia!

- Połknięcie baterii może być śmiertelnie niebezpieczne. Dlatego należy przechowywać baterie oraz produkt w miejscu niedostępnym dla małych dzieci. Jeżeli bateria została połknięta, należy niezwłocznie skorzystać z pomocy medycznej.

OSTRZEŻENIE przed obrażeniami ciała

- Baterii nie wolno ładować, rozbierać, wrzucać do ognia ani zwierać.
- Noże golarki są bardzo ostre. Podczas zdejmowania głowicy golącej należy uważać, aby się nie skaleczyć. Pod żadnym pozorem nie wkładać palców w otwór, pojawiający się po zdjęciu pojemnika na kłaczki. Przed przystąpieniem do czyszczenia urządzenia należy wyjąć baterie, aby uniknąć przypadkowego uruchomienia silnika, które stwarza niebezpieczeństwo odniesienia ran ciętych, zmiężdżeń, a także uszkodzenia golarki.
- Nie uruchamiać urządzenia, jeśli wykazuje widoczne uszkodzenia.
- Nie wolno samodzielnie wprowadzać żadnych zmian w produkcie. Wszelkie naprawy zlecać tylko specjalistycznym zakładom. Nieprawidłowo wykonane naprawy mogą stwarzać poważne zagrożenie dla użytkownika.

UWAGA - ryzyko szkód materialnych

- Urządzenie nie może mieć styczności z wilgocią, dlatego nie wolno używać golarki na wilgotnych materiałach. Nie wolno jej również zanurzać w wodzie.
- Golarka do odzieży może spowodować uszkodzenie tkanin strukturyzowanych lub bardzo miękkich materiałów, takich jak np. angora. Dlatego należy rozpoczynać usuwanie kłaczków w niewidocznym miejscu zmechanicznego materiału.
- Baterie należy wyjąć, gdy są zużyte lub gdy urządzenie nie będzie przez dłuższy czas używane. Dzięki temu można uniknąć szkód, które mogą powstać wskutek wycieku elektrolitu.
- Należy zawsze wymieniać wszystkie baterie. Nie używać jednocześnie baterii różnych typów, różnych marek lub o różnej pojemności. Podczas wymiany baterii należy zwrócić uwagę na właściwe ułożenie biegunów (+/-).

Widok całego zestawu (zakres dostawy)

Nie ujęto na rysunku:

- 2 baterie
- pędzelek do czyszczenia
- osłona zabezpieczająca

ruchoma głowica goląca

golarka do odzieży


element dystansowy

powierzchnia goląca


uchwyt noży

pojemnik na kłaczki

pokrywka komory baterii

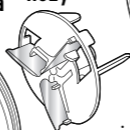

Wkładanie baterii



Golarka zasilana jest z dwóch baterii typu LR6 / 1,5 V.

1. Ewentualnie przesunąć włącznik/wyłącznik do pozycji **O**.
2. Zsunąć pokrywkę komory baterii w dół.
3. Włożyć baterie do komory baterii zgodnie z rysunkiem. Pamiętać przy tym o właściwym ułożeniu biegunów (+/-).
4. Ponownie nałożyć pokrywkę komory baterii. Musi się ona słyszalnie i wyczuwalnie zatrzasnąć.




Wymiana baterii staje się konieczna wówczas, gdy silnik golarki do ubrań pracuje znacznie ciszej, mimo że pojemnik na kłaczki jest pusty.

Obsługa

UWAGA - ryzyko szkód materialnych

- Pracować wyłącznie na suchych tkaninach. Urządzenie nie może mieć styczności z wilgocią.
- Golarka do odzieży może spowodować uszkodzenie tkanin strukturyzowanych lub bardzo miękkich materiałów. Dlatego należy rozpoczynać usuwanie kłaczków w niewidocznym miejscu zmechanicznego materiału.


1. Rozłożyć zmechanizowany materiał na równym podłożu i wygładzić go ręką.
2. Zdjąć osłonę zabezpieczającą z golarki. Głowica goląca bez elementu dystansowego nadaje się wyłącznie do bardzo gładkich tkanin, ponieważ pracuje ona bezpośrednio na powierzchni materiału.

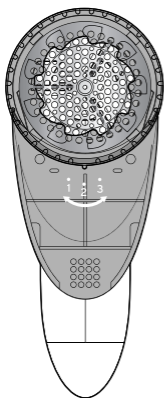

W przypadku grubszych materiałów wełnianych element dystansowy założyć na głowicę golącą w taki sposób, aby był mocno osadzony na zatrzaskach powyżej i poniżej powierzchni golącej.

Element dystansowy można ustawić w trzech pozycjach:

- 1** - tkaniny delikatne, golenie z małym odstępem
- 2** - tkaniny grubsze, golenie ze średnim odstępem
- 3** - tkaniny grube, golenie z dużym odstępem

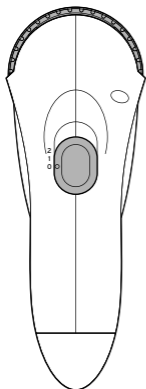

3. Przesunąć włącznik/
wyłącznik do pozycji **1**,
aby włączyć urządzenie.
Aby wybrać większy
stopień prędkości, ustawić
przełącznik w pozycji **2**.


4. Przesuwać głowicę golącą lekko (bez docisku)
po powierzchni zmechanowanego materiału.
W przypadku dzianych wzorów należy
przesuwać głowicę z włosom. Nie należy
golić pod włos, gdyż może to spowodować
uszkodzenie materiału.
Wszelkie kłaczki i węzélki na powierzchni
materiału zostaną obcięte i umieszczone
w pojemniku na kłaczki.
5. Po użyciu golarki przesunąć włącznik/
wyłącznik do pozycji **0**, aby wyłączyć
urządzenie.
6. Jeżeli golarka nie jest używana, należy
nałożyć osłonę zabezpieczającą.



Należy pamiętać, aby regularnie opróżniać
pojemnik na kłaczki. Jeżeli silnik stanie
się słabszy lub ulegnie całkowitemu za-
trzymaniu, oznacza to, że prawdopodob-
nie pojemnik na kłaczki jest przepełniony.

Czyszczenie

Opróżnianie pojemnika na kłaczki

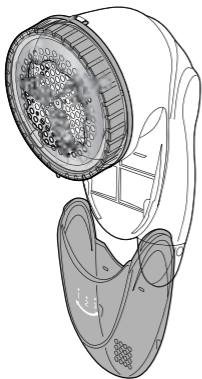

1. Wyłączyć urządzenie i zsunąć pojemnik na kłaczki w dół.
2. Opróżnić pojemnik na kłaczki.
3. Ponownie założyć pojemnik, zwracając uwagę, aby zatrzasnął się w sposób słyszalny i wyczuwalny.


Czyszczenie obudowy oraz głowicy golenia



OSTRZEŻENIE przed obrażeniami ciała

- Przed przystąpieniem do czyszczenia urządzenia należy wyjąć baterie, aby uniknąć przypadkowego uruchomienia silnika, które stwarza niebezpieczeństwo odniesienia ran ciętych oraz zmiężdżeń.
- Nie dotykać noży. Są one bardzo ostre.

1. Wyłączyć urządzenie i wyjąć baterie.
2. Zdjąć osłonę zabezpieczającą wzgl. element dystansowy.

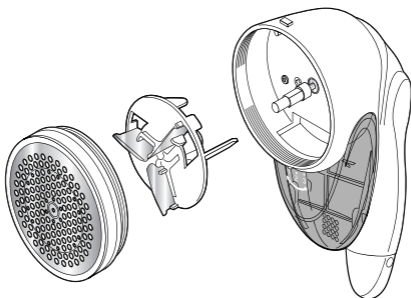

3. Odkręcić powierzchnię golącą w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.
4. Ostrożnie wyciągnąć uchwyt noży z urządzenia.
5. Usunąć resztki kłaczków za pomocą pędzelka do czyszczenia.
6. Ponownie ostrożnie włożyć uchwyt noży.
7. Przykręcić powierzchnię golącą w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara, a następnie założyć element dystansowy wzgl. osłonę zabezpieczającą.
8. Przetrzeć obudowę golarki lekko zwilżoną ściereczką.

Usuwanie odpadów

Produkt, jego opakowanie oraz dostarczone baterie zawierają wartościowe materiały, które powinny zostać przekazane do ponownego wykorzystania. Ponowne przetwarzanie odpadów powoduje zmniejszenie ich ilości i przyczynia się do ochrony środowiska naturalnego.

Opakowanie należy usunąć zgodnie z zasadami segregacji odpadów. Należy wykorzystać lokalne możliwości oddzielnego zbierania papieru, tektury oraz opakowań lekkich.



Urządzenia, które zostały oznaczone tym symbolem, nie mogą być usuwane do zwykłych pojemników na odpady domowe! Użytkownik jest ustawowo zobowiązany do usuwania zużytego sprzętu oddzielnie od odpadów domowych. Informacji na temat punktów zbiórki bezpłatnie przyjmujących zużyty sprzęt udzieli Państwu administracja samorządowa.



Baterii ani akumulatorów nie wolno usuwać jako zwykłych odpadów domowych! Użytkownik jest ustawowo zobligowany do tego, aby przekazywać zużyte baterie i akumulatory do gminnych bądź miejskich punktów zbiórki wzgl. usuwać do specjalnych pojemników, udostępnionych w sklepach handlujących bateriami.

Dane techniczne

Model:	329 565
Baterie:	2 x LR6/1,5 V
Temperatura otoczenia:	od +10°C do +40°C
Made exclusively for:	Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany www.tchibo.pl

W ramach doskonalenia produktu zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w jego konstrukcji i wyglądzie.



Numer artykułu: PL 329 565