


Drodzy Klienci!

Państwa nowa waga stanowi przydatne wyposażenie każdej kuchni. Nadaje się ona nie tylko do ważenia składników potraw. Bez szalki można używać jej również do ważenia np. mniejszych paczek. Waga umożliwi ważenie produktów o maksymalnej masie całkowitej wynoszącej 5 kilogramów z dokładnością do 20 gramów.


Życzymy wiele radości i satysfakcji z użytkowania nowej wagi kuchennej.

Zespół Tchibo

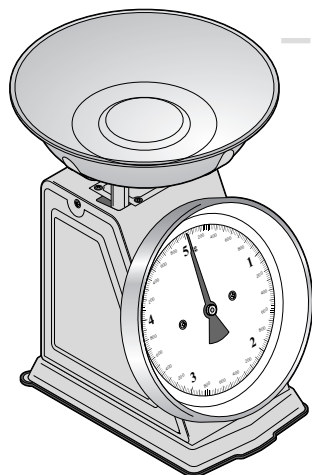

Przygotowanie do użytkowania


1. Usunąć wszystkie materiały opakowaniowe.
2. Położyć wagę na bok w celu zamontowania widełek. Nakrętki i śruby mogłyby wyslizgnąć się z ręki i wpaść do wnętrza wagi.
3. Poluzować śruby i odkręcić śruby i nakrętki od wagi.
- 4.

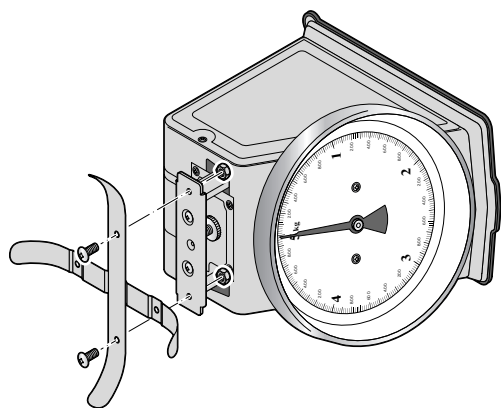

Zamontować widełki zgodnie z rysunkiem i ustawić wagę w pozycji pionowej. Waga jest wyposażona w antypoślizgową obręcz z tworzywa sztucznego. Współczesne meble są pokryte różnymi lakierami i tworzywami sztucznymi, a do ich pielęgnacji stosowane są różne środki. Nie można zatem całkowicie wykluczyć, że niektóre z tych środków zawierają składniki, które mogą wejść w agresywną reakcję z materiałem, z którego

wykonana jest obręcz i ją rozmiękczyć. W razie potrzeby należy umieścić pod produktem podkładkę antypoślizgową.

5.

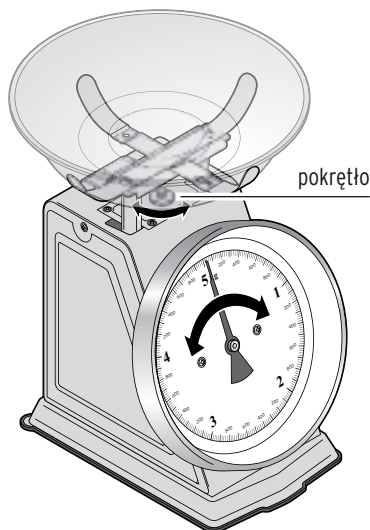

Aby przed przystąpieniem do ważenia ustawić wskaźnik wagi na zero, obracać pokrętko, dopóki wskaźnik na wskazaniu tarczy nie zostanie ustawiony na 5 kg (5 kg = 0 kg).

Jeśli pokrętko zostanie obrócone zbyt daleko w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, przestanie „chwycić”.

Obracać pokrętko zgodnie z kierunkiem ruchu wskazówek zegara, dopóki nie zacznie ponownie „chwycić”.

Jeśli pokrętko zostanie obrócone zbyt daleko w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara, wskaźnik nie będzie przemieszczał się dalej.

W takim przypadku nie należy kontynuować obracania pokrętła w kierunku ruchu wskazówek zegara, ale obracać je w przeciwnym kierunku, aby wykonać ustawienie.

Czyszczenie

- Wagę myć zwilżoną w wodzie ściereczką, ewentualnie z dodatkiem płynu do mycia naczyń. Pod żadnym pozorem nie zanurzać wagi w wodzie ani w innych płynach.
- Do czyszczenia nie należy używać szorujących lub żrących środków czyszczących ani twardych szczotek itp.
- Szalka nadaje się do mycia w zmywarce do naczyń.
- Aby uniknąć plam z wody, wysuszyć ją bezpośrednio po umyciu.



www.tchibo.pl/instrukcje

Numer artykułu: 353 898

Made exclusively for:

Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany
www.tchibo.pl