




Trymer do włosów w nosie i uszach

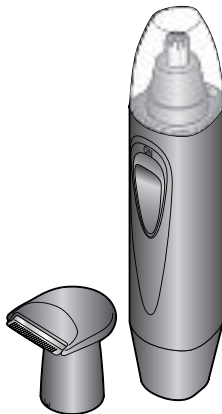

pl Instrukcja obsługi

Tchibo GmbH D-22290 Hamburg · 82104AS3X3V · 2015-01

Drodzy Klienci!

Państwa nowy trymer umożliwia szybkie i łatwe usuwanie zbędnego owłosienia w nosie i uszach. Wbudowana lampka pomoże Państwu w dokładnym umieszczeniu maszynki we właściwym miejscu. Przy pomocy nasadki konturowej można również dokładnie przycinać bokobrody.

Po użyciu wszystkie elementy można przechowywać w praktycznym pudełku.

Życzymy wiele radości i satysfakcji z użytkowania tego produktu.

Zespół Tchibo



www.tchibo.pl/instrukcje

Spis treści

4	Na temat tej instrukcji	14	Czyszczenie
5	Wskazówki bezpieczeństwa	14	Po każdym użyciu
8	Widok całego zestawu (zakres dostawy)	15	Czyszczenie systemu tnącego ze stali nierdzewnej w głowicy tnącej
9	Przygotowanie do użytkowania	16	Czyszczenie nasadki konturowej
10	Obsługa	17	Problemy i sposoby ich rozwiązywania
10	Włączanie i wyłączanie trymera	18	Dane techniczne
11	Usuwanie włosków w uszach	19	Usuwanie odpadów
12	Wycinanie włosków w nosie		
13	Przycinanie konturów		

Na temat tej instrukcji

Produkt jest wyposażony w elementy zabezpieczające. Mimo to należy dokładnie przeczytać wskazówki bezpieczeństwa i używać urządzenia zgodnie z opisem w instrukcji obsługi, aby uniknąć urazów ciała lub uszkodzeń sprzętu.

Przechowywać instrukcję do późniejszego wykorzystania.
Przy ewentualnej zmianie właściciela produktu należy również przekazać niniejszą instrukcję.

Symbole użyte w tej instrukcji:



Ten symbol ostrzega przed niebezpieczeństwem odniesienia obrażeń ciała.

Hasło **NIEBEZPIECZEŃSTWO** ostrzega przed możliwymi ciężkimi obrażeniami ciała i zagrożeniem życia.

Hasło **OSTRZEŻENIE** ostrzega przed obrażeniami ciała i poważnymi stratami materialnymi.

Hasło **UWAGA** ostrzega przed drobnymi obrażeniami ciała lub uszkodzeniami sprzętu.



W ten sposób oznaczono informacje uzupełniające.

Wskazówki bezpieczeństwa



Przeznaczenie

Trymer jest przeznaczony do usuwania włosów w nosie i uszach oraz do przycinania bokobrodów, brody oraz włosów na karku. Zaprojektowano go do użytku prywatnego i nie nadaje się do celów komercyjnych.

NIEBEZPIECZEŃSTWO dla dzieci

- Nie stosować urządzenia u dzieci. Przechowywać je poza zasięgiem dzieci.
- Dzieci nie mogą mieć dostępu do materiałów opakowaniowych ani drobnych elementów. Istnieje m.in. niebezpieczeństwo uduszenia!
- Połknięte baterie mogą stanowić zagrożenie dla życia. Dlatego należy przechowywać baterię oraz urządzenie w miejscu niedostępnym dla dzieci. Jeżeli bateria została połknięta, należy natychmiast skorzystać z pomocy medycznej.

OSTRZEŻENIE przed odniesieniem obrażeń ciała


- W przypadku wycieku z baterii należy unikać kontaktu ze skórą, oczami i śluzówkami. Miejsca kontaktu należy w razie potrzeby przemyć wodą i niezwłocznie udać się do lekarza.
- Nie wprowadzać trymera głębiej niż na 0,5 cm do ucha lub nosa, gdyż może wówczas dojść do uszkodzenia błony bębenkowej lub błony śluzowej nosa.

- Podczas użycia należy dopilnować, aby głowica tnąca wzgl. nasadka konturowa były prawidłowo osadzone.
- Dostarczonej wraz z urządzeniem baterii nie wolno ładować, rozbierać na części, wrzucać do ognia ani zwierać.
- Jeżeli dojdzie do uszkodzenia urządzenia lub nasadek, urządzenie nie może być dalej stosowane.

UWAGA – ryzyko szkód materialnych

- Podczas czyszczenia urządzenia pokrywka komory baterii musi być szczelnie zamknięta.
- Nigdy nie zanurzać urządzenia w wodzie.
- Po użyciu urządzenie należy wyłączyć, a na głowicę nałożyć osłonę zabezpieczającą.
- Baterie oraz produkt należy chronić przed działaniem nadmiernej ciepła. Baterię należy wyjąć z urządzenia, gdy jest zużyta lub gdy urządzenie nie będzie przez dłuższy czas używane. W ten sposób można uniknąć szkód, które mogą powstać wskutek wycieku z baterii.

Widok całego zestawu (zakres dostawy)

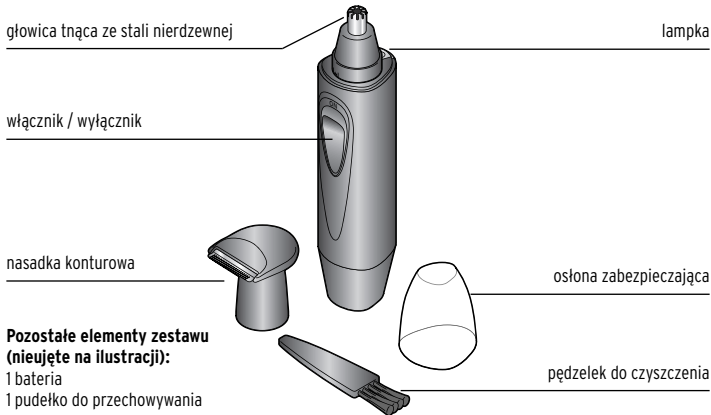


Przygotowanie do użytkowania



NIEBEZPIECZEŃSTWO dla dzieci -

zagrożenie życia wskutek uduszenia/zakrztuszenia

- Dzieci nie mogą mieć dostępu do materiałów opakowaniowych ani drobnych elementów. Istnieje m.in. niebezpieczeństwo uduszenia!

-  Obrócić pokrywkę komory baterii do oporu w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara i zdjąć z urządzenia.
- Włożyć załączoną baterię (patrz „Dane techniczne”). Zwrócić przy tym uwagę na właściwe ułożenie biegunów (+/-).
Urządzenie może być również zasilane akumulatorem.
-  Założyć pokrywkę komory baterii i obrócić ją do oporu w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara.

Obsługa



- Podczas stosowania urządzenia należy zawsze korzystać z lustra.
- Po każdym użyciu należy wyczyścić trymer zgodnie z opisem w rozdziale „Czyszczenie”. Następnie założyć głowicę tnącą i umieścić osłonę zabezpieczającą na urządzeniu.

Włączanie i wyłączanie trymera

1. Zdjąć osłonę zabezpieczającą.
2. W celu włączenia lub wyłączenia urządzenia przesunąć włącznik/wyłącznik do przodu (**ON**) wzgl. do tyłu (**OFF**).


Gdy urządzenie jest włączone, świeci również wbudowana lampka.



OSTRZEŻENIE przed odniesieniem obrażeń ciała


- Nie wprowadzać trymera głębiej niż na 0,5 cm do ucha lub nosa, gdyż może wówczas dojść do uszkodzenia błony bębenkowej lub błony śluzowej nosa.

Usuwanie włosów w uszach

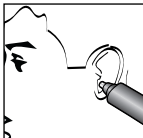

1. Włączyć trymer i wprowadzić go ostrożnie do ucha.
2. Ostrożnie poprowadzić głowicę tnącą po owłosionych częściach ucha.


Wycinanie włosów w nosie

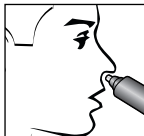

1. Włączyć trymer i ostrożnie wprowadzić głowicę tnącą do przedniej części dziurki w nosie.
2. Ostrożnie usunąć włoski, wykonując trymerem ruchy okrężne.

Przycinanie konturów

1. Ewentualnie wyłączyć trymer.
2. Obrócić głowicę w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara i zdjąć ją z urządzenia.
3. Nałożyć nasadkę konturową na urządzenie i dokręcić w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara.

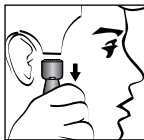

4. Przeciągnąć nasadkę konturową po powierzchni skóry od góry do dołu pod niewielkim kątem bez dociskania. Nie przesuwaj urządzenia z dołu do góry i nie wykonywać ruchów bocznych. Może to spowodować skaleczenia.

Czyszczenie


UWAGA – ryzyko strat materialnych

- Nigdy nie zanurzać urządzenia w wodzie.
- Pokrywka komory baterii musi być dobrze zamknięta.

Po każdym użyciu

Trymer należy czyścić po każdym użyciu.

1. Wyłączyć trymer.




2. Jeszcze założoną głowicę wzgl. nasadkę konturową opłukać pod bieżącą, ciepłą wodą.
3. Obudowę i oczyszczoną nasadkę osuszyć za pomocą miękkiej ściereczki.


4. Jeśli podczas czyszczenia na urządzeniu była założona nasadka konturowa, należy ją zdjąć i nałożyć ponownie na głowicę tnącą.
5. Założyć osłonę zabezpieczającą na obudowę.

Czyszczenie systemu tnącego ze stali nierdzewnej w głowicy tnącej

System tnący ze stali nierdzewnej należy czyścić po co trzecim użyciu.

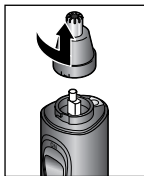

1. Wyłączyć trymer.
2. Obrócić głowicę w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara i zdjąć ją z urządzenia.
3. Krótco opłukać odsłonięty wałek napędowy urządzenia.

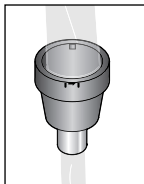

4. Przepłukać głowicę z systemem tnącym ze stali nierdzewnej pod bieżącą wodą i pozostawić do całkowitego wyschnięcia.
5. Ponownie nałożyć głowicę na urządzenie i dokręcić w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara.
6. Wytrzeć obudowę do sucha miękką ściereczką.
7. Założyć osłonę zabezpieczającą na urządzenie.

Czyszczenie nasadki konturowej

Nasadkę konturową oczyszcza się z włosów przez lekkie stukanie i wydmuchiwanie. Włosy można usunąć z nasadki także za pomocą dostarczonego pędzelka.

Problemy i sposoby ich rozwiązywania

Urządzenie nie działa.

- Czy bateria uległa zużyciu?
- Czy bateria jest prawidłowo włożona?

Silnik pracuje nierówno.

- Czy głowica jest zanieczyszczona?

Silnik przerywa.

- Czy pokrywa komory baterii jest prawidłowo zatrzaśnięta?
-

Dane techniczne

Model:	317 980
Zasilanie:	1 bateria typu LR6 (AA) / 1,5 V lub akumulator typu mignon
Moc:	1 W
Czas pracy:	ok. 90 minut
Made exclusively for:	Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany www.tchibo.pl

W ramach doskonalenia produktu zastrzegamy sobie prawo wprowadzania zmian w konstrukcji i wyglądzie urządzenia.



Niniejsze urządzenie spełnia wymagania dyrektywy europejskiej 2004/108/WE (kompatybilność elektromagnetyczna).

Usuwanie odpadów

Produkt, jego opakowanie oraz dostarczona bateria zawierają wartościowe materiały, które powinny zostać przekazane do ponownego wykorzystania. Przetwarzanie odpadów powoduje zmniejszenie ich ilości i chroni środowisko naturalne.

Opakowanie należy usunąć zgodnie z zasadami segregacji odpadów. Należy wykorzystać lokalne możliwości oddzielnego zbierania papieru, tektury oraz opakowań lekkich.



Urządzenia, które zostały oznaczone tym symbolem, nie mogą być usuwane do zwykłych pojemników na odpady domowe! Każdy użytkownik jest ustawowo zobowiązany do usuwania zużytego sprzętu oddzielnie od odpadów domowych. Informacje na temat punktów zbiórki bezpłatnie przyjmujących zużyty sprzęt można uzyskać w urzędzie gminnym lub miejskim.



Baterii ani akumulatorów nie wolno usuwać jako zwykłych odpadów domowych!

Użytkownik jest ustawowo zobligowany do tego, aby przekazywać zużyte baterie lub akumulatory do gminnych bądź miejskich punktów zbiórki wzgl. usuwać do specjalnych pojemników, udostępnionych w sklepach handlujących bateriami.

Numer artykułu: PL 317 980