




Zegar z kukułką

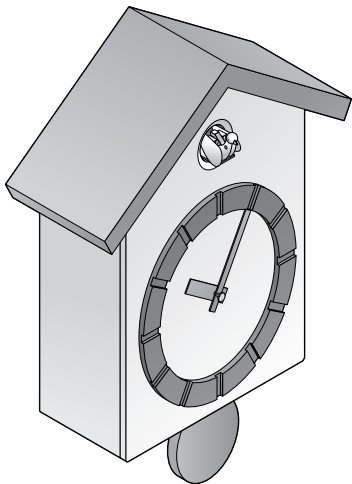

Instrukcja obsługi i gwarancja

Tchibo GmbH D-22290 Hamburg • 70130HB33XIII

Drodzy Klienci!

Zakupiony przez Państwa zegar z kukułką to idealne połączenie nowoczesnego wzornictwa i klasycznych funkcji.

Dźwięk kukania kukułki rozbrzmiewa o każdej pełnej godzinie – ale można go całkowicie wyciszyć.

Ponadto funkcja sygnału kukania wyłącza się automatycznie w godzinach od 20 do 8 z myślą o niezakłócaniu Państwa snu i czynności porannych.

Życzymy Państwu wiele radości i satysfakcji z użytkowania tego produktu.

Zespół Tchibo

Spis treści

5	Wskazówki bezpieczeństwa
8	Przygotowanie do użytkowania
8	Rozpakowanie
8	Włożenie baterii, ustawienie godziny i sygnału kukania
12	Ustawienie głośności sygnału kukania
14	Wyłączenie sygnału kukania
15	Mocowanie wahadła
16	Dane techniczne
17	Problemy i sposoby ich rozwiązywania
18	Usuwanie odpadów
20	Gwarancja

Wskazówki bezpieczeństwa



Należy dokładnie przeczytać wskazówki bezpieczeństwa i używać produktu zgodnie z niniejszą instrukcją obsługi, aby uniknąć urazów ciała lub uszkodzeń sprzętu.

Zachować instrukcję do późniejszego wykorzystania. W razie zmiany właściciela produktu przekazać również tę instrukcję.

Przeznaczenie

Zegar zaprojektowano do użytku w suchych pomieszczeniach prywatnych gospodarstw domowych.

NIEBEZPIECZEŃSTWO - zagrożenie dla dzieci

- Materiały opakowaniowe trzymać z dala od dzieci. Istnieje m.in. niebezpieczeństwo uduszenia!
- Połknięcie baterii może być śmiertelnie niebezpieczne, dlatego należy przechowywać baterie oraz urządzenie poza zasięgiem małych dzieci. Jeżeli bateria została połknięta, natychmiast skorzystać z pomocy medycznej.

OSTRZEŻENIE przed obrażeniami ciała

- W przypadku wycieku baterii unikać kontaktu ze skórą, oczami i śluzówkami. W razie potrzeby opłukać miejsca kontaktu wodą i natychmiast udać się do lekarza.
- Baterii nie wolno ładować, rozbierać na części, wrzucać do ognia ani zwierzać.
- Należy uważać, aby podczas wiercenia otworów na kołki rozporowe nie uszkodzić przewodów elektrycznych lub rur w ścianie.

UWAGA - niebezpieczeństwo lekkich obrażeń ciała i strat materialnych

- Zegar zamocować w taki sposób, aby w razie jego upadku nikt nie odniósł obrażeń. Dlatego nie wolno mocować zegara np. bezpośrednio nad łóżkiem dziecka itp.
- Przed montażem na ścianie zasięgnąć informacji na temat materiałów montażowych odpowiednich dla danego rodzaju ściany.

- Nie wolno zwierać zacisków przyłączeniowych w komorze baterii.
- Wyjąć baterie z produktu, jeśli są zużyte lub jeśli produkt nie będzie przez dłuższy czas używany. Dzięki temu można uniknąć szkód, które mogą powstać wskutek wycieku elektrolitu.
- Zawsze wymieniać wszystkie baterie. Do zasilania mechanizmu kukułki i wahadła nie stosować baterii różnych typów, marek lub o różnej pojemności.
- Przy wkładaniu baterii zwrócić uwagę na właściwe ułożenie biegunów (+/-).
- Do czyszczenia nie używać środków do szorowania ani zawierających rozpuszczalniki.

Przygotowanie do użytkowania

Rozpakowanie

▷ Usunąć wszystkie materiały opakowaniowe.

Włożenie baterii, ustawienie godziny i sygnału kukania

Funkcje pokazywania godziny oraz pracy wahadła i kukułki są zasilane prądem za pośrednictwem dwóch różnych komór baterii. Dlatego baterie wkłada się do osobnych komór. Dzięki takiemu rozwiązaniu odczyt aktualnej godziny jest możliwy także wówczas, gdy baterie zasilające mechanizm z kukułką są zużyte.



W przypadku wymiany baterii wszystkie ustawienia zostają utracone. Konieczna jest ponowna synchronizacja sygnału kukania z czasem zegarowym.

Aby o każdej pełnej godzinie uzyskać właściwą liczbę sygnałów kukania, należy włożyć baterie w określonej kolejności.

Są 2 możliwości synchronizacji sygnałów kukania z daną godziną:

Opcja 1


W stanie dostawy przełącznik sygnału kukania (umieszczony z tyłu zegara) znajduje się w położeniu **OFF**.

▷ Przetawić przełącznik w położenie **ON**.




Funkcja sygnału kukania jest oddzielnie ustawiona na godzinę 7:00, tzn. po włożeniu baterii rozlegnie się 7 sygnałów kukania.

1. Ustawienie godziny

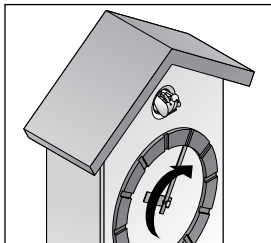

▷ Ostrożnie przesuwając wskazówkę minutową **do przodu**, ustawić ją na godzinie 7:50.

2. Włożenie baterii

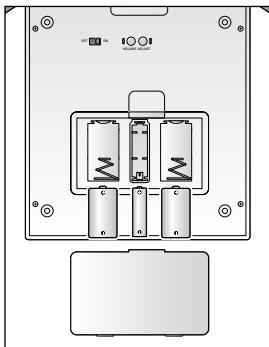

1. Otworzyć klapkę komory baterii umieszczonej z tyłu zegara.
2. Włożyć baterie (dostarczone razem z produktem) do poszczególnych komór w sposób przedstawiony na ilustracji. Należy przy tym zwrócić

uwagę na właściwe ułożenie biegunów (+/-).

3. Założyć klapkę komory baterii. Musi się ona słyszalnie zatrzasnąć.

3. Ustawienie sygnału kukania

1. Ostrożnie przesuwając wskazówkę minutową **do przodu**, ustawić ją na godzinie 8:00. Sygnał kukania rozlegnie się 8 razy. Tym samym zsynchronizowano godzinę i sygnał kukania.

2. Następnie ustawić aktualną godzinę.

Opcja 2


W stanie dostawy przełącznik sygnału kukania (umieszczony z tyłu zegara) znajduje się w położeniu **OFF**.

▷ Przesunąć przełącznik w położenie **ON**.




Funkcja sygnału kukania jest odgórnie ustawiona na godzinę 7:00, tzn. po włożeniu baterii rozlegnie się 7 sygnałów kukania.

1. Ustawienie godziny

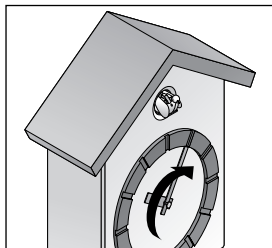

▷ Ostrożnie przesuwając wskazówkę minutową **do przodu**, ustawić ją na wybranej godzinie, np. na 11:30.

2. Włożenie baterii

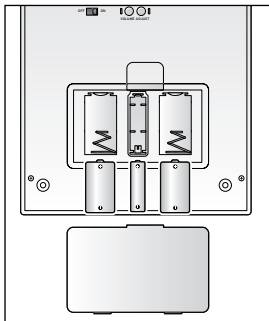

1. Otworzyć klapkę komory baterii umieszczonej z tyłu zegara.
2. Włożyć baterie (dostarczone razem z produktem) do poszczególnych komór w sposób przedstawiony na ilustracji. Należy

przy tym zwrócić uwagę na właściwe ułożenie biegunów (+/-).

3. Założyć klapkę komory baterii. Musi się ona słyszalnie zatrzasnąć.

3. Ustawienie sygnału kukania

- ▷ Nacisnąć 4 razy przycisk **ADJUST** umieszczony z tyłu zegara, ponieważ godzina 7:00 + 4 = godzina 11:00 - (7 + 4 = 11) - sygnał kukania rozlegnie się 11 razy.
Tym samym zsynchronizowano godzinę i sygnał kukania.

Ustawienie głośności sygnału kukania

Głośność sygnału kukania można zmienić za pomocą przycisku **VOLUME** umieszczonego z tyłu zegara.

1. Ostrożnie przesunąć wskazówkę minutową **do przodu** do chwili, aż rozlegnie się sygnał kukania.
2. Nacisnąć (wielokrotnie) przycisk **VOLUME**, aby ustawić wybraną głośność. Do wyboru są następujące poziomy głośności:
cichy -> średni -> głośny.
3. Ustawić aktualną godzinę.


Wyłączenie sygnału kukania




Funkcja sygnału kukania wyłącza się automatycznie w godzinach od 20 do 8 z myślą o niezakłócaniu Państwa snu i czynności porannych.

- ▷ W celu wyłączenia sygnału kukania przestawić przełącznik sygnału kukania w położenie **OFF**.
- ▷ W celu ponownego aktywowania sygnału kukania przestawić przełącznik sygnału kukania w położenie **ON**.

Mocowanie wahadła

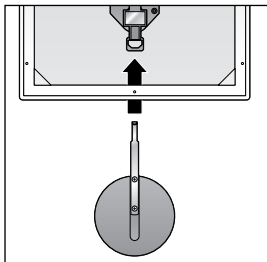

▷ Wsunąć wahadło do skrzyni ...

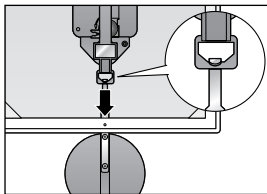

... a następnie zawiesić je na uchwycie wahadła.

Dane techniczne

Model:	292 268
Baterie:	
Czas zegarowy:	1 x LR6 (AA) / 1,5 V
Mechanizm kukułki i wahadła:	2x LR14 (Baby C) / 1,5 V
	(Akumulatory nie nadają się)

Temperatura otoczenia: od +10°C do +40°C

Made exclusively for: Tchibo GmbH,
Überseering 18,
22297 Hamburg,
Germany
www.tchibo.pl

W ramach doskonalenia produktu zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w jego konstrukcji i wyglądzie.



Problemy i sposoby ich rozwiązywania

Sygnał
kukania nie
rozbrzmiewa.

- Czy baterie są zużyte?
- Czy przełącznik sygnału znajduje się w położeniu **OFF**?
- Czy minęła godzina 20? Funkcja sygnału wyłącza się automatycznie w godzinach od 20 do 8.

Wahadło się
nie porusza.

- Czy baterie są zużyte?
- Czy wahadło zostało prawidłowo zawieszone na uchwycie wahadła?

Kukułka nie
powraca do
zegara.

- Nie wolno wciskać kukułki siłą! Odczekać do następnego poranka, po pierwszym sygnale kukułka wróci do zegara.
-

Usuwanie odpadów

Produkt, jego opakowanie oraz dostarczone baterie zawierają wartościowe materiały, które powinny zostać przekazane do ponownego wykorzystania. Ponowne przetwarzanie odpadów powoduje zmniejszenie ich ilości i przyczynia się do ochrony środowiska naturalnego.

Opakowanie należy usunąć zgodnie z zasadami segregacji odpadów. Należy wykorzystać lokalne możliwości oddzielnego zbierania papieru, tekstury oraz opakowań lekkich.



Urządzenia, które zostały oznaczone tym symbolem, nie mogą być usuwane do zwykłych pojemników na odpady domowe!

Użytkownik jest ustawowo zobowiązany do usuwania zużytego sprzętu oddzielnie od odpadów domowych. Informacji na temat punktów zbiórki bezpłatnie przyjmujących zużyty sprzęt udzieli Państwu administracja samorządowa.



Baterii ani akumulatorów nie wolno usuwać jako zwykłych odpadów domowych!

Użytkownik jest ustawowo zobligowany do tego, aby przekazywać zużyte baterie i akumulatory do gminnych bądź miejskich punktów zbiórki wzgl. wyrzucać je do specjalnych pojemników, udostępnionych w sklepach sprzedających baterie.

Pb
Cd
Hg

Baterie i akumulatory, które zostały oznaczone poniższymi literami, zawierają m.in. następujące substancje szkodliwe:

Pb = ołów, Cd = kadm, Hg = rtęć.

Gwarancja

Udzielamy **3-letniej gwarancji** od daty zakupu.

Ten produkt został wyprodukowany zgodnie z najnowszą technologią produkcji i poddany precyzyjnej kontroli jakości. Gwarantujemy niezawodność tego produktu.

W okresie gwarancji wszystkie wady materiałowe i produkcyjne będą usuwane bezpłatnie. Warunkiem uznania gwarancji jest przedłożenie dowodu zakupu produktu w Tchibo lub u autoryzowanego partnera handlowego Tchibo.

W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek wad produktu prosimy najpierw o kontakt z Linią Obsługi Klienta. Nasi pracownicy Linii Obsługi Klienta chętnie pomogą i omówią z Państwem dalszy sposób postępowania.

Gwarancją nie są objęte szkody powstałe wskutek nieprawidłowej obsługi produktu, a także części ulegające zużyciu i materiały eksploatacyjne.

Części te można zamówić telefonicznie pod podanym w tej gwarancji numerem telefonu.

Naprawy sprzętu niepodlegające gwarancji można zlecić odpłatnie w Centrum Serwisu Tchibo (cena odpowiada naliczanym indywidualnie kosztom własnym).

 Aby uzyskać dodatkowe informacje o produkcie, zamówić akcesoria lub zapytać o nasz serwis gwarancyjny, prosimy o kontakt telefoniczny z **Linia Obsługi Klienta**.

W przypadku pytań dotyczących naszych produktów prosimy o podanie numeru artykułu.

Polska



801 655 113

(koszt połączenia: 0,35 zł/min)

od poniedziałku do niedzieli
w godz. 08.00 - 22.00

e-mail: service@tchibo.pl

Numer artykułu: PL 292 268

Kupon serwisowy

Prosimy wypełnić kupon drukowanymi literami i dołączyć go do produktu.

Imię i nazwisko

Ulica, numer

Kod pocztowy, miejscowość

Kraj

Tel. (w ciągu dnia)

Jeżeli usterka nie jest objęta gwarancją:
(zakreślić)



Proszę o zwrot
artykułu bez
naprawy.



Proszę o osza-
cowanie kosztów
naprawy, jeżeli
przekroczą one
kwotę 35 zł.



Kupon serwisowy

Prosimy wypełnić kupon drukowanymi literami i dołączyć go do produktu.

Numer artykułu: PL 292 268

Opis usterki

Data zakupu

Data/Podpis

