


Tchibo

Urządzenie do manicure i pedicure

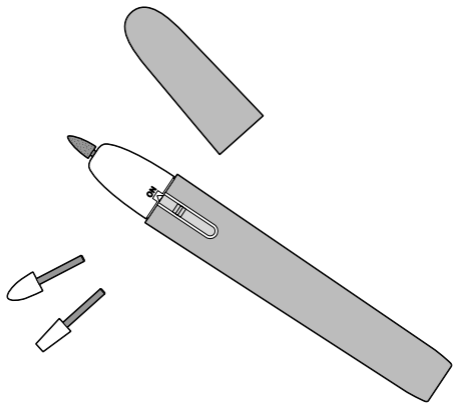

pl Instrukcja obsługi

Tchibo GmbH D-22290 Hamburg · 127689CEX2XIII · 2022-07 · 653 376

Drodzy Klienci!

To urządzenie do manicure i pedicure pomoże Państwu w pielęgnacji paznokci dłoni i stóp. Urządzenie jest małe, poręczne i łatwe w obsłudze. Życzymy Państwu wiele radości i satysfakcji z użytkowania nowego urządzenia do manicure i pedicure.

Zespół Tchibo



www.tchibo.pl/instrukcje

Spis treści

| | | | |
|----|--|-----------|--|
| 3 | Na temat tej instrukcji | 10 | Wyglądanie krawędzi paznokcia |
| 4 | Wskazówki bezpieczeństwa | 11 | Usuwanie skórek |
| 7 | Widok całego zestawu (zakres dostawy) | 11 | Polerowanie powierzchni paznokcia |
| 8 | Przygotowanie do uruchomienia | 12 | Usuwanie zrogowaciałego naskórka i modzeli |
| 8 | Wkładanie baterii | 13 | Po użyciu |
| 9 | Obsługa | 13 | Czyszczenie i dezynfekcja |
| 9 | Zmiana nasadek | 13 | Przechowywanie |
| 9 | Włączanie/wyłączanie urządzenia | 14 | Dane techniczne |
| 10 | Polerowanie paznokci | 15 | Usuwanie odpadów |

Na temat tej instrukcji

Należy dokładnie przeczytać wskazówki bezpieczeństwa i użytkować produkt wyłącznie zgodnie z opisem w instrukcji, aby uniknąć niezamierzonych urazów ciała lub uszkodzeń sprzętu.

Zachować instrukcję do późniejszego wykorzystania. W razie zmiany właściciela produktu należy przekazać również tę instrukcję.

Hasła ostrzegawcze w tej instrukcji:

UWAGA ostrzega przed możliwymi lekkimi obrażeniami ciała.

WSKAZÓWKA ostrzega przed możliwymi szkodami materialnymi.



W ten sposób oznaczono informacje uzupełniające.

Wskazówki bezpieczeństwa

Przeznaczenie

Urządzenie do manicure i pedicure przeznaczone jest do pielęgnacji paznokci u stóp i dłoni. Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku prywatnego i nie nadaje się do użytku w celach komercyjnych (np. w gabinetach kosmetycznych lub podologicznych).

Nie należy używać urządzenia, jeżeli ...

... użytkownik cierpi na cukrzycę lub inne zaburzenia gojenia ran.

Prawdopodobieństwo skaleczenia się podczas używania tego urządzenia jest bardzo małe. Mimo to musimy zaznaczyć, że urządzenie nie powinno być używane przez osoby cierpiące na wymienione schorzenia.

... był on już używany przez inną osobę. Urządzenie oraz dołączone do niego nasadki powinny być używane wyłącznie przez jedną osobę.

W ten sposób można uniknąć zakażenia np. grzybicą paznokci.

... na skórze w okolicy paznokci znajdują się otwarte rany lub stany zapalne, z którymi urządzenie mogłoby mieć styczność w czasie pracy.

Niebezpieczeństwo dla dzieci i osób z ograniczoną zdolnością obsługi urządzeń

- Dzieciom nie wolno bawić się urządzeniem. Dzieci poniżej 8. roku życia oraz zwierzęta nie mogą mieć do niego dostępu.
- Urządzenie może być użytkowane przez dzieci od lat 8, a także przez osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych oraz mimo braku doświadczenia lub odpowiedniej wiedzy, o ile osoby te znajdują się pod nadzorem lub zostały poinstruowane w zakresie bezpiecznego użytkowania urządzenia i rozumieją zagrożenia związane z jego niewłaściwym użyciem.

- Dzieci nie mogą czyścić urządzenia, chyba że skończyły 8 lat i w czasie czyszczenia znajdują się pod nadzorem osoby dorosłej. Urządzenie nie wymaga żadnych zabiegów konserwacyjnych.
- Nie należy używać urządzenia u dzieci poniżej 8 lat.
- Połknięcie baterii może być śmiertelnie niebezpieczne. Połknięta bateria może w ciągu 2 godzin doprowadzić do ciężkich chemicznych poparzeń wewnętrznych oraz do śmierci. Dlatego zarówno nowe, jak i zużyte baterie oraz produkt należy przechowywać poza zasięgiem dzieci. W przypadku podejrzenia, że bateria została połknięta lub dostała się do organizmu w inny sposób, należy natychmiast skorzystać z pomocy medycznej.
- Dzieci nie mogą mieć dostępu do materiałów opakowaniowych. Istnieje m.in. niebezpieczeństwo uduszenia!

Niebezpieczeństwo pożaru/wybuchu

- Baterii nie wolno ładować, rozbierać na części, wrzucać do ognia ani zwierać.
- W razie potrzeby przed włożeniem baterii należy oczyścić styki baterii i urządzenia. Istnieje ryzyko przegrzania!


Niebezpieczeństwo odniesienia obrażeń ciała

- W przypadku wycieku z baterii należy unikać kontaktu ze skórą, oczami i błonami śluzowymi. W razie potrzeby opłukać miejsca kontaktu wodą i natychmiast udać się do lekarza.
- Nie wolno stosować urządzenia przez dłuższy czas w jednym i tym samym miejscu. Nasadki obracają się z dużą prędkością, nagrzewając się do wysokich temperatur. Istnieje niebezpieczeństwo oparzenia!
- Podczas użycia należy trzymać urządzenie z dala od długich włosów, luźnych ubrań itp. Mogą one zostać wciągnięte przez obracające się nasadki.
- Nie uruchamiać urządzenia, jeśli ma widoczne uszkodzenia. Jeżeli nasadka jest uszkodzona lub w znacznym stopniu zużyta, należy zaprzestać jej używania.

Szkody materialne

- Urządzenie należy chronić przed wstrząsami, upadkiem, kurzem/pyłem, bezpośrednim działaniem promieni słonecznych oraz skrajnymi temperaturami.
- Podczas użycia i czyszczenia nie wolno zanurzać urządzenia w wodzie ani innych cieczach. Chronić je przed wilgocią.
- Podczas wkładania baterii należy zwrócić uwagę na właściwe ułożenie biegunów (+/-).
- Chronić baterie przed nadmiernym ciepłem. Baterię należy wyjąć z produktu, gdy jest zużyta lub gdy produkt nie będzie przez dłuższy czas używany. Dzięki temu można uniknąć szkód, które mogą powstać wskutek wycieku elektrolitu.
- Do czyszczenia nie należy używać szorujących lub żrących środków czyszczących, względnie twardych szczotek itp.
- Należy stosować wyłącznie oryginalne akcesoria.

Widok całego zestawu (zakres dostawy)

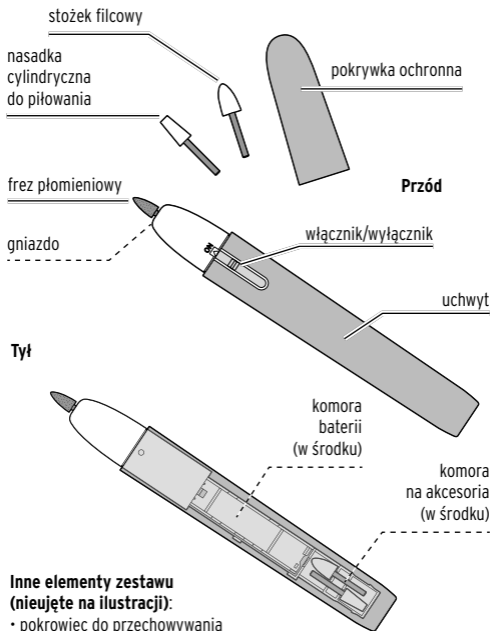

Przygotowanie do uruchomienia

Wkładanie baterii



1. Zdjąć pokrywkę ochronną.



2. Zdjąć uchwyt.



3. Włożyć baterię do komory baterii zgodnie z rysunkiem umieszczonym w komorze baterii. Zwrócić przy tym uwagę na właściwe ułożenie biegunów (+/-).



4. Ponownie założyć uchwyt.




5. Z powrotem założyć pokrywkę ochronną.




Wymiana baterii jest konieczna, gdy nasadki poruszają się bardzo powoli lub nie poruszają się w ogóle.

Obsługa

Zmiana nasadek



1. Wyjąć żądaną nasadkę z komory na akcesoria we wnętrzu obudowy.




2. Zdjąć założoną nasadkę z urządzenia, a następnie wsunąć wybraną nasadkę w gniazdo i docisnąć ją do oporu.



- Urządzenie musi być wyłączone podczas zakładania lub zdejmowania nasadek.
- Podczas użytkowania nasadki muszą być pewnie włożone do gniazda.

Włączanie/wyłączanie urządzenia



- ▷ **Włączanie:** przesunąć włącznik/wyłącznik w kierunku **ON**.
- ▷ **Wyłączanie:** przesunąć włącznik/wyłącznik z powrotem do dołu.


UWAGA - niebezpieczeństwo odniesienia obrażeń ciała

- Długie włosy należy trzymać z dala od ruchomych części urządzenia.
- Nie wolno stosować urządzenia przez dłuższy czas w jednym i tym samym miejscu. Nasadki obracają się z dużą prędkością, nagrzewając się do wysokich temperatur.

Polerowanie paznokci



Potrzebny jest:
stożek filcowy.

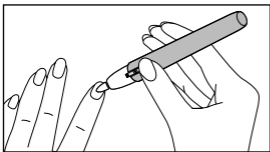


- ▷ Za pomocą **stożka filcowego** okrężnymi ruchami wypolerować powierzchnię paznokcia. Nie trzymać stożka filcowego za długo w jednym miejscu; pod wpływem tarcia dochodzi do silnego nagrzewania.

Wygładzanie krawędzi paznokcia



Potrzebny jest:
frez płomykowy.

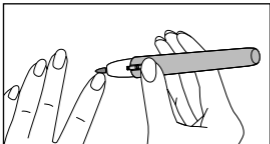


- ▷ Za pomocą frezu płomykowego usunąć nierówności lub krawędzi na brzegu paznokcia.

Usuwanie skórek



Potrzebny jest:
frez płomykowy.

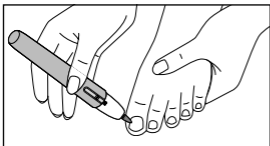

▷ Usunąć skórki **po bokach paznokci** frezem płomykowym. Jest to konieczne w szczególności na paznokciach u stóp.




Skórki **na paznokciach** powinny zostać jak zwykle odsunięte po ich uprzednim namoczeniu. Frez płomykowy nie nadaje się do tego, ponieważ mogą powstać rowki w paznokciach.

Polerowanie powierzchni paznokcia



Potrzebna jest:
nasadka cylindryczna na piłowania.

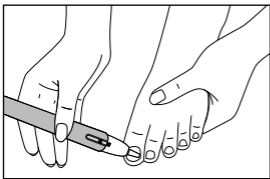

▷ Nasadka cylindryczna do piłowania służy do szlifowania i wygładzania zdrewniałych płytek paznokciowych. Nasadkę cylindryczną należy przyłożyć poziomo do powierzchni paznokcia i powolnymi, okrężnymi ruchami usunąć warstwę paznokcia.


Usuwanie zrogowaciałego naskórka i modzeli



- Nie myć bezpośrednio przed zabiegiem obszaru skóry, który ma być poddany zabiegowi. Nasadka nie będzie prawidłowo działać na miękkiej skórze. Dlatego należy zawsze przeprowadzać zabieg na całkowicie suchej skórze.
- Należy zawsze pozostawiać niewielką ilość zrogowacenia, aby skóra była nadal chroniona.
- Urządzenie nie nadaje się do usuwania grubych i twardych obszarów zrogowaceń na stopach. Należy je usunąć jak zwykle za pomocą ścinacza do zrogowaceń lub pumeksu.



Potrzebna jest:
nasadka cylindryczna do piłowania.

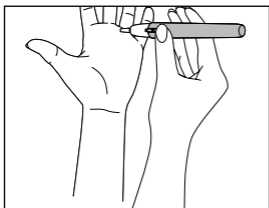

▷ Za pomocą nasadki cylindrycznej do piłowania usunąć modzele i lekkie zrogowacenia skóry.

Po użyciu

Czyszczenie i dezynfekcja

WSKAZÓWKA - ryzyko szkód materialnych

- Urządzenia nie wolno zanurzać w wodzie ani innych cieczach. Chronić je przed wilgocią.
- Do czyszczenia nie należy używać silnych chemikaliów ani agresywnych lub rysujących powierzchnię środków czyszczących.

- ▷ Zdjąć używaną nasadkę z urządzenia. Frez płomieniowy i nasadkę cylindryczną do piłowania (nie stożek filcowy!) należy czyścić małą, miękką szczoteczką pod ciepłą, bieżącą wodą, a w razie potrzeby alkoholem etylowym, który można nabyć w aptekach.
- ▷ Po każdym użyciu przetrzeć urządzenie suchą lub lekko zwilżoną szmatką, aby usunąć pył z paznokci. Podczas czyszczenia należy uważać, aby do środka urządzenia nie dostała się wilgoć.

Przechowywanie

- ▷ Po czyszczeniu wsunąć jedną z nasadek z powrotem do gniazda i założyć pokrywkę ochronną.
- ▷ Pozostałe dwie nasadki należy przechowywać w komorze na akcesoria we wnętrzu obudowy.
- ▷ Jeżeli urządzenie nie jest używane, należy je przechowywać w chłodnym, suchym i nienasłonecznionym miejscu.

Dane techniczne

| | |
|------------------------|--|
| Model: | 653 376 |
| Baterie: | 1x LR03(AAA) / 1,5 V (ZnMnO ₂) |
| Temperatura otoczenia: | od +10°C do +40°C |
| Made exclusively for: | Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany, www.tchibo.pl |

W ramach doskonalenia produktu zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w jego konstrukcji i wyglądzie.



Usuwanie odpadów

Produkt, jego opakowanie oraz dołączona w komplecie bateria zawierają wartościowe materiały, które powinny zostać przekazane do ponownego wykorzystania. Ponowne przetwarzanie odpadów powoduje zmniejszenie ich ilości i przyczynia się do ochrony środowiska naturalnego.

Opakowanie należy usunąć zgodnie z zasadami segregacji odpadów. Należy wykorzystać lokalne możliwości oddzielnego zbierania papieru, tektury oraz opakowań lekkich.



Urządzenia, baterie i akumulatory, które zostały oznaczone tym symbolem, nie mogą być usuwane do zwykłych pojemników na odpady domowe!

Użytkownik jest ustawowo zobowiązany do usuwania zużytego sprzętu oddzielnie od odpadów domowych. Urządzenia elektryczne zawierają substancje niebezpieczne. W przypadku nieprawidłowego przechowywania i usuwania mogą one szkodzić zdrowiu oraz środowisku naturalnemu. Informacji na temat punktów zbiórki bezpłatnie przyjmujących zużyty sprzęt udzieli Państwu administracja samorządowa. Zużyte baterie i akumulatory należy przekazywać do gminnych bądź miejskich punktów zbiórki lub też wrzucać je do specjalnych pojemników, udostępnionych w sklepach handlujących bateriami.

Numer artykułu: 653 376

Made exclusively for:

Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany

www.tchibo.pl