

  
Tchibo

**STAR  
WARS**

## Budzik Darth Vader™



**pl** Instrukcja użytkowania i gwarancja

  
**starwars.com**  
© & ™ Lucasfilm Ltd.

## **Drodzy Klienci!**

Od teraz każdy dzień rozpoczyna Państwo bez standardowego alarmu budzika, lecz z dźwiękami odgłosów walki Darth Vaders™ jego mieczem świetlnym przeciwko niewidzialnym przeciwnikom.

Tak rozpoczęty dzień musi być udany.

Życzymy Państwu wiele radości i satysfakcji z użytkowania nowego budzika.

## **Zespół Tchibo**



[www.tchibo.pl/instrukcje](http://www.tchibo.pl/instrukcje)

---

### **Spis treści**

<b>3</b>	<b>Wskazówki bezpieczeństwa</b>	<b>7</b>	<b>Wyłączanie alarmu</b>
<b>5</b>	<b>Widok całego zestawu (zakres dostawy)</b>	<b>7</b>	<b>Włączanie podświetlenia wyświetlacza</b>
<b>5</b>	<b>Przygotowanie do użytkowania</b>	<b>7</b>	<b>Resetowanie ustawień</b>
<b>6</b>	<b>Nastawianie czasu zegarowego</b>	<b>7</b>	<b>Wymiana baterii</b>
<b>6</b>	<b>Nastawianie czasu budzenia</b>	<b>7</b>	<b>Czyszczenie</b>
<b>6</b>	<b>Włączanie alarmu</b>	<b>8</b>	<b>Dane techniczne</b>
<b>7</b>	<b>Przerywanie sygnału budzenia</b>	<b>8</b>	<b>Usuwanie odpadów</b>
		<b>9</b>	<b>Gwarancja</b>

## Wskazówki bezpieczeństwa



Należy dokładnie przeczytać wskazówki bezpieczeństwa i używać produktu wyłącznie zgodnie z niniejszą instrukcją obsługi, aby uniknąć niezamierzonych obrażeń ciała lub uszkodzeń sprzętu. Zachować instrukcję do późniejszego wykorzystania. W razie zmiany właściciela produktu należy przekazać również tę instrukcję.

### Przeznaczenie

Budzik przeznaczony jest do wskazywania czasu zegarowego i do budzenia. Zaprojektowano go do użytku w prywatnych gospodarstwach domowych i nie nadaje się do zastosowań komercyjnych. Produktu należy używać tylko w suchych pomieszczeniach.

### NIEBEZPIECZEŃSTWO – zagrożenie dla dzieci

- **OSTRZEŻENIE.** Nie nadaje się dla dzieci poniżej 36 miesięcy. Drobnymi elementami. Niebezpieczeństwo udławienia.  
Poszczególne części budzika mogą się oderwać i zostać połknięte.
- Chronić dzieci przed dostępem do drobnych elementów, które mogą zostać połknięte, oraz materiałów opakowaniowych. Istnieje m.in. niebezpieczeństwo uduszenia!
- Połknięcie baterii może być śmiertelnie niebezpieczne. Połknięta bateria może w ciągu zaledwie 2 godzin doprowadzić do ciężkich chemicznych poparzeń wewnętrznych oraz do śmierci. Dlatego zarówno nowe, jak i zużyte baterie oraz produkt należy przechowywać poza zasięgiem dzieci. W przypadku podejrzenia, że bateria została połknięta lub dostała się do organizmu w inny sposób, należy natychmiast skorzystać z pomocy medycznej.
- Baterie mogą być wkładane lub wymieniane wyłącznie przez osoby dorosłe.
- Nie ustawiać budzika zbyt blisko ucha dziecka. Istnieje niebezpieczeństwo uszkodzenia słuchu.
- Produkt nie jest zabawką. Aby mieć pewność, że dzieci nie bawią się produktem, nie należy zostawiać ich bez nadzoru.


## **OSTRZEŻENIE przed obrażeniami ciała**

- Jeżeli dojdzie do wycieku z baterii, unikać kontaktu ze skórą, oczami oraz błonami śluzowymi. W razie potrzeby opłukać miejsca kontaktu wodą i natychmiast udać się do lekarza.
- Baterii nie wolno ładować, rozbierać na części, wrzucać do ognia ani zwierać.
- Podczas wkładania baterii należy zwrócić uwagę na właściwe ułożenie biegunów (+/-).

## **UWAGA - ryzyko strat materialnych**


- Nie wolno wprowadzać żadnych zmian w produkcie. Nie otwierać obudowy (z wyjątkiem komory baterii). Wszelkie naprawy urządzenia muszą być przeprowadzane w zakładzie specjalistycznym lub w Centrum Serwisu.
- Nie wystawiać budzika na działanie dużych wahań temperatur, wilgoci, pyłu/kurzu ani na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
- Nie stosować akumulatorów. Na wymianę baterii należy stosować tylko baterie tego samego lub równoważnego typu (patrz rozdział „Dane techniczne”).
- Zawsze należy wymieniać wszystkie baterie. Nie używać baterii różnych typów, marek ani o różnej pojemności.
- Chronić baterie przed nadmiernym działaniem ciepła. Baterie należy wyjąć z produktu, gdy są zużyte lub gdy produkt nie będzie przez dłuższy czas używany. Dzięki temu można uniknąć szkód, które mogą powstać wskutek wycieku elektrolitu.
- Nie wolno zwierać zacisków przyłączeniowych w komorze baterii.
- W razie potrzeby przed włożeniem baterii należy oczyścić styki baterii i urządzenia. Istnieje ryzyko przegrzania!
- Do czyszczenia nie należy używać szorujących lub żrących środków czyszczących ani twardych szczotek itp.

## Widok całego zestawu (zakres dostawy)

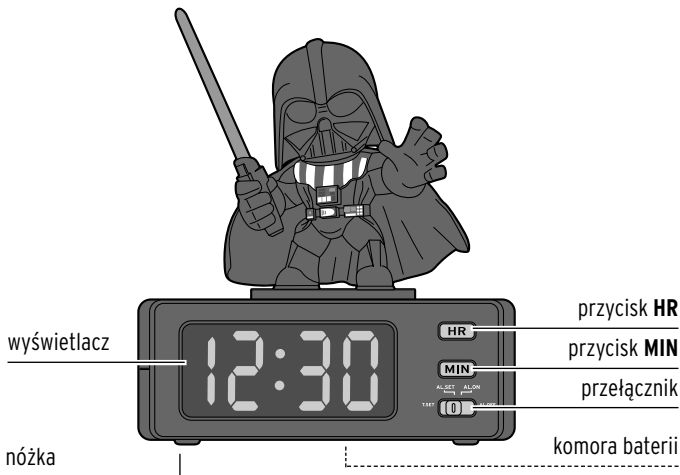

## Przygotowanie do użytkowania

1. Zdjąć folię ochronną z wyświetlacza.
2. Ostrożnie nacisnąć zatrzask na pokrywie komory baterii na spodzie budzika i zdjąć tę pokrywę.

3.  Włożyć baterie zgodnie z rysunkiem. Na wyświetlaczu pojawią się na krótko wszystkie symbole. Następnie wyświetlacz wskazuje **1:00**.

4. Nałożyć pokrywę na komorę baterii i mocno docisnąć, aż zatrzask słyszalnie i wyczuwalnie się zablokuje.

## Nastawianie czasu zegarowego




Przytrzymanie wciśniętego przycisku **HR** lub **MIN** spowoduje szybsze przewijanie wyświetlanych wartości.

1. Przesunąć przełącznik na pozycję **T.SET**.
2. Aby nastawić godzinę czasu budzenia, nacisnąć przycisk **HR**.
3. Aby nastawić minuty czasu budzenia, nacisnąć przycisk **MIN**.
4. Przesunąć przełącznik na **AL.ON** lub **AL.OFF**, w zależności od tego, czy chcą Państwo włączyć czy wyłączyć alarm.

---

## Nastawianie czasu budzenia

1. Przesunąć przełącznik na pozycję **AL.SET**.

Na wyświetlaczu pojawia się  i **AL**.

2. Aby nastawić godzinę czasu budzenia, nacisnąć przycisk **HR**.
3. Aby nastawić minuty czasu budzenia, nacisnąć przycisk **MIN**.
4. Przesunąć przełącznik na **AL.ON** lub **AL.OFF**, w zależności od tego, czy chcą Państwo włączyć czy wyłączyć alarm.




Kiedy wskazywany jest czas zegarowy, można wyświetlić ustawiony czas budzenia, przyciskając przycisk **HR** lub **MIN**.

---

## Włączanie alarmu

- ▷ Przesunąć przełącznik na pozycję **AL.ON**.

Na wyświetlaczu pojawia się  i **Zz**.

O ustawionym czasie budzenia użytkownik usłyszy odgłos walki mieczem świetlnym, który będzie rozbrzmiewać, dopóki sygnał budzenia nie zostanie przerwany lub alarm nie zostanie wyłączony. Jeżeli sygnał budzenia nie zostanie przerwany lub alarm nie zostanie wyłączony przez użytkownika, sygnał budzenia zamilknie automatycznie po ok. 1 minucie. Po 24 godzinach sygnał budzenia uruchomi się ponownie.

## Przerywanie sygnału budzenia


- ▷ Mocno nacisnąć figurkę Darth Vader™. W ten sposób zostają naciśnięte nóżki budzika, które są właściwymi przyciskami funkcyjnymi.

Sygnał budzenia zostaje przerwany, a podświetlenie wyświetlacza włącza się na ok. 3-5 sekund i miga **Zz**. Po upływie 5 minut sygnał budzenia rozbrzmi ponownie. W ten sposób można kilkakrotnie przerwać sygnał budzenia.

---

## Wyłączanie alarmu

- ▷ Przesunąć przełącznik na pozycję **AL.OFF**.

Sygnał budzenia zostaje wyłączony.  oraz **Zz** znikają z wyświetlacza.

---

## Włączanie podświetlenia wyświetlacza

- ▷ Nacisnąć na budzik.

Podświetlenie wyświetlacza włącza się na ok. 3-5 sekund.

---

## Resetowanie ustawień

1. Jeżeli wskazywany czas jest ewidentnie nieprawidłowy, należy wyjąć baterie z komory baterii i ponownie je włożyć.
  2. Ponownie nastawić czas zegarowy i czas budzenia.
- 

## Wymiana baterii

Jeżeli wskazania wyświetlacza są mniej wyraźne lub gdy ich brak, oznacza to, że konieczna jest wymiana baterii. Należy postępować zgodnie z opisem w rozdziale „Przygotowanie do użytkowania”.

---

## Czyszczenie

- ▷ W razie potrzeby przetrzeć budzik zwilżoną, niestrzępiącą się ściereczką.
-

## Dane techniczne

Model:	357 761
Baterie:	2 x LR6 (AA) / 1,5 V
Temperatura otoczenia:	od +10°C do +40°C
Made exclusively for:	Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany <a href="http://www.tchibo.pl">www.tchibo.pl</a>

W ramach doskonalenia produktu zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w jego konstrukcji i wyglądzie.



## Usuwanie odpadów

Produkt, jego opakowanie oraz dostarczone baterie zawierają wartościowe materiały, które powinny zostać przekazane do ponownego wykorzystania. Ponowne przetwarzanie odpadów powoduje zmniejszenie ich ilości i przyczynia się do ochrony środowiska naturalnego.

**Opakowanie** należy usunąć zgodnie z zasadami segregacji odpadów. Należy wykorzystać lokalne możliwości oddzielnego zbierania papieru, tektury oraz opakowań lekkich.



**Urządzenia**, które zostały oznaczone tym symbolem, nie mogą być usuwane do zwykłych pojemników na odpady domowe!

Użytkownik jest ustawowo zobowiązany do usuwania zużytego sprzętu oddzielnie od odpadów domowych. Informacji na temat bezpłatnych punktów zbiórki zużytego sprzętu udziela administracja samorządowa.



**Baterii ani akumulatorów** nie wolno usuwać jako zwykłych odpadów domowych!

Użytkownik jest ustawowo zobligowany do tego, aby przekazywać zużyte baterie i akumulatory do gminnych bądź miejskich punktów zbiórki lub wrzucać je do specjalnych pojemników udostępnionych w sklepach handlujących bateriami.



## Gwarancja

Udzielamy **3-letniej gwarancji** od daty zakupu.

Ten produkt został wyprodukowany zgodnie z najnowszą technologią produkcji i poddany precyzyjnej kontroli jakości. Gwarantujemy niezawodność tego produktu.

W okresie gwarancji wszystkie wady materiałowe i produkcyjne będą usuwane bezpłatnie. Warunkiem uznania gwarancji jest przedłożenie dowodu zakupu produktu w Tchibo lub u autoryzowanego partnera handlowego Tchibo. Gwarancja obowiązuje na terenie Unii Europejskiej, Szwajcarii oraz Turcji.

W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek wad produktu prosimy najpierw o kontakt z Linją Obsługi Klienta. Nasi pracownicy Linii Obsługi Klienta chętnie pomogą i omówią z Państwem dalszy sposób postępowania.

Gwarancją nie są objęte szkody powstałe wskutek nieprawidłowej obsługi produktu, a także części ulegające zużyciu i materiały eksploatacyjne. Części te można zamówić telefonicznie pod podanym w tej gwarancji numerem telefonu.

Naprawy sprzętu niepodlegające gwarancji można zlecić odpłatnie w Centrum Serwisu Tchibo (cena odpowiada naliczanym indywidualnie kosztom własnym).

Gwarancja ta nie ogranicza praw wynikających z ustawowej rękojmi.

---

**Numer artykułu: 357 761**



Aby uzyskać dodatkowe informacje o produkcie, zamówić akcesoria lub zapytać o nasz serwis gwarancyjny, prosimy o kontakt telefoniczny z **Linją Obsługi Klienta**.

W przypadku pytań dotyczących naszych produktów prosimy o podanie numeru artykułu.

**Polska**



**801 655 113**

(z telefonów stacjonarnych opłata jak za połączenia lokalne, z telefonów komórkowych wg taryfy danego operatora)

od poniedziałku do niedzieli  
w godz. 08.00 - 22.00  
e-mail: [service@tchibo.pl](mailto:service@tchibo.pl)

## Kupon serwisowy

Prosimy wypełnić kupon drukowanymi literami i dołączyć go do produktu.

Imię i nazwisko

---

Ulica, numer

---

Kod pocztowy, miejscowość

---

Kraj

---

Tel. (w ciągu dnia)

---

### **Jeżeli usterka nie jest objęta gwarancją:**

(prosimy zakreślić)

- Proszę o zwrot artykułu bez naprawy.
- Proszę o oszacowanie kosztów naprawy, jeżeli przekroczą one kwotę 35 zł.



# Kupon serwisowy

Prosimy wypełnić kupon drukowanymi literami i dołączyć go do produktu.

---

**Numer artykułu:**    **357 761**

---

Opis usterki

---

---

---

---

---

---

---

---

Data zakupu

Data/Podpis

---

