

Głośnik Partybox z efektami światlnymi



pl Instrukcja obsługi

135597AB5X6XIII · 2023-06

Drodzy Klienci!

Głośnik Partybox mogą Państwo podłączyć poprzez *Bluetooth*[®] do zewnętrznych urządzeń mobilnych, takich jak smartfony, tablety itp. Za pomocą dodatkowych gniazd podłączeniowych można odtwarzać muzykę z innych urządzeń odtwarzających bez funkcji *Bluetooth*[®] (np. odtwarzacza CD) lub pamięci USB, a także śpiewać przy użyciu standardowego mikrofonu.

Mocny dźwięk i nastrojowe efekty świetlne sprawiają, że głośnik Partybox ożywi każdą imprezę.

Życzymy Państwu wiele radości i satysfakcji z użytkowania tego produktu.

Spis treści


- 4 Na temat tej instrukcji**
 - 5 Wskazówki bezpieczeństwa**
 - 9 Widok całego zestawu (zakres dostawy)**
 - 12 Ładowanie akumulatora**
 - 13 Funkcja automatycznego wyłączenia**
 - 14 Aktywacja pilota**
 - 14 Wymiana baterii
 - 15 Podstawowe funkcje muzyczne**
 - 15 Włączanie i wyłączenie
 - 15 Zmiana trybu
 - 16 Regulacja głośności ogólnej
 - 16 Regulacja głośności mikrofonu
 - 17 Uruchamianie/wstrzymywanie odtwarzania
 - 17 Wybór utworu
 - 17 Korektor dźwięku (equalizer)
 - 18 Podstawowe funkcje świetlne**
 - 18 Łączenie / podłączanie urządzeń odtwarzających**
 - 18 Połączenie Bluetooth®**
 - 20 Podłączanie urządzenia USB
 - 21 Podłączanie urządzenia odtwarzającego przez wejście AUX IN
 - 22 Podłączanie mikrofonu
 - 23 Parowanie dwóch głośników Partybox (TWS)**
 - 24 Dane techniczne**
 - 26 Deklaracja zgodności**
 - 26 Czyszczenie**
 - 27 Usuwanie odpadów**
-


Na temat tej instrukcji

Produkt jest wyposażony w elementy zabezpieczające. Mimo to należy dokładnie przeczytać wskazówki bezpieczeństwa i użytkować produkt wyłącznie w sposób opisany w tej instrukcji, aby uniknąć niezamierzonych obrażeń ciała lub uszkodzeń sprzętu.

Zachować instrukcję do późniejszego wykorzystania. W razie zmiany właściciela produktu należy przekazać również tę instrukcję.

Symbole w niniejszej instrukcji:

 Ten symbol ostrzega przed niebezpieczeństwem odniesienia obrażeń ciała.

 Ten symbol ostrzega przed niebezpieczeństwem odniesienia obrażeń ciała wskutek porażenia prądem elektrycznym.


Hasła ostrzegawcze w tej instrukcji:

NIEBEZPIECZEŃSTWO ostrzega przed bezpośrednim ryzykiem odniesienia ciężkich obrażeń ciała lub zagrożeniem życia.

OSTRZEŻENIE ostrzega przed możliwym ryzykiem odniesienia ciężkich obrażeń ciała lub zagrożeniem życia.

UWAGA ostrzega przed możliwymi lekkimi obrażeniami ciała.

WSKAZÓWKA ostrzega przed możliwymi szkodami materialnymi.

 W ten sposób oznaczono informacje uzupełniające.

Wskazówki bezpieczeństwa

Przeznaczenie

Urządzenie służy do emisji dźwięku przesyłanego po przez **Bluetooth**[®] lub bezpośrednie połączenie kablowe z mobilnych urządzeń odtwarzających, takich jak smartfony, tablety, notebooki, odtwarzacze MP3 itp. Zintegrowane efekty świetlne nie nadają się do oświetlania pomieszczeń.

Produktu można używać tylko w umiarkowanych warunkach klimatycznych.

Produkt zaprojektowano do użytku prywatnego i nie nadaje się do zastosowań komercyjnych.

Niebezpieczeństwo - zagrożenie dla dzieci

- Dzieci nie potrafią rozpoznać niebezpieczeństw wynikających z nieprawidłowego obchodzenia się z urządzeniami elektrycznymi, dlatego nie mogą mieć dostępu do produktu.
- Dzieci nie mogą mieć dostępu do materiałów opakowaniowych. Istnieje m.in. niebezpieczeństwo uduszenia!

Niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym

- Nie wolno uruchamiać urządzenia, jeśli wykazuje ono widoczne uszkodzenia lub upadło z wysokości.
- Nie wolno wprowadzać żadnych zmian w produkcie. Wszelkie naprawy produktu muszą być przeprowadzane w zakładzie specjalistycznym lub w Centrum Serwisu. Nieprawidłowo wykonane naprawy mogą stwarzać poważne zagrożenie dla użytkownika.
- W żadnym wypadku nie wolno otwierać ani usuwać części obudowy. Nie wkładać żadnych przedmiotów do otworów w obudowie.

- Jeśli urządzenie zostało podłączone do sieci elektrycznej w celu naładowania, należy przestrzegać poniższych wskazówek:
 - Urządzenie należy ładować wyłącznie w suchych pomieszczeniach.
 - Na urządzeniu ani w jego pobliżu nie należy ustawiać żadnych naczyń wypełnionych cieczą, np. wazonów z kwiatami. Naczynie może się przewrócić, a zawarta w nim ciecz może negatywnie wpłynąć na bezpieczeństwo elektryczne urządzenia. Istnieje niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym.
 - Do ładowania należy używać wyłącznie odpowiednich zasilaczy sieciowych. Nie wolno stosować niesprawnych/uszkodzonych zasilaczy sieciowych ani próbować ich naprawiać.
 - Zasilacz sieciowy należy wyciągnąć z gniazdka elektrycznego, ...
 - ... jeśli podczas ładowania wystąpią usterki,
 - ... po naładowaniu,
 - ... w razie burzy,
 - ... przed przystąpieniem do czyszczenia urządzenia.Należy przy tym zawsze ciągnąć za zasilacz sieciowy, a nie za kabel do ładowania USB-C. Kabel do ładowania USB-C nie może być zagięty ani przygnieciony. Kabel do ładowania USB-C należy trzymać z dala od gorących powierzchni i ostrych krawędzi.
 - Używane gniazdko musi być łatwo dostępne, aby w razie potrzeby można było szybko wyciągnąć zasilacz sieciowy. Kabel do ładowania USB-C należy poprowadzić w taki sposób, aby nikt nie mógł się o niego potknąć.

Niebezpieczeństwo powstania szkód zdrowotnych

- Słuchanie głośnej muzyki może w dłuższej perspektywie doprowadzić do nieodwracalnego uszkodzenia słuchu.

Za każdym razem przed rozpoczęciem odtwarzania muzyki należy najpierw ustawić niski poziom głośności. Później można ew. zwiększyć głośność.

- Osoby cierpiące na epilepsję fotogenną mogą doznać napadów padaczkowych lub utraty przytomności, gdy w życiu codziennym odbierają wzrokowo określone migowe sygnały świetlne lub wzorce świetlne. Może tak być również w przypadku, gdy u osób tych nie obserwowano wcześniej żadnych objawów epilepsji ani nie występowały u nich napady padaczkowe.


Niebezpieczeństwa spowodowane wybuchem/pożarem/oparzeniami

- Produkt zawiera akumulator litowo-jonowy. Nie wolno go rozbierać na części, wrzucać do ognia ani zwierać. Akumulatorów nie wolno modyfikować ani deformować/podgrzewać/rozmontowywać.
- Nie ma możliwości i nie wolno samodzielnie wymieniać ani wymontowywać wbudowanego akumulatora. W przypadku niewłaściwej wymiany akumulatora istnieje niebezpieczeństwo wybuchu. Na wymianę należy stosować tylko akumulatory tego samego lub równoważnego typu. W przypadku, gdy akumulator jest uszkodzony, należy skontaktować się z zakładem specjalistycznym albo Linią Obsługi Klienta.
- Nie stawiać w pobliżu produktu żadnych źródeł otwartego ognia, takich jak np. palące się świece. Należy zawsze trzymać świece i inne źródła otwartego ognia z dala od produktu, aby zapobiec rozprzestrzenianiu się ognia.
- Produktu nie należy wstawiać do zamkniętych szafek lub regałów bez odpowiedniej wentylacji. Nie wolno ograniczać wydajności wentylacji, zakrywając szczeliny wentylacyjne gazetami, obrusami, firankami itp. Odstęp produktu od ścian szafek/regarów powinien wynosić przynajmniej 5 cm z każdej strony.

Szkody materialne

- Nie należy podłączać urządzenia do wyjścia głośnikowego oddzielnego wzmacniacza mocy, ponieważ może to spowodować uszkodzenie urządzenia.
- Nie zanurzać produktu w wodzie ani w innych cieczach. Urządzenie należy chronić przed wysoką wilgotnością powietrza, wstrząsami, upadkiem, kurzem/pyłem, bezpośrednim działaniem promieni słonecznych oraz skrajnymi temperaturami.
- W przypadku przeniesienia urządzenia z zimnego w ciepłe miejsce może dojść do skraplania wilgoci wewnątrz urządzenia. Produkt powinien wówczas pozostać wyłączony przez kilka godzin.
- Bezpośrednio przy urządzeniu nie należy trzymać kart identyfikacyjnych, telefonicznych, kredytowych ani innych kart z paskiem magnetycznym, a także taśm magnetofonowych, zegarków itp. Magnesy umieszczone w głośniku mogą uszkodzić tego typu przedmioty.
- Do czyszczenia nie używać silnych chemikaliów ani agresywnych lub rysujących powierzchnię środków czyszczących. Należy używać miękkiej, niestrzępiącej się ściereczki.
- Nie można całkowicie wykluczyć, że niektóre lakiery, tworzywa sztuczne lub środki do pielęgnacji mebli mogą wejść w agresywne reakcje z materiałem antypoślizgowych nóżek produktu i rozmiękczyć je. Aby uniknąć niepożądanych śladów na meblach, należy w razie potrzeby umieścić pod produktem podkładkę antypoślizgową.
- Nie ma możliwości wymiany wbudowanych diod LED ani nie wolno tego robić.

Widok całego zestawu (zakres dostawy)

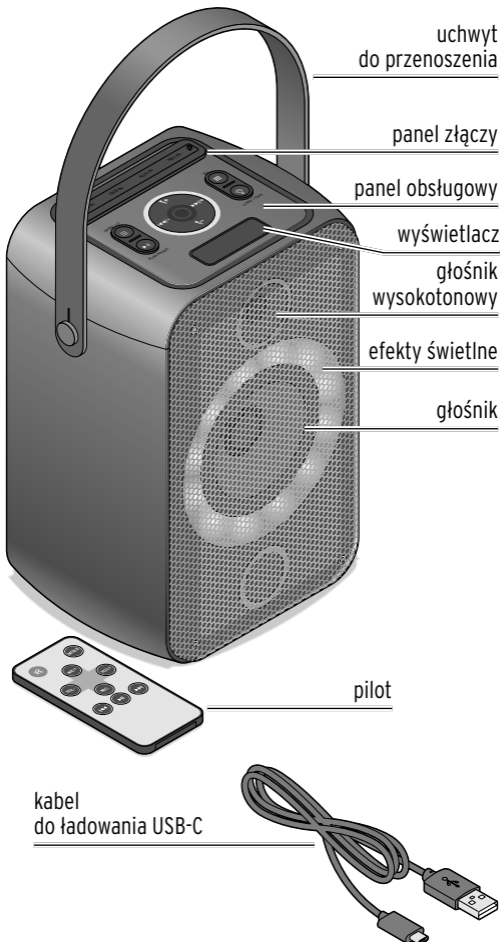

Głośnik Partybox

USB

lampka kontrolna ładowania

DC IN

☰ **MODE/** ⏻

▶ || **PLAY/PAUSE**

⏪ ⏩ / -

🔊 +

wyświetlacz

AUX IN

MIC

📶 **EQ**

💡 **LIGHT/TWS**

▶▶ | / +

🔊 -

Pilot

🔇 wyciszenie głośnika

MIC+ zwiększanie głośności mikrofonu

VOL- zmniejszanie głośności urządzeń odtwarzających

⏪ przechodzenie do poprzedniego utworu

komora baterii

MODE
wybór trybu

VOL+ zwiększanie głośności urządzeń odtwarzających

MIC- zmniejszanie głośności mikrofonu

▶▶ przechodzenie do następnego utworu


▶ || uruchamianie/wstrzymanie odtwarzania

DC IN	złącze zasilania USB-C
USB	gniazdo do podłączania urządzeń USB
AUX IN	gniazdo do podłączania urządzeń, na wtyk typu mini-jack 3,5 mm
MIC	gniazdo podłączeniowe mikrofonu, na wtyk typu jack 6,3 mm
☰ MODE/⏻	wybór trybu / włączanie/wyłączenie
▶ II PLAY/PAUSE	uruchamianie/wstrzymywanie odtwarzania
🔊 EQ	ustawianie korektora dźwięku
💡 LIGHT/TWS	wybór trybu światła / TWS (parowanie dwóch głośników)
🔊+	zwiększanie głośności mikrofonu
🔊-	zmniejszanie głośności mikrofonu
⏮️/⏪	przechodzenie do poprzedniego utworu / zmniejszanie głośności urządzeń odtwarzających
⏩/⏭	przechodzenie do następnego utworu / zwiększanie głośności urządzeń odtwarzających

Ładowanie akumulatora

Aby chronić wbudowany akumulator przed uszkodzeniem, w chwili dostawy jest on naładowany jedynie w połowie. Przed pierwszym użyciem należy całkowicie naładować akumulator z sieci elektrycznej poprzez zasilacz sieciowy USB (poza zakresem dostawy).

1. Upewnić się, że głośnik jest wyłączony (patrz rozdział „Podstawowe funkcje muzyczne”).

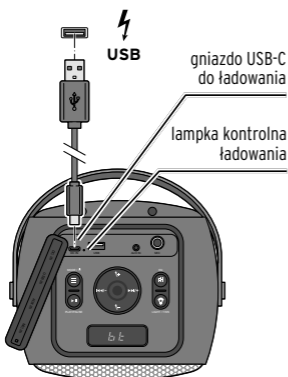

2. Podłączyć dostarczony w zestawie kabel USB do ładowania do gniazda zasilania **DC IN** w urządzeniu i do odpowiedniego zasilacza sieciowego USB (patrz „Dane techniczne”). Włożyć zasilacz sieciowy do gniazdka elektrycznego.

Lampka kontrolna ładowania świeci na czerwono.

Czas ładowania rozładowanego akumulatora wynosi ok. 4,5 godziny. Gdy akumulator jest całkowicie naładowany, lampka kontrolna ładowania gaśnie.

3. Wyciągnąć zasilacz sieciowy z gniazdka elektrycznego, a następnie odłączyć kabel do ładowania USB-C od gniazda zasilania w urządzeniu.

Urządzenie jest gotowe do pracy.


Wskazówki dotyczące akumulatorów

- Z urządzenia można korzystać również podczas ładowania akumulatora. Wydłuży to jednak czas ładowania akumulatora.
 - W zależności od głośności, warunków otoczenia itp. czas działania głośnika wynosi ok. 4 godzin (przy głośności na poziomie 60%).
 - Aby jak najdłużej utrzymać pełną pojemność akumulatora, należy nawet w przypadku nieużywania całkowicie naładować akumulator raz na 2-3 miesiące.
 - Akumulator należy ładować przy temperaturze otoczenia w zakresie od +10°C do +40°C.
 - Czas działania akumulatora jest najdłuższy w temperaturze pokojowej. Im niższa temperatura otoczenia, tym krótszy czas działania.
 - Naładowanie akumulatora jest konieczne, gdy co minutę emitowany jest sygnał dźwiękowy. Jeżeli akumulator nie zostanie naładowany, urządzenie wyłączy się automatycznie po około 15 minutach (w zależności od głośności).
-

Funkcja automatycznego wyłączenia

Aby uniknąć niepotrzebnego zużycia energii elektrycznej, urządzenie wyposażono w funkcję automatycznego wyłączenia, która wyłącza je automatycznie po około 15 minutach bezczynności.

Aktywacja pilota

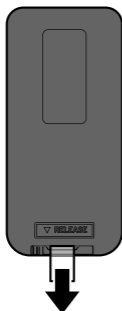

W celu aktywacji pilota należy wyciągnąć pasek izolacyjny z komory baterii.

Wymiana baterii

1.



Docisnąć blokadę w bok i wyciągnąć tackę z baterią.




2.




Wymienić zużytą baterię na nową tego samego typu. Podczas wkładania baterii zwrócić uwagę na właściwe ułożenie biegunów (+ do góry).

3.

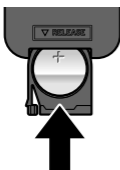

Ponownie wsunąć do oporu tackę wraz z baterią do pilota.

Podstawowe funkcje muzyczne

 Jeżeli jakąś funkcją można również sterować za pomocą pilota, wówczas przed opisem widnieje **P:**.

Włączanie i wyłączenie

▷ Włączanie:

Przytrzymać wciśnięty przycisk **≡ MODE/⏻** przez kilka sekund, aż na wyświetlaczu pojawi się napis **HI** oraz zaświecą się efekty świetlne wokół środkowego głośnika.

Jeśli żadne urządzenie nie jest podłączone do któregoś z gniazd podłączeniowych, głośnik Partybox automatycznie uruchamia się w trybie **Bluetooth®**. Rozlegają się 4 sygnały dźwiękowe, a na wyświetlaczu miga napis **bt**.

Jeśli głośnik zostanie połączony z mobilnym urządzeniem odtwarzającym (np. smartfonem), rozlega się kolejny sygnał dźwiękowy. Napis **bt** na wyświetlaczu świeci się teraz światłem ciągłym.

▷ Wyłączenie:

Przytrzymać wciśnięty przycisk **≡ MODE/⏻** przez kilka sekund, aż rozlegnie się sygnał dźwiękowy i zgasną wskazania na wyświetlaczu.

Zmiana trybu

Jeśli podłączono tylko jedno urządzenie, głośnik automatycznie przełączy się na odpowiedni tryb. Tryb można zmieniać ręcznie tylko w przypadku podłączenia kilku urządzeń do gniazd podłączeniowych.

▷ Naciskać krótko przycisk **≡ MODE/⏻**, aż na wyświetlaczu pojawi się żądany tryb.

Można wybrać jeden z następujących trybów: **bt** (**Bluetooth**[®]), **Usb (USB)** lub **AUX (AUX IN)** mini-jack 3,5 mm). Mikrofon może być używany jednocześnie we wszystkich trzech trybach.

P: Nacisnąć przycisk **MODE** na pilocie.

Regulacja głośności ogólnej

Głośność ogólna dotyczy wszystkich urządzeń odtwarzających połączonych poprzez **Bluetooth**[®], **AUX** lub **USB**. Głośność można regulować w zakresie od **V0** do **V16**.

▷ **Zwiększanie głośności:**

Przytrzymać wciśnięty przycisk **▶▶|/+** do momentu wyświetlenia żądanego poziomu głośności.

P: Nacisnąć przycisk **VOL+** na pilocie.

▷ **Zmniejszanie głośności:**

Przytrzymać wciśnięty przycisk **|◀◀|/-** do momentu wyświetlenia żądanego poziomu głośności.

P: Nacisnąć przycisk **VOL-** na pilocie.

Regulacja głośności mikrofonu

Głośność mikrofonu dotyczy podłączonego poprzez złącze **MIC** mikrofonu.

Głośność można regulować w zakresie od **n0** do **n16**.

▷ **Zwiększanie głośności:**

Przytrzymać wciśnięty przycisk **🗣️|/+** do momentu wyświetlenia żądanego poziomu głośności.

P: Nacisnąć przycisk **MIC+** na pilocie.

Gdy osiągnięty zostanie maksymalny poziom głośności **V16**, rozbrzmiewa sygnał akustyczny.

▷ **Zmniejszanie głośności:**

Przytrzymać wciśnięty przycisk **🗣️|/-** do momentu wyświetlenia żądanego poziomu głośności.

P: Nacisnąć przycisk **MIC-** na pilocie.

▷ **Wyciszenie:**

Nacisnąć przycisk  na pilocie.


Uruchamianie/wstrzymywanie odtwarzania


▷ Uruchomić odtwarzanie bezpośrednio na mobilnym urządzeniu odtwarzającym.

▷ **Wstrzymywanie odtwarzania:**

Nacisnąć krótko przycisk  **II PLAY/PAUSE**.

▷ **Kontynuowanie odtwarzania:**

Ponownie nacisnąć krótko przycisk  **II PLAY/PAUSE**.

P: Nacisnąć przycisk  na pilocie.

Wybór utworu

▷ **Następny utwór:**

Nacisnąć krótko przycisk  **II/+**, aby przejść do następnego utworu.

P: Nacisnąć przycisk  na pilocie.

▷ **Poprzedni utwór:**

Nacisnąć krótko przycisk  **I, aby przejść do poprzedniego utworu.**

P: Nacisnąć przycisk  na pilocie.

Korektor dźwięku (equalizer)


Głośnik Partybox wyposażono w predefiniowane schematy dźwiękowe **NOr** Normal, **POP** Pop, **JAZ** Jazz, **CLA** Klasyka, **CuT** Country, **rOC** Rock. Można je dobierać w zależności od słuchanej właśnie muzyki. Schematy te wzmacniają cechy charakterystyczne danej muzyki.

▷ Naciskać krótko przycisk  **EQ**, aby przełączać między schematami dźwiękowymi.

Podstawowe funkcje świetlne

Włączanie i wyłączenie / zmiana efektu świetlnego

Po włączeniu urządzenia automatycznie włączone są również efekty świetlne. Można przełączać między 5 różnymi efektami lub całkowicie wyłączyć efekty świetlne.

- ▷ Naciskać krótko przycisk  **LIGHT/TWS**, aby przełączać między efektami świetlnymi.


Łączenie / podłączanie urządzeń odtwarzających

Głośnik Partybox może odtwarzać muzykę we wszystkich popularnych formatach plików obsługiwanych przez podłączone urządzenie odtwarzające. Produkt obsługuje również standard transmisji dźwięku A2DP. Ten obsługiwany przez większość popularnych urządzeń mobilnych standard został stworzony specjalnie do bezprzewodowego przesyłania stereofonicznych sygnałów audio przez interfejs **Bluetooth®**.

Połączenie Bluetooth®

Ustanawianie

Po włączeniu głośnik automatycznie wyszukuje sygnał **Bluetooth®**.

Jeśli wcześniej ustawiono inny tryb, nacisnąć krótko przycisk  **MODE/⏻**.

Rozlegną się 4 sygnały dźwiękowe, a na wyświetlaczu będzie migać napis **bt**. Urządzenie jest gotowe do sparowania.

1. Włączyć urządzenie mobilne.
2. Aktywować funkcję **Bluetooth®** na swoim urządzeniu mobilnym i uruchomić wyszukiwanie urządzeń.

3. Z listy urządzeń wybrać **TCM 672040** i sparować urządzenie. Może pojawić się prośba o podanie hasła. W takim przypadku należy wprowadzić **00000**.

Gdy tylko urządzenia zostaną ze sobą sparowane, rozlegnie się krótka sekwencja dźwięków; napis **bt** zaświeci się na wyświetlaczu światłem ciągłym.

- ▷ W razie potrzeby rozpocząć odtwarzanie pierwszego utworu na urządzeniu mobilnym. Następnie można sterować odtwarzaniem za pośrednictwem głośnika Partybox.
- ▷ Przy następnym włączeniu głośnik Partybox automatycznie połączy się z urządzeniem mobilnym, pod warunkiem, że znajduje się ono w pobliżu i funkcja **Bluetooth®** jest włączona.

Rozłączanie

Z głośnikiem Partybox poprzez interfejs **Bluetooth®** może być w jednym czasie połączone zawsze tylko jedno urządzenie. Jeśli użytkownik chce połączyć (sparować) inne urządzenie, musi najpierw przerwać (rozłączyć) istniejące już połączenie, ...

- ▷ ... wyłączając funkcję **Bluetooth®** w urządzeniu mobilnym.
- ▷ ... przytrzymując wciśnięty przycisk ► **II PLAY/PAUSE** na głośniku Partybox lub ► **II** na pilocie zdalnego sterowania.
- ▷ ... wyłączając głośnik Partybox poprzez przytrzymanie wciśniętego przycisku **≡ MODE/⏻**.

W przypadku podłączenia innego urządzenia do jednego z gniazd podłączeniowych głośnika Partybox, głośnik automatycznie zmieni tryb i rozpocznie odtwarzanie z nowego urządzenia. Istnieje możliwość przełączania między trybami poprzez krótkie naciśnięcie przycisku **≡ MODE/⏻**.

Resetowanie

Promieniowanie elektromagnetyczne w otoczeniu urządzenia może powodować zakłócenia/błędy w jego działaniu. Jeśli urządzenie nie nawiązuje połączenia, należy wykonać następujące czynności:

- ▷ Usunąć urządzenie z obszaru oddziaływania promieniowania elektromagnetycznego. Wyłączyć głośnik Partybox. Odczekać ok. 10 sekund przed ponownym włączeniem głośnika.

Podłączanie urządzenia USB



- W przypadku korzystania z przedłużacza USB nie może on być dłuższy niż 0,5 m.
 - Nie podłączać do głośnika Partybox komputerów ani innych urządzeń USB z zewnętrznym zasilaniem. Należy również przestrzegać instrukcji obsługi urządzenia odtwarzającego.
 - Głośnik Partybox może odtwarzać zarówno pliki audio, jak i pliki mp3. Należy chwilę odczekać, aż dane zostaną wczytane. Następnie odtwarzanie rozpocznie się automatycznie, a wszystkie utwory będą odtwarzane z zachowaniem kolejności.
1. Przed podłączeniem urządzeń odtwarzających zmniejszyć głośność zarówno na urządzeniu odtwarzającym, jak i na głośniku Partybox.



2. Włożyć pamięć USB do gniazda **USB**.

Głośnik Partybox automatycznie wykrywa urządzenie USB, przełącza się na tryb USB i rozpoczyna odtwarzanie.

Na wyświetlaczu pojawia się **USb**.


3. Jeśli głośnik Partybox wyświetla inny tryb, należy za pomocą przycisku **≡ MODE/⏻** na urządzeniu lub **MODE** na pilocie przełączyć na **USb**.

4. Wszystkie podstawowe funkcje są dostępne do dalszej obsługi, patrz „Podstawowe funkcje muzyczne”.

Podłączanie urządzenia odtwarzającego przez wejście AUX IN



- W tym celu potrzebny jest odpowiedni kabel audio z wtyczkami typu mini-jack (3,5 mm). Kabel nie wchodzi w zakres dostawy. Proszę zasięgnąć porady u wyspecjalizowanego sprzedawcy.
- Nie należy podłączać głośnika do wyjścia głośnikowego oddzielnego wzmacniacza mocy, ponieważ może to spowodować uszkodzenie urządzenia. Należy również przestrzegać instrukcji obsługi urządzenia odtwarzającego.

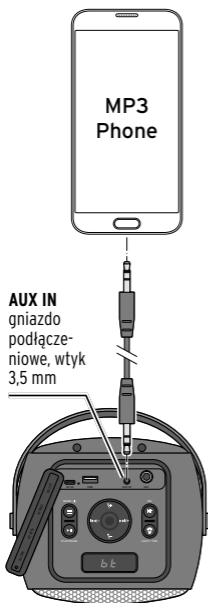

1. Przed podłączeniem urządzeń odtwarzających zmniejszyć głośność zarówno na urządzeniu odtwarzającym, jak i na głośniku Partybox.
2. Podłączyć urządzenie odtwarzające do gniazda **AUX IN** za pomocą odpowiedniego kabla.


Głośnik Partybox automatycznie wykrywa urządzenie audio i przełącza się na tryb audio. Na wyświetlaczu pojawia się **AUX**. Odtwarzanie rozpoczyna się automatycznie.




3. Jeśli głośnik Partybox wyświetla inny tryb, należy za pomocą przycisku **≡** **MODE/⏻** na urządzeniu lub **MODE** na pilocie przełączyć na **AUX**.

4. Rozpoczęcie i sterowanie odtwarzaniem odbywa się na urządzeniu odtwarzającym. Na głośniku Partybox można regulować tylko głośność.

Podłączanie mikrofonu

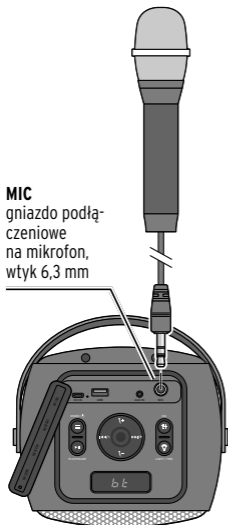
i Do tego celu potrzebny jest mikrofon z wtyczką typu jack (6,3 mm). Należy również przestrzegać instrukcji obsługi mikrofonu.




1. Przed podłączeniem mikrofonu zmniejszyć głośność mikrofonu na głośniku Partybox. W tym celu przytrzymać wciśnięty przycisk  na urządzeniu lub nacisnąć **MIC-** na pilocie zdalnego sterowania.
 2. Podłączyć mikrofon do gniazda **MIC**.
- Głośnik Partybox automatycznie rozpoznaje mikrofon.
3. Ustawić głośność za pomocą  lub  na urządzeniu lub **MIC+** lub **MIC-** na pilocie zdalnego sterowania.

Parowanie dwóch głośników Partybox (TWS)


Funkcja True Wireless Stereo (TWS) umożliwia sparowanie dwóch głośników Partybox za pośrednictwem technologii **Bluetooth®**. Zapewnia to czysty dźwięk stereo bez opóźnień. W tym celu potrzebny jest drugi głośnik Partybox tego samego typu.

1. Umieścić obydwa głośniki Partybox blisko siebie i włączyć je. Urządzenia automatycznie wyszukują sygnał **Bluetooth®**. Jeśli ustawiono inny tryb na jednym z urządzeń, należy krótko nacisnąć przycisk  **MODE/** na odpowiednim urządzeniu. Rozlegną się 4 sygnały dźwiękowe, a na wyświetlaczu będzie migać napis **bt**.

Głośniki Partybox są gotowe do nawiązania połączenia (sparowania).

2. Przytrzymać wciśnięty przycisk  **LIGHT/TWS** na jednym z urządzeń, aż rozlegnie się sygnał dźwiękowy. Oba głośniki Partybox są teraz ze sobą połączone (sparowane).
3. Nawiązać połączenie **Bluetooth®** z urządzeniem mobilnym zgodnie z opisem w rozdziale „Łączenie / podłączanie urządzeń odtwarzających”.

Rozłączanie głośników Partybox

- ▷ Aby ponownie rozłączyć oba urządzenia, przytrzymać wciśnięty przycisk  **LIGHT/TWS** na jednym z urządzeń, aż rozlegnie się sygnał dźwiękowy. Głośniki Partybox są teraz rozłączone.

Dane techniczne

Model:	672 040
Źródło światła:	diody świecące (LED)
Temperatura otoczenia:	od +10°C do +40°C
Akumulator: litowo-jonowy (przebadano wg UN 38.3) (bez możliwości wymiany)	3,7 V DC 2400 mAh
Napięcie ładowania:	5 V DC 1 A
Energia znamionowa:	8,88 Wh
Czas ładowania:	ok. 4,5 godziny
Czas działania:	ok. 4 godzin (przy głośności ustawionej na 60%)

Głośnik

Moc wyjściowa:	17 W RMS
Wersja Bluetooth [®] :	5.2 / niższe wersje (od 1.1) są kompatybilne, mogą jednak nie oferować obsługi wszystkich funkcji
Zasięg:	maks. 10 m (w wolnej przestrzeni)
Zakres częstotliwości:	od 2,402 GHz do 2,480 GHz
Maks. moc nadajnika:	2,5 mW
Standardy urządzenia:	HFP V1.6 / HSP V1.2 / A2DP V1.2 / AVRCP V1.4
Kompatybilne ze smartfonem lub tabletem z obsługą technologii Bluetooth [®] Smart	System Android od wersji 4.3 Telefony/tablety z systemem iOS (od wersji 7.0 i nowsze)

Słowny znak towarowy i logo **Bluetooth**[®] są zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Bluetooth SIG, Inc. Wykorzystywanie tych znaków towarowych przez Commaxx BV jest dozwolone na podstawie licencji.

Android, Google Play oraz logo Google Play są znakami towarowymi należącymi do Google Inc.

The **Bluetooth**[®] word mark and logos are registered trademarks of Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Commaxx BV is under license.

Android, Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Producent: Commaxx BV,
Wiebachstraat 37,
6466 NG Kerkrade,
The Netherlands (Holandia)



Deklaracja zgodności

Firma Commaxx BV niniejszym deklaruje, że ten produkt w momencie wprowadzania na rynek spełnia zasadnicze wymagania oraz inne stosowne postanowienia Dyrektywy 2014/53/UE. Pełną deklarację zgodności można znaleźć na stronie

https://commaxx-certificates.com/doc/672040_doc.pdf

Produkt może być sprzedawany i użytkowany w następujących krajach: Niemcy, Austria, Szwajcaria, Czechy, Polska, Słowacja, Węgry.

Czyszczenie



OSTRZEŻENIE - zagrożenie życia wskutek porażenia prądem elektrycznym

- Przed przystąpieniem do czyszczenia urządzenia należy wyciągnąć zasilacz sieciowy z gniazdka elektrycznego.
- Nie zanurzać urządzenia w wodzie ani innych cieczach.

UWAGA - ryzyko szkód materialnych

Do czyszczenia nie należy używać silnych chemikaliów ani agresywnych lub rysujących powierzchnię środków czyszczących.

- ▷ W razie potrzeby przetrzeć produkt lekko zwilżoną ściereczką, a następnie wytrzeć suchą szmatką.

Usuwanie odpadów

Produkt, jego opakowanie oraz wbudowany akumulator zawierają wartościowe materiały, które nadają się do ponownego wykorzystania. Ponowne przetwarzanie odpadów powoduje zmniejszenie ich ilości i przyczynia się do ochrony środowiska naturalnego.

Opakowanie należy usunąć zgodnie z zasadami segregacji odpadów. Należy wykorzystać lokalne możliwości oddzielnego zbierania papieru, tektury oraz opakowań lekkich.



Urządzenia, baterie i akumulatory, które zostały oznaczone tym symbolem, nie mogą być usuwane do zwykłych pojemników na odpady domowe! Użytkownik jest ustawowo zobowiązany do usuwania zużytego sprzętu oddzielnie od odpadów domowych. Urządzenia elektryczne zawierają substancje niebezpieczne. W przypadku nieprawidłowego przechowywania i usuwania mogą one szkodzić zdrowiu oraz środowisku naturalnemu. Informacji na temat punktów zbiórki bezpłatnie przyjmujących zużyty sprzęt udzieli Państwu administracja samorządowa. Zużyte baterie i akumulatory należy przekazywać do gminnych bądź miejskich punktów zbiórki lub też wrzucać je do specjalnych pojemników, udostępnionych w sklepach handlujących bateriami. Przed utylizacją należy zakleić taśmą styki baterii/akumulatorów litowych.

Uwaga! To urządzenie zawiera akumulator, który ze względów bezpieczeństwa jest wbudowany na stałe i nie może być wyjęty bez zniszczenia obudowy produktu. Nieprawidłowy demontaż akumulatora może stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa użytkownika. Z tego powodu należy przekazać zużyty produkt w stanie nieotwartym do punktu zbiórki, który zadba o właściwą utylizację produktu oraz zawartego w nim akumulatora.

Numer artykułu: 672 040

Producent: Commaxx BV
Wiebachstraat 37
6466 NG Kerkrade
The Netherlands (Holandia)