




PI Instrukcja użytkownika

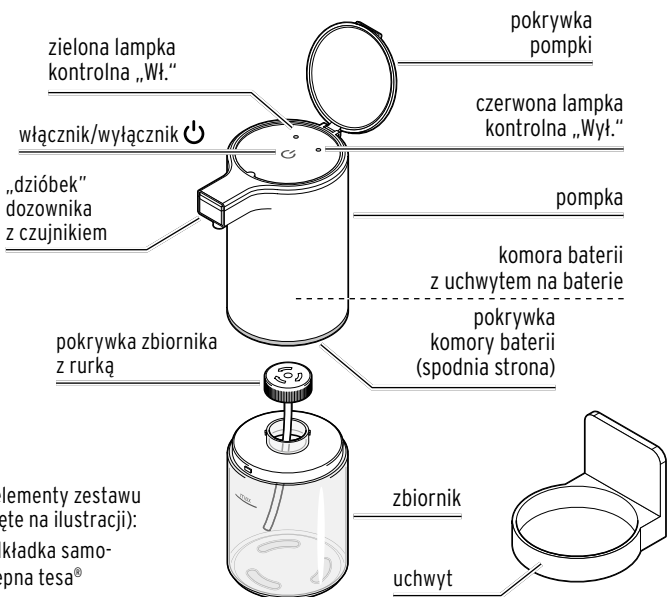

Inne elementy zestawu (nieujęte na ilustracji):
1x podkładka samoprzylepna tesa®

Wskazówki bezpieczeństwa

Należy dokładnie przeczytać wskazówki bezpieczeństwa i używać produktu wyłącznie zgodnie z niniejszą instrukcją obsługi, aby uniknąć niezamierzonych obrażeń ciała lub uszkodzeń sprzętu.

Zachować instrukcję do późniejszego wykorzystania. W razie zmiany właściciela produktu należy przekazać również tę instrukcję.

Przeznaczenie

Uruchamiany czujnikiem dozownik mydła jest przeznaczony do bezdotykowego pobierania mydła w płynie lub środka do dezynfekcji rąk. Nie wolno używać produktu w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem. Produkt nadaje się do użytku w wilgotnych pomieszczeniach. Produkt zaprojektowano do użytku prywatnego i nie nadaje się do zastosowań komercyjnych.

Niebezpieczeństwo - zagrożenie dla dzieci

- Połknięcie baterii może być śmiertelnie niebezpieczne. Jeżeli bateria została połknięta, może to w ciągu 2 godzin doprowadzić do ciężkich chemicznych poparzeń wewnętrznych oraz do śmierci. Dlatego zarówno nowe, jak i zużyte baterie oraz produkt należy przechowywać poza zasięgiem dzieci. W przypadku podejrzenia, że bateria została połknięta lub dostała się do organizmu w inny sposób, należy natychmiast skorzystać z pomocy medycznej.
- Spożycie środka do dezynfekcji jest niebezpieczne dla zdrowia! Dlatego produkt należy ustawić poza zasięgiem dzieci.
- Dzieci nie mogą mieć dostępu do materiałów opakowaniowych. Istnieje m.in. niebezpieczeństwo uduszenia!

OSTRZEŻENIE przed pożarem/wybuchem

- Baterii nie wolno ładować, rozbiierać na części, wrzucać do ognia ani zwiercać.

Niebezpieczeństwo odniesienia obrażeń ciała

- W przypadku wycieku z baterii należy unikać kontaktu ze skórą, oczami i błonami śluzowymi. W razie potrzeby opłukać miejscami kontaktu wodą i natychmiast udać się do lekarza.

Szkody materialne

- Nie wolno rozbierać urządzenia na części w sposób inny niż ten, który zaleca instrukcja obsługi. Nie wolno wprowadzać żadnych zmian w produkcie. Naprawy należy zlecać tylko zakładowi specjalistycznemu.

- Uchwyt przymocować w takim miejscu, aby nic nie zostało uszkodzone, jeśli dozownik mydła spadnie.

- Gdy użytkownik zechce usunąć uchwyt z podkładką samoprzylepną tesa®, wówczas może się okazać, że podłoże będzie trwale połączone z warstwą środka klejącego. W przypadku odpowiednich, gładkich podłoży resztki środka klejącego można łatwo usunąć poprzez pocieranie palcem. Należy pamiętać, że w przypadku malowanych podłoży może dojść do odrywania się farby!


- Do czyszczenia nie należy używać silnych chemikaliów ani agresywnych, rysujących powierzchnię lub zawierających rozpuszczalniki środków czyszczących.

- Urządzenie wyposażono w antypoślizgowe nóżki. Nie można całkowicie wykluczyć, że niektóre lakiery, tworzywa sztuczne lub środki do pielęgnacji mebli mogą wejść w agresywne reakcje z materiałem antypoślizgowych nóżek produktu i rozmiękczyć je. Podczas użytkowania mydło w płynie lub środek dezynfekujący mogą kapać na powierzchnię poniżej. Dlatego nie należy stawiać dozownika mydła na wrażliwych powierzchniach, tylko najlepiej na umywalce lub na krawędzi umywalki. Jeżeli jest to niemożliwe, produkt należy postawić na antypoślizgowej podkładce, ew. przed naczyniem lub w naczyniu, do którego może kapać płyn (talerz, misa itp.).

Przed użyciem


- ▶ Przed pierwszym użyciem usunąć opakowanie.

Wkładanie baterii

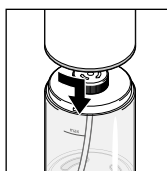


1. Odkręcić zbiornik od pompki, obracając go w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.


2. Postawić pompkę dozownika do góry dnem.

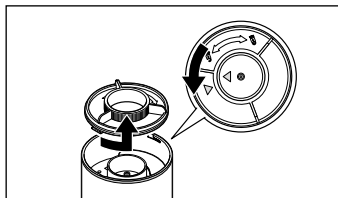

3. Obrócić pokrywę komory baterii na spodniej stronie pompki w kierunku **open**, a następnie ją zdjąć.

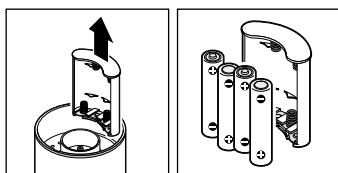

4. Wysunąć uchwyt na baterie z komory baterii i włożyć baterie tak, jak przedstawiono na rysunku. Należy przy tym zwrócić przy tym uwagę na właściwe ułożenie biegunów (+/-).

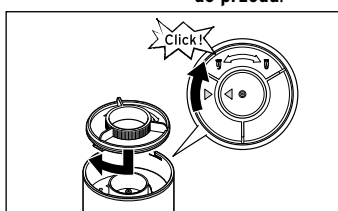

5. Ponownie umieścić uchwyt na baterie w komorze baterii, przy czym **styki baterii powinny być skierowane do przodu**.


6. Założyć pokrywkę komory baterii i obrócić ją zgodnie z ruchem wskazówek zegara w kierunku **lock**. Musi się ona słyszalnie i wyczuwalnie zatrzasnąć.

- Baterie należy wymienić, gdy czujnik po włączeniu urządzenia nie zareaguje.

Napełnianie zbiornika




1. Obrócić pokrywkę zbiornika w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara i zdjąć ją.

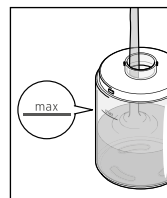


2. Napełnić zbiornik mydłem lub płynem do dezynfekcji do oznaczenia **max**.

- Można także wykorzystać mydło w płynie. Istotne znaczenie ma tutaj jednak konsystencja. Można ewentualnie wypróbować kilka mydeł, aż dozownik zacznie prawidłowo funkcjonować.

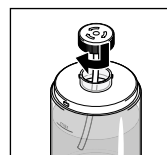

3. Ponownie zakręcić pokrywkę zbiornika zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Musi się ona słyszalnie i wyczuwalnie zatrzasnąć.

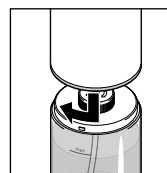


4. Ponownie zakręcić zbiornik na pompce zgodnie z ruchem wskazówek zegara.


Obsługa

- ▶ Dozownik mydła należy zawsze stawiać na równym i stabilnym podłożu.
- ▶ Postawić pod „dzióbkiem” dozownika odpowiednie naczynie (misa itp.).


Włączanie

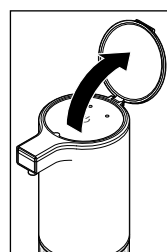

1. Odchylić do góry pokrywkę pompki.

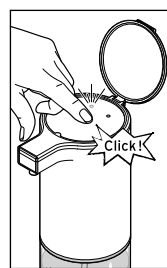


2. Nacisnąć włącznik/wyłącznik. Zielona lampka kontrolna zaświeci się na chwilę.

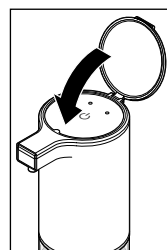

3. Ponownie zamknąć pokrywkę.

Urządzenie jest gotowe do pracy.

Pobieranie mydła w płynie / środka do dezynfekcji

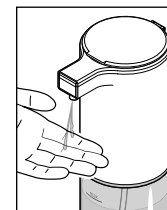


- ▶ Podłożyć dłoń pod „dzióbek” dozownika.

Zainstalowany w „dzióbku” czujnik uruchomi pompowanie i wyda domyślną dawkę mydła w płynie lub środka do dezynfekcji.

Po zabraniu dłoni dozownik przestanie wydawać płyn.

Czynność tę można powtarzać dowolną ilość razy, dopóki dozownik mydła jest włączony.


Wyłączanie

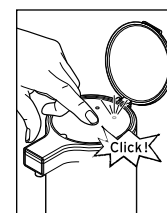


- ▶ Nacisnąć włącznik/wyłącznik. Czerwona lampka kontrolna zaświeci się na chwilę.

Urządzenie jest wyłączone.

Mocowanie dozownika mydła z uchwytem do ściany

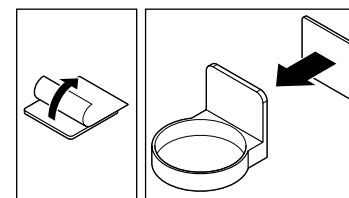


1. Usunąć folię ochronną z jednej strony podkładki samoprzylepnej i przykleić ją do tylnej części uchwytu.

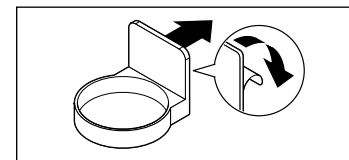

2. Usunąć folię ochronną z drugiej strony podkładki samoprzylepnej i przykleić uchwyt w żądanym miejscu.

3. Odczekać około 24 godzin, aż podkładka samoprzylepna osiągnie pełną siłę przyczepności.

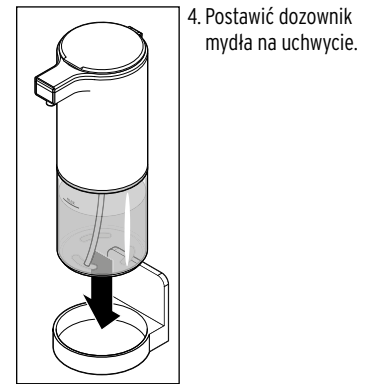

4. Postawić dozownik mydła na uchwycie.

Czyszczenie i przechowywanie

Czyszczenie

1. Wyłączyć dozownik mydła zgodnie z opisem w sekcji „Wyłączanie”.
2. Wyrzucić zewnętrzną stronę dozownika mydła, a jeśli to konieczne, ostrożnie także czujnik wilgotną ściereczką, a następnie suchą.

Gruntowne czyszczenie:

1. Zdjąć zbiornik z pompki zgodnie z opisem w sekcji „Wkładanie baterii”.

2. Otworzyć zbiornik i ew. usunąć pozostałość mydła / środka do dezynfekcji.
3. Opłukać świeżą wodą zbiornik, pokrywkę zbiornika i rurkę. Resztkę wody pozostawić w zbiorniku.
4. Ponownie połączyć produkt ze sobą i włączyć go.
5. Kilka razy uruchomić czujnik, aby wydać wodę. Pozwoli to wypłukać rurkę dozownika od wewnątrz.
6. Ponownie wyłączyć urządzenie, zdjęć zbiornik i pozostawić otwarty do wyschnięcia.

Przechowywanie

Jeśli dozownik mydła przez dłuższy czas jest nieużywany:

- ▶ Wyłączyć urządzenie.
- ▶ Gruntownie wyczyścić dozownik mydła zgodnie z opisem w sekcji „Czyszczenie”.
- ▶ Wyjąć baterie z urządzenia.
- ▶ Przechowywać dozownik mydła w suchym miejscu.

Dane techniczne

Model:	698 908
Baterie:	4x LR3 (AAA) / 1,5 V
Klasa ochronności:	III / ⚡
Stopień ochrony:	IPX4
Pojemność zbiornika:	ok. 250 ml
Czujnik ruchu na podczerwień	
Zasięg:	0-5 cm
Czas reakcji:	0,1 sekundy
Temperatura otoczenia:	od +10°C do +35°C

Made exclusively for:

Tchibo GmbH, Überseering 18,
22297 Hamburg, Germany
www.tchibo.pl



W ramach doskonalenia produktu zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w jego konstrukcji i wyglądzie.

Usuwanie odpadów

Produkt, jego opakowanie oraz dołączone w komplecie baterie zawierają wartościowe materiały, które nadają się do ponownego wykorzystania. Ponowne przetwarzanie odpadów powoduje zmniejszenie ich ilości i przyczynia się do ochrony środowiska naturalnego. **Opakowanie** należy usunąć zgodnie z zasadami segregacji odpadów. Należy wykorzystać lokalne możliwości oddzielnego zbierania papieru, tektury oraz opakowań lekkich.

Urządzenia, baterie i akumulatory, które zostały oznaczone tym symbolem, nie mogą być usuwane do zwykłych pojemników na odpady domowe! Użytkownik jest

ustawowo zobowiązany do usuwania zużytego sprzętu oddzielnie od odpadów domowych. Urządzenia elektryczne zawierają substancje niebezpieczne. W przypadku nieprawidłowego przechowywania i usuwania mogą one szkodzić zdrowiu oraz środowisku naturalnemu. Informacji na temat punktów zbiórki bezpłatnie przyjmujących zużyty sprzęt udzieli Państwu administracja samorządowa. Zużyte baterie i akumulatory należy przekazywać do gminnych bądź miejskich punktów zbiórki lub też wrzucać je do specjalnych pojemników, udostępnionych w sklepach handlujących bateriami. Przed utylizacją należy zakleić taśmą styki baterii/akumulatorów litowych.