




Elektryczna szczoteczka do czyszczenia

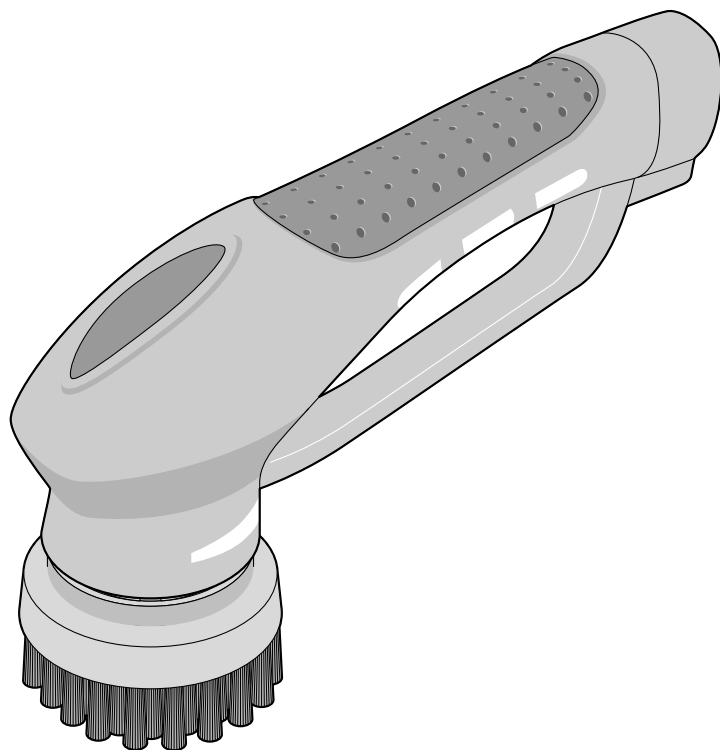

Drodzy Klienci!

Nowa, elektryczna szczoteczka do czyszczenia idealnie nadaje się do czyszczenia fug i trudno dostępnych miejsc z uporczywymi zanieczyszczeniami. Cztery wymienne nasadki, wykonujące ok. 140 obrotów na minutę, zapewniają szybkie i efektywne czyszczenie. Duża, okrągła nasadka szczotkowa nadaje się do czyszczenia powierzchni. Miękka, delikatna nasadka szczotkowa przewidziana jest natomiast do czyszczenia trudno dostępnych miejsc, np. baterii w kuchni lub łazience. Nasadka rzepowa z nakładką szorującą nadaje się do czyszczenia rozmaitych powierzchni i materiałów, natomiast nasadka szczotkowa do fug pomaga optymalnie czyścić fugi, wąskie szczeliny, otwory itp. Obudowa softgrip sprawia, że urządzenie zawsze stabilnie leży w dłoni.

Życzymy Państwu udanej pracy z nową szczoteczką do czyszczenia.

Zespół Tchibo



www.tchibo.pl/instrukcje



Należy dokładnie przeczytać wskazówki bezpieczeństwa i używać urządzenia wyłącznie zgodnie z niniejszą instrukcją obsługi, aby uniknąć niezamierzonych urazów ciała lub uszkodzeń sprzętu. Zachować instrukcję do późniejszego wykorzystania.

W razie zmiany właściciela produktu należy przekazać również tę instrukcję.

Przeznaczenie

Elektryczna szczoteczka do czyszczenia przeznaczona jest do czyszczenia nadających się do tego powierzchni oraz przedmiotów.

Nie nadaje się do pielęgnacji ciała ani zwierząt.

Produkt zaprojektowano do użytku prywatnego i nie nadaje się do zastosowań komercyjnych.

NIEBEZPIECZEŃSTWO - zagrożenie dla dzieci

- Produkt nie jest zabawką! Dzieci nie potrafią rozpoznać niebezpieczeństw wynikających z nieprawidłowego obchodzenia się z urządzeniami elektrycznymi, dlatego nie mogą mieć dostępu do produktu.
- Materiały opakowaniowe trzymać z dala od dzieci. Istnieje m.in. niebezpieczeństwo uduszenia!
- Połknięcie baterii może być śmiertelnie niebezpieczne. Połknięcie baterii może w ciągu zaledwie 2 godzin doprowadzić do ciężkich chemicznych poparzeń wewnętrznych oraz do

śmierci. Dlatego zarówno nowe, jak i zużyte baterie oraz produkt należy przechowywać poza zasięgiem dzieci. W przypadku podejrzenia, że bateria została połknięta lub dostała się do organizmu w inny sposób, należy natychmiast skorzystać z pomocy medycznej.


OSTRZEŻENIE przed obrażeniami ciała

- Drgające włosie szczoteczki może powodować wyrzucanie drobinek brudu lub środków czyszczących. W razie potrzeby należy chronić oczy okularami ochronnymi! Nie należy stosować urządzenia do nanoszenia wybielaczy lub innych niebezpiecznych chemikaliów.
- Podczas pracy urządzenie należy trzymać z dala od długich włosów, luźnych ubrań itp. Mogą one zostać wciągnięte przez obracające się nasadki.
- Baterii nie wolno ładować, rozbierać na części, wrzucać do ognia ani zwierać.
- W przypadku wycieku z baterii należy unikać kontaktu ze skórą, oczami i śluzówkami. W razie potrzeby należy opłukać miejsca kontaktu wodą i natychmiast udać się do lekarza.

UWAGA - ryzyko szkód materialnych




- Przy prawidłowo zamkniętej komorze baterii urządzenie jest wodoszczelne. Urządzenie można zanurzać jednak tylko na krótki czas w wodzie lub innych cieczach. Jeżeli urządzenie będzie permanentnie zanurzone w wodzie, zostanie uszkodzone.
- Nie wolno czyścić wrażliwych powierzchni, które nie nadają się do obrabiania za pomocą szczoteczki do czyszczenia. Twarde włosie nasadek szczoteczki oraz nasadka rzepowa z nakładką szorującą mogą zarysować lub uszkodzić wrażliwe powierzchnie, takie jak np. szkło, lakiery samochodowe, stal nierdzewna, miedź, drewno itd. W razie potrzeby należy najpierw wypróbować szczoteczkę do czyszczenia w niewidocznym miejscu czyszczonego podłoża.
- Baterie należy chronić przed nadmiernym ciepłem. Baterie należy wyjąć z produktu, gdy są zużyte lub gdy produkt nie będzie przez dłuższy czas używany. Dzięki temu można uniknąć szkód, które mogą powstać wskutek wycieku elektrolitu.
- Należy zawsze wymieniać wszystkie baterie. Nie używać baterii różnych typów, marek lub o różnej pojemności ani nie mieszać nowych baterii ze starymi. Podczas wkładania baterii należy zwrócić uwagę na właściwe ułożenie biegunów (+/-).
- W razie potrzeby przed włożeniem baterii należy oczyścić styki baterii i urządzenia. Istnieje ryzyko przegrzania!
- Do czyszczenia urządzenia nie używać szorujących lub żrących środków czyszczących ani twardych szczotek itp.

Widok całego zestawu (zakres dostawy)

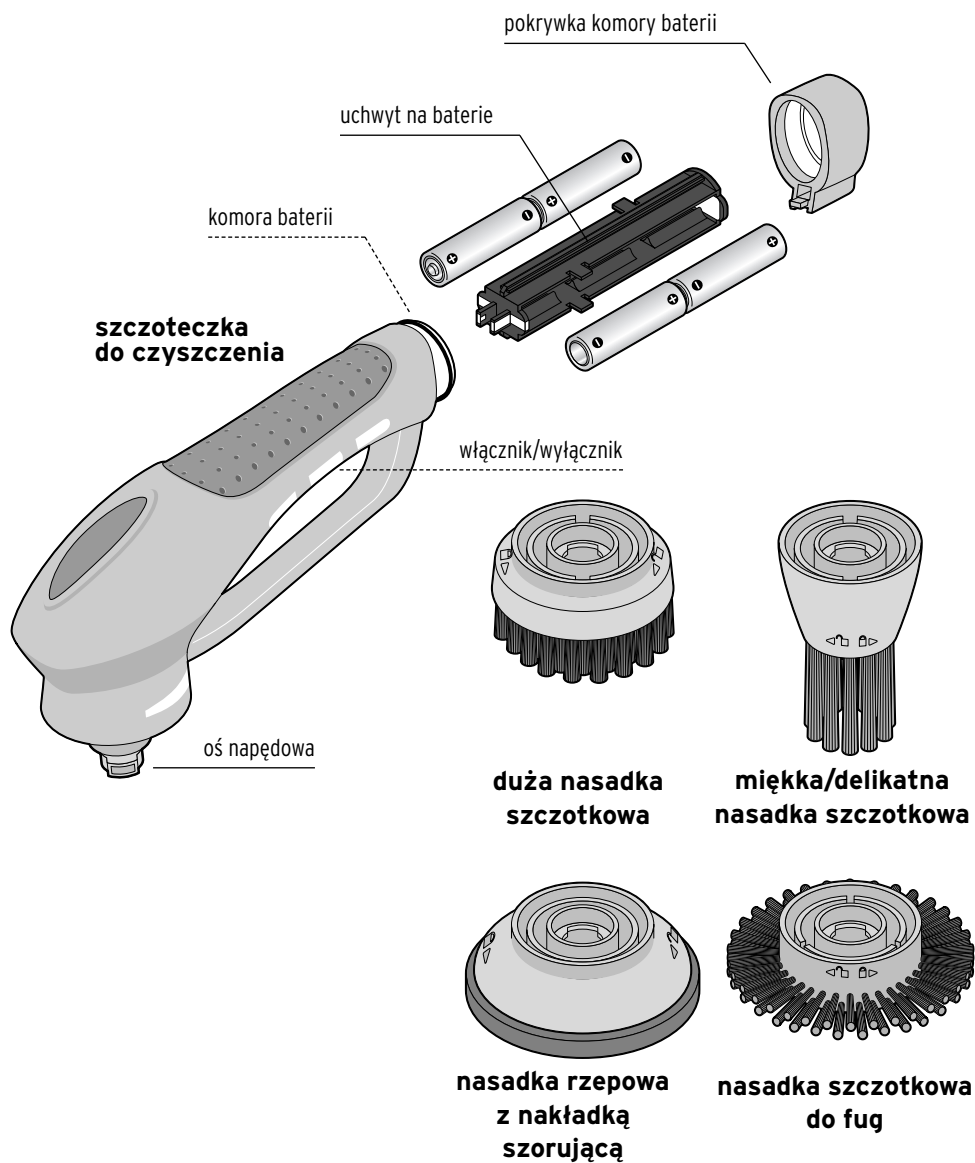

Przygotowanie do użytkowania

Wkładanie baterii

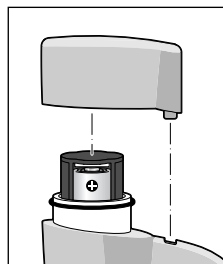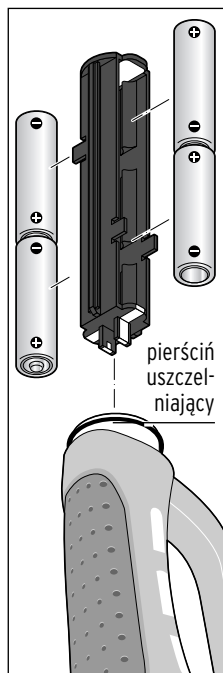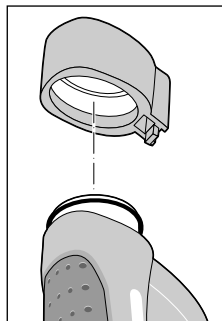

1. Jedną ręką mocno przytrzymać urządzenie do góry nogami.
2. Drugą ręką wyjąć pokrywkę komory baterii prosto do góry z urządzenia.
3. Wyjąć uchwyt na baterie z komory baterii.
4. Umieścić baterie w uchwycie zgodnie z rysunkiem obok. Zwrócić przy tym uwagę na właściwe ułożenie biegunów (+/-).
5. Sprawdzić, czy pierścień uszczelniający jest czysty i nieuszkodzony oraz czy znajduje się we właściwym położeniu.
6. Nałożyć pokrywkę komory baterii zgodnie z rysunkiem do oporu na komorę baterii.

Wymiana baterii

Baterie należy wymienić, jeśli nasadki szczotkowe obracają się już jedynie wolno lub nie obracają się w ogóle. Wymienić zużyte baterie na nowe tego samego typu (patrz powyższy opis).

Obsługa


Wybór nasadki szczotkowej

UWAGA - ryzyko szkód materialnych

- Twarde włosie nasadek szczotkowych oraz nakładka szorująca mogą zarysować lub uszkodzić wrażliwe powierzchnie, takie jak np. szkło, lakiery samochodowe, stal nierdzewna, miedź, drewno itd. W razie potrzeby należy najpierw wypróbować szczoteczkę do czyszczenia w niewidocznym miejscu czyszczonego podłoża.


- ▷ Wybrać odpowiednią nasadkę dla danego zastosowania:

Duża nasadka szczotkowa

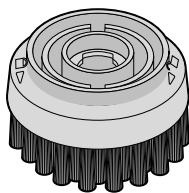


Do czyszczenia np. glazury i terakoty, powierzchni okiennych, powierzchni z tworzyw sztucznych itp.

Miękka/delikatna nasadka szczotkowa

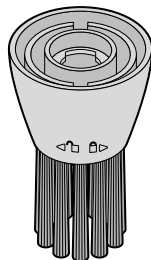


Do czyszczenia trudno dostępnych miejsc lub wrażliwych powierzchni.

Nasadka szczotkowa do fug

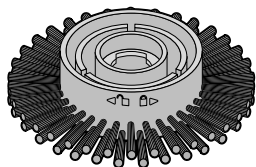

Do czyszczenia
szczelin, spoin,
fug itp.


Nasadka rzepowa z nakładką szorującą

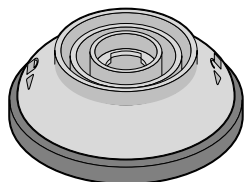

W zależności
od twardości
nakładki szoru-
jącej do garn-
ków, kuchenek
itp.


Rada: Nakładki szorujące na wymianę
można łatwo wycinać z gąbek do szoro-
wania (do nabycia np. w drogeriach).

Zakładanie / wymiana nasadki szczotkowej

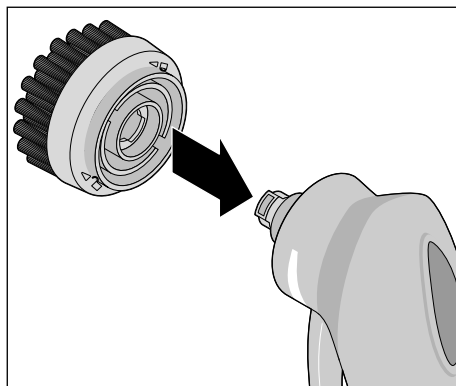


Zakładanie

1. Nałożyć wybraną nasadkę na oś
napędową zgodnie z rysunkiem.
Zwrócić przy tym uwagę na to, aby
wycięcie w nasadce znajdowało się
we właściwej pozycji względem osi
napędowej.

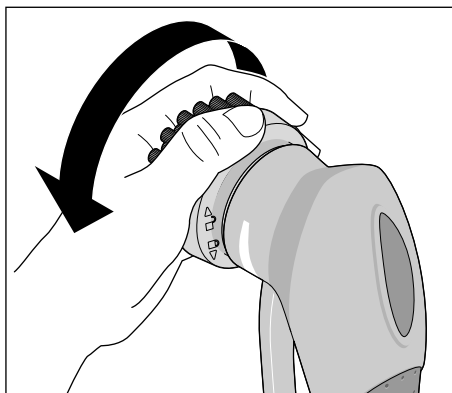

2. Docisnąć nasadkę do osi napędowej
i obrócić w kierunku oznaczonym
na rysunku strzałką, pokonując
łatwo wyczuwalny opór.

Zdejmowanie

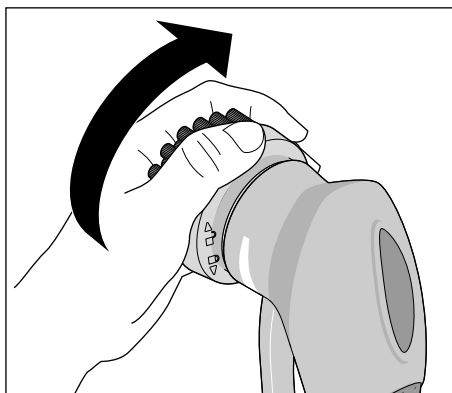

1. Docisnąć nasadkę do osi napędowej
i obrócić w kierunku oznaczonym
na rysunku strzałką, pokonując
łatwo wyczuwalny opór.
2. Usunąć nasadkę.

Stosowanie szczoteczki do czyszczenia



OSTRZEŻENIE - niebezpieczeństwo odniesienia obrażeń ciała


- Drgające włosie szczoteczki może powodować wyrzucanie drobinek brudu lub środków czyszczących. W razie potrzeby należy chronić oczy okularami ochronnymi!
- Podczas pracy urządzenie należy trzymać z dala od długich włosów, luźnych ubrań itp. Mogą one zostać wciągnięte przez obracające się nasadki.

1. Zwilżyć włosie szczoteczki (lub nakładkę na nasadce rzepowej) i w razie potrzeby nanieść na nie odpowiedni środek czyszczący. Środki czyszczące w postaci żelu lub proszku nadają się do tego celu lepiej niż płynne. Czyszczoną powierzchnię można również bezpośrednio spryskać np. środkiem czyszczącym w rozpylaczu.
2. Przystawić szczoteczkę do czyszczonej powierzchni.
3. Aby włączyć urządzenie, nacisnąć włącznik/wyłącznik.
4. Przemieszczać szczoteczkę powoli po czyszczonej powierzchni.
5. Aby wyłączyć urządzenie, ponownie nacisnąć włącznik/ wyłącznik.

Czyszczenie urządzenia

UWAGA - ryzyko szkód materialnych

- Przy prawidłowo założonej/ zamkniętej pokrywie komory baterii uchwyt szczoteczki jest wodoszczelny. Nie zanurzać jednak urządzenia w wodzie lub innych cieczach.
- Do czyszczenia urządzenia nie używać szorujących lub żrących środków czyszczących ani twardych szczotek itp.

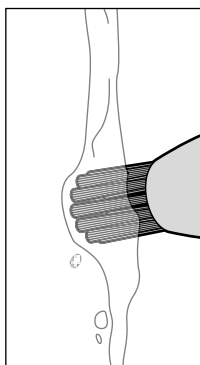

Nasadki szczotkowe czyścić zgodnie z rysunkiem pod bieżącą, ciepłą wodą przy użyciu delikatnego środka czyszczącego. Następnie dokładnie spłukać czystą wodą.

- Przed schowaniem urządzenia należy odczekać, aż nasadki szczotkowe, a w szczególności nakładka szorująca na nasadkę rzepową całkowicie wyschną.
- Przetrzeć uchwyt urządzenia lekko zwilżoną ściereczką.

Dane techniczne

Model: 352 811

Baterie: 4x  LR6 (AA) / 1,5 V
(symbol  oznacza prąd stały)

Stopień ochrony: IPX7

Czas działania na 1 komplecie baterii: ok. 60 minut

Temperatura otoczenia: od +10°C do +40°C

Made exclusively for: Tchibo GmbH, Überseering 18,
22297 Hamburg, Germany
www.tchibo.pl

W ramach doskonalenia produktu zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w jego konstrukcji i wyglądzie.



Usuwanie odpadów

Produkt, jego opakowanie oraz dołączone w komplecie baterie zawierają wartościowe materiały, które nadają się do ponownego wykorzystania. Ponowne przetwarzanie odpadów powoduje zmniejszenie ich ilości i przyczynia się do ochrony środowiska naturalnego.

Opakowanie należy usunąć zgodnie z zasadami segregacji odpadów. Należy wykorzystać lokalne możliwości oddzielnego zbierania papieru, tektury oraz opakowań lekkich.



Urządzenia, które zostały oznaczone tym symbolem, nie mogą być usuwane do zwykłych pojemników na odpady domowe!



Użytkownik jest ustawowo zobowiązany do usuwania zużytego sprzętu oddzielnie od odpadów domowych. Informacji na temat punktów zbiórki bezpłatnie przyjmujących zużyte urządzenia udzieli Państwu administracja samorządowa.



Baterii ani akumulatorów nie wolno usuwać jako zwykłych odpadów domowych!

Użytkownik jest ustawowo zobligowany do tego, aby przekazywać zużyte baterie i akumulatory do gminnych bądź miejskich punktów zbiórki lub usuwać do specjalnych pojemników, udostępnionych w sklepach handlujących bateriami.

Gwarancja

Udzielamy **3-letniej gwarancji** od daty zakupu.

Ten produkt został wyprodukowany zgodnie z najnowszą technologią produkcji i poddany precyzyjnej kontroli jakości. Gwarantujemy niezawodność tego produktu.

W okresie gwarancji wszystkie wady materiałowe i produkcyjne będą usuwane bezpłatnie. Warunkiem uznania gwarancji jest przedłożenie dowodu zakupu produktu w Tchibo lub u autoryzowanego partnera handlowego Tchibo. Gwarancja obowiązuje na terenie Unii Europejskiej, Szwajcarii oraz Turcji.

W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek wad produktu prosimy najpierw o kontakt z Linią Obsługi Klienta. Nasi pracownicy Linii Obsługi Klienta chętnie pomogą i omówią z Państwem dalszy sposób postępowania.

Gwarancją nie są objęte szkody powstałe wskutek nieprawidłowej obsługi produktu, a także części ulegające zużyciu i materiały eksploatacyjne. Części te można zamówić telefonicznie pod podanym w tej gwarancji numerem telefonu.

Naprawy sprzętu niepodlegające gwarancji można zlecić odpłatnie w Centrum Serwisu Tchibo (cena odpowiada naliczanym indywidualnie kosztom własnym).

Gwarancja ta nie ogranicza praw wynikających z ustawowej rękojmi.

Kupon serwisowy

Prosimy wypełnić kupon drukowanymi literami i dołączyć go do produktu.

Imię i nazwisko _____

Ulica, numer _____

Kod pocztowy, miejscowość _____

Kraj _____

Tel. (w ciągu dnia) _____

Jeżeli usterka nie jest objęta gwarancją:
(zakreślić)

☐ Proszę o zwrot artykułu bez naprawy.

☐ Proszę o oszacowanie kosztów naprawy, jeżeli przekroczą one kwotę 35 zł.



Aby uzyskać dodatkowe informacje o produkcie, zamówić akcesoria lub zapytać o nasz serwis gwarancyjny, prosimy o kontakt telefoniczny z **Linia Obsługi Klienta**.

W przypadku pytań dotyczących naszych produktów prosimy o podanie numeru artykułu.

Polska



801 655 113

(z telefonów stacjonarnych opłata jak za połączenia lokalne,
z telefonów komórkowych wg taryfy danego operatora)

od poniedziałku do niedzieli

w godz. 08.00 - 22.00

e-mail: service@tchibo.pl

Numer artykułu: 352 811



Kupon serwisowy

Prosimy wypełnić kupon drukowanymi literami i dołączyć go do produktu.

Numer artykułu: 352 811

Opis usterki

Data zakupu

Data/Podpis

