

Tchibo Urządzenie do oczyszczania porów

PL Instrukcja obsługi

Wskazówki bezpieczeństwa

Produkt jest wyposażony w elementy zabezpieczające. Mimo to należy dokładnie przeczytać wskazówki bezpieczeństwa i użytkować produkt wyłącznie w sposób opisany w tej instrukcji, aby uniknąć niezamierzonych urazów ciała lub uszkodzeń sprzętu.

Zachować instrukcję do późniejszego wykorzystania. W razie zmiany właściciela produktu należy przekazać również tę instrukcję.

Przeznaczenie

• Produkt jest przeznaczony do intensywnego oczyszczania skóry. Nie jest przeznaczony do codziennej pielęgnacji, lecz może być stosowany maksymalnie dwa razy w tygodniu.

• Produkt zaprojektowano do użytku prywatnego i nie nadaje się do zastosowań komercyjnych, np. w salonie kosmetycznym. Nie nadaje się do zabiegów medycznych.

• Używać produktu wyłącznie w suchych pomieszczeniach.

Nie należy używać urządzenia ...

... bezpośrednio na otwartych ranach, oparzeniach, wysypce, obrzękach lub podrażnieniach skóry, obszarach skóry objętych łuszczycą, zmianami chorobowymi, zakażeniami (opryszczka), a także na znamionach i brodawkach,

... na powiekach, wargach, sutkach, genitaliach,

... po opalaniu (odczekać co najmniej 1-3 dni),

... w przypadku chorób skóry, takich jak rozszerzone naczynka (kuperroza), trądzik różowaty,

... w przypadku zaburzeń krążenia, cukrzycy, gruźlicy, guzów nowotworowych, stłuczeń, nerwobólów (neuralgii) nerwu trójdzielnego, chorób tarczycy, opryszczki,

... po operacji,

... w przypadku stosowania na skórze leków przepisanych przez lekarza w ciągu ostatnich 6 miesięcy,

... po przebytej radioterapii lub chemioterapii w ciągu ostatnich 3 miesięcy,

... na częściach ciała z potencjalnie złośliwymi nowotworami skóry,

... w okresie ciąży,

... w przypadku występowania bólu niewiadomego pochodzenia.

W razie wątpliwości należy przed użyciem skonsultować się z lekarzem.

Uwaga przed niewłaściwym użyciem

• Nie używać urządzenia bezpośrednio w okolicach oczu. Skóra jest tam szczególnie cienka i wrażliwa. Należy omijać ten obszar. Nie należy zbyt mocno dociskać nasadek do skóry.

• Nie przytrzymywać nasadki zasysającej w jednym miejscu na skórze, ale przesuwać urządzenie równomiernie po skórze. W przeciwnym razie mogą powstawać krwiaki.

• U osób o wrażliwej skórze mogą wystąpić reakcje w postaci obrzęków lub podrażnień skóry. Należy wcześniej ewentualnie wypróbować urządzenie w miejscu, które jest mniej wrażliwe, np. po wewnętrznej stronie przedramienia.

• Początkowo należy stosować urządzenie jedynie przez krótki czas z małą intensywnością, aby ograniczyć ewentualne reakcje niepożądane do minimum. Zabieg nie powinien początkowo trwać dłużej niż 120 sekund, a później niż 5 minut.

Niebezpieczeństwo dla dzieci i osób z ograniczoną zdolnością obsługi urządzeń

• Urządzenie może być użytkowane przez dzieci od lat 8, a także przez osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych oraz mimo braku doświadczenia lub odpowiedniej wiedzy, o ile osoby te znajdują się pod nadzorem lub zostały poinstruowane w zakresie bezpiecznego użytkowania urządzenia i rozumieją zagrożenia związane z jego niewłaściwym użyciem.

• Należy zapewnić dzieciom odpowiedni nadzór, aby wykluczyć możliwość zabawy urządzeniem.

• Urządzenia nie wolno stosować u małych dzieci, ponieważ mają one bardzo wrażliwą skórę.

• Dzieci nie mogą czyścić urządzenia, chyba że skończyły 8 lat i w czasie czyszczenia znajdują się pod nadzorem osoby dorosłej. Urządzenie nie wymaga żadnych zabiegów konserwacyjnych.

• Dzieci nie mogą mieć dostępu do materiałów opakowaniowych ani do drobnych elementów. Istnieje m.in. niebezpieczeństwo uduszenia!

Niebezpieczeństwa spowodowane porażeniem prądem elektrycznym

• Produkt może być ładowany wyłącznie w suchych pomieszczeniach. Do ładowania należy używać odpowiedniego zasilacza sieciowego USB (patrz „Dane techniczne”, nie wchodzi w zakres dostawy)

oraz wyłącznie dołączonego w komplecie kabla micro USB do ładowania.

• Nie ładować produktu w pobliżu wody. Urządzenie nie może mieć kontaktu z wodą ani innymi cieczkami, gdy jest podłączone do sieci elektrycznej. Podczas ładowania produktu nie wolno zanurzać w wodzie lub innych cieczach, ponieważ grozi to porażeniem prądem.

• Jeżeli podczas ładowania urządzenie wpadnie do wody, nie wolno po nie sięgać! Natychmiast wyciągnąć zasilacz sieciowy z gniazdka elektrycznego. Przed ponownym podłączeniem do sieci elektrycznej należy pozostawić urządzenie, kabel USB do ładowania oraz zasilacz sieciowy do całkowitego wyschnięcia.

• Nie ładować urządzenia na wolnym powietrzu ani w pomieszczeniach o dużej wilgotności powietrza.

• Nie używać produktu, gdy użytkownik ma wilgotne ręce lub gdy stoi na mokrej podłodze.

• W celu naładowania urządzenia należy podłączać tylko do zainstalowanego zgodnie z przepisami gniazdka elektrycznego, którego napięcie jest zgodne z danymi technicznymi zasilacza sieciowego.

• Zasilacz sieciowy należy wyciągnąć z gniazdka elektrycznego, jeśli w trakcie ładowania wystąpią zakłócenia, gdy urządzenie jest w pełni naładowane, w czasie burzy lub przed przystąpieniem do czyszczenia urządzenia. Należy przy tym zawsze ciągnąć za zasilacz, a nie za kabel USB do ładowania.

• Należy używać wyłącznie dołączonego w komplecie kabla USB do ładowania oraz zasilacza sieciowego odpowiadającego specyfikacji technicznej urządzenia.

• Używane gniazdko musi być łatwo dostępne, aby w razie potrzeby można było szybko wyciągnąć zasilacz. Kabel USB do ładowania należy poprowadzić w taki sposób, aby wykluczyć możliwość przypadkowego zrzucenia urządzenia przez pociągnięcie kabla.

• Kabel USB do ładowania nie może być zagięty ani przygnieciony. Kabel należy trzymać z dala od gorących powierzchni i ostrych krawędzi.

• Nie należy używać urządzenia, jeśli jest ono uszkodzone lub jeżeli upadło na ziemię.

• W razie uszkodzenia kabla USB do ładowania lub zasilacza sieciowego nie wolno używać ich do ładowania urządzenia.

• Nie wolno wprowadzać żadnych zmian w produkcie. Nie otwierać obudowy. Wszelkie naprawy urządzenia, kabla do ładowania i zasilacza sieciowego

należy zlecać tylko zakładom specjalistycznym, aby uniknąć powstania zagrożeń.

Niebezpieczeństwo przed obrażeniami ciała

• Urządzenie zawiera wbudowany na stałe akumulator litowo-jonowy. Nie ma możliwości samodzielnego demontażu akumulatora ani nie wolno tego robić.

• Produktu nie wolno rozbiierać na części, wrzucać do ognia ani zwierać. Istnieje niebezpieczeństwo wybuchu!

Szkody materialne

• Nie należy zanurzać urządzenia w wodzie ani w innych cieczach. Chronić je przed wodą kapiącą i rozpryskową.

• Po każdym użyciu należy dokładnie wyczyścić urządzenie zgodnie z opisem w rozdziale „Czyszczenie”, aby uniknąć tłustych osadów i innych pozostałości.

• Do czyszczenia nie należy używać silnych chemikaliów ani agresywnych lub rysujących powierzchni środków czyszczących.

Usuwanie odpadów




Urządzenia, baterie i akumulatory, które zostały oznaczone tym symbolem, nie mogą być usuwane do zwykłych pojemników na odpady domowe!

Użytkownik jest ustawowo zobowiązany do usuwania użytego sprzętu oddzielnie od odpadów domowych. Urządzenia elektryczne zawierają substancje niebezpieczne. W przypadku nieprawidłowego przechowywania i usuwania mogą one szkodzić zdrowiu oraz środowisku naturalnemu. Informacji na temat punktów zbiórki bezpłatnie przyjmujących zużyty sprzęt udziela administracja samorządowa. Zużyte baterie i akumulatory należy przekazywać do gminnych bądź miejskich punktów zbiórki lub też wrzucać je do specjalnych pojemników, udostępnionych w sklepach handlujących bateriami. Przed utylizacją należy zakleić taśmą styki baterii/akumulatorów litowych.

Uwaga! To urządzenie zawiera akumulator, który ze względów bezpieczeństwa jest wbudowany na stałe i nie może być wyjęty bez zniszczenia obudowy produktu. Nieprawidłowy demontaż akumulatora może stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa użytkownika. Z tego powodu należy przekazać zużyty produkt w stanie nieotwartym do punktu zbiórki, który zadba o właściwą utylizację produktu oraz zawartego w nim akumulatora.

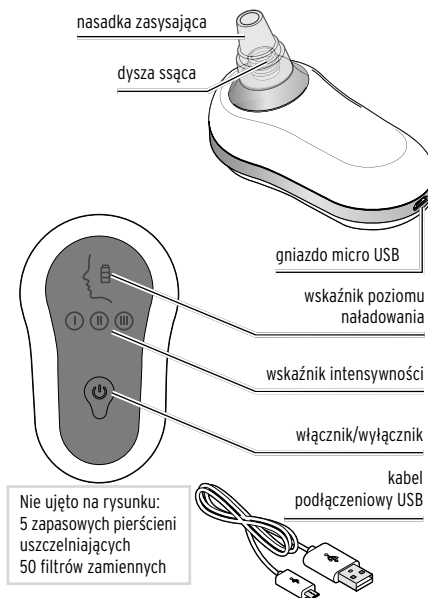


Widok całego zestawu (zakres dostawy)



Nasadki zasysające



Dane techniczne

Model:	653 374
Akumulator:	litowo-jonowy 3,7 V / 450 mAh
(przebadano wg UN 38.3)	energia znamionowa: 1,665 Wh
Gniazdo USB:	5 V  1000mA
Czas ładowania:	ok. 2 godzin
Czas pracy:	ok. 1 godziny
Klasa ochronności:	III 
Temperatura otoczenia:	od +10°C do +40°C
Made exclusively for:	
Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany www.tchibo.pl	

W ramach doskonalenia produktu zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w jego konstrukcji i wyglądzie.




www.tchibo.pl/instrukcje

Ładowanie akumulatora

Przed pierwszym użyciem urządzenia należy całkowicie naładować akumulator. Czas ładowania: ok. 2 godzin. W tym celu urządzenie musi być wyłączone. Nie używać go w trakcie procesu ładowania.

OSTRZEŻENIE – zagrożenie życia wskutek porażenia prądem

Urządzenia nie należy ładować bezpośrednio obok wypełnionej wodą umywalki ani nad nią.

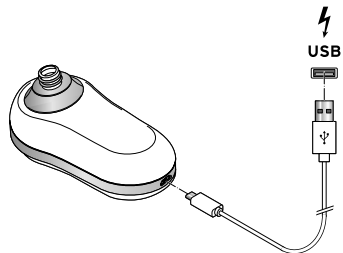

1. Podłączyć kabel podłączeniowy USB do urządzenia i odpowiedniego zasilacza sieciowego USB (patrz „Dane techniczne”).

2. Włożyć zasilacz sieciowy do gniazdka elektrycznego.


Podczas procesu ładowania miga wskaźnik poziomu naładowania. Gdy tylko akumulator zostanie w pełni naładowany, wskaźnik ten świeci w sposób stały.

3. Po zakończeniu ładowania wyciągnąć zasilacz sieciowy z gniazdka elektrycznego i odłączyć kabel podłączeniowy USB od urządzenia.

Maks. czas ładowania: ok. 2 godzin.

Czas pracy z całkowicie naładowanym akumulatorem: ok. 1 godziny.

Jeżeli urządzenie wyłączy się podczas użytkowania z powodu rozładowania akumulatora, należy najpierw w pełni naładować akumulator, zanim urządzenie będzie mogło być dalej używane.

 Aby utrzymać pełną pojemność akumulatora, należy nawet w przypadku nieużywania całkowicie naładować akumulator co 2-3 miesiące.

Akumulator należy ładować w temperaturze od +10 do +40°C.

Obsługa

UWAGA przed podrażnieniami skóry

- Nie używać urządzenia bezpośrednio w okolicach oczu. Należy omijać ten obszar.
- U osób o wrażliwej skórze mogą wystąpić reakcje w postaci obrzęków lub podrażnień skóry. Należy wcześniej ewentualnie wypróbować urządzenie w miejscu, które jest mniej wrażliwe.
- Początkowo należy stosować urządzenie jedynie przez krótki czas z małą intensywnością, aby ograniczyć ewentualne reakcje niepożądane do minimum. Czas trwania zabiegu nie powinien początkowo przekraczać 2 minut na wszystkich obszarach twarzy, a później - 5 minut.
- Nie trzymać urządzenia zbyt długo w jednym miejscu, aby uniknąć podrażnień skóry.

Przed pierwszym zastosowaniem

Należy wcześniej ewentualnie wypróbować urządzenie i reakcję skóry w miejscu, które jest mniej wrażliwe, np. po wewnętrznej stronie przedramienia. Przed rozpoczęciem właściwego zabiegu należy odczekać ok. 30 minut, aby sprawdzić, czy wystąpiły reakcje skórne.

Wybór nasadki zasysającej

Mikrodermabrazja


Zabieg mikrodermabrazji polega - podobnie jak peeling skóry - na delikatnym usuwaniu wierzchniej, zrogowaciałej warstwy skóry. Podczas zabiegu usuwane są martwe komórki naskórka, szorstkie powierzchnie i małe zmarszczki zostają wygładzone, a po zabiegu skóra wykazuje większą świeżość i gładkość.


Stymulacja próżniowa

W wyniku stymulacji próżniowej ...
... zanieczyszczenia są wydobywane z porów na powierzchnię skóry.
... obumarłe komórki zostają odessane i ... następuje pobudzenie krążenia krwi, które odświeża cerę.


Do zabiegu mikrodermabrazji należy użyć nasadki z wbudowanym metalowym pierścieniem.


Do stymulacji próżniowej można stosować wszystkie cztery nasadki zasysające wchodzące w skład zestawu.

-  Do oczyszczania zatłakanych porów niską siłą ssania. Idealna, aby przyzwyczaić skórę na początku używania urządzenia oraz do delikatnej, wrażliwej skóry.

-  Do oczyszczania zatłakanych porów oraz w przypadku skóry trądzikowej. Użytkowanie w trybie średniej siły ssania.


W przypadku oczyszczania ropnych wyprysków należy wyczyścić nakładkę po oczyszczeniu każdego wyprysku, aby zapobiec dalszemu rozprzestrzenieniu trądziku.

-  W celu gruntownego oczyszczania skóry najwyższą siłą ssania. Idealna do usuwania wągrów na skórze tłustej.

-  Do wygładzania zmarszczek, masowania i ujędrniania skóry.

-  Do zabiegu mikrodermabrazji.



Wymiana nasadki zasysającej

-  Zdjąć fabrycznie założoną nasadkę prosto ku górze z urządzenia, a następnie założyć wybraną nasadkę.

Zastosowanie

Przygotowanie





1. Dokładnie oczyścić twarz, a następnie dobrze ją wysuszyć. Skóra musi być czysta, sucha oraz wolna od pudru, kremu itp.
2. **Tylko do oczyszczania zatłakanych porów:** W celu otwarcia porów należy na kilka minut położyć na twarzy zwilżony w ciepłej wodzie ręcznik.

-  Podczas pierwszych 2-3 zabiegów ...
... należy użyć małej, okrągłej nasadki o niskiej sile ssania.
... wybrać na urządzeniu najniższy poziom intensywności .

Przed wykonaniem zabiegu należy wykonać test na niewielkim obszarze skóry. W przypadku natychmiastowego lub późniejszego wystąpienia jakichkolwiek objawów należy natychmiast przerwać zabieg. W razie potrzeby należy skonsultować się z lekarzem.

Całkowity czas trwania zabiegu nie powinien przekraczać początkowo 2 minut, a w późniejszym czasie, kiedy skóra przyzwyczai się do zabiegów - 5 minut. Nie stosować urządzenia częściej niż dwa razy w tygodniu.

Włączanie urządzenia i wybór poziomu intensywności

- ▶ Nacisnąć i przytrzymać wciśnięty włącznik/wyłącznik , aby włączyć urządzenie. Urządzenie rozpoczyna pracę na niskim poziomie intensywności. Symbol  pojawia się na wyświetlaczu.
- ▶ Nacisnąć włącznik/wyłącznik  ewentualnie kilka razy, aby ustawić żądaną intensywność.
- ▶ Aby wyłączyć urządzenie, nacisnąć i przytrzymać wciśnięty włącznik/wyłącznik .

Przeprowadzanie zabiegu



1. Włączyć urządzenie i przyłożyć je do twarzy, tak aby nasadka zasysająca przylegała do skóry, a powietrze nie mogło się ani wydostawać, ani być zasysane; użytkownik powinien poczuć siłę ssania. Urządzenie powinno być stale w ruchu - nie należy pozostawiać go w jednym miejscu, ponieważ mogą wówczas powstawać krwiaki.



2. Przesuwać nasadkę zasysającą po danym obszarze skóry w kierunku strzałek, jak pokazano na ilustracjach - początkowo 2-4 razy; gdy skóra przyzwyczai się do zabiegów, liczbę powtórzeń można zwiększyć do 4-6. W razie potrzeby drugą ręką można lekko naprężyć poddawaną zabiegowi partię skóry. Wykonując zabieg, podążać za kształtem swojej twarzy. Nie wywierać zbyt dużego nacisku! Zachować szczególną ostrożność w okolicach oczu!

Po zabiegu

- ▶ Przemyć twarz zimną lub najwyżej letnią wodą. W razie potrzeby należy użyć mleczka oczyszczającego o działaniu ujędrniającym, aby usunąć pozostałości zabiegu i ponownie zamknąć otwarte pory.
- ▶ Nałożyć na twarz maskę chłodząco-łagodzącą lub krem nawilżający.
- ▶ Po zabiegu skóra jest bardziej miękka i wrażliwa niż zwykle. Unikać bezpośredniego światła słonecznego. W razie potrzeby zastosować krem o wysokim współczynniku ochrony przeciwsłonecznej.

- ▶ Ze względów higienicznych po każdym użyciu należy dokładnie wyczyścić urządzenie w sposób opisany w rozdziale „Czyszczenie”. Dzięki temu można uniknąć tłustych osadów i innych pozostałości.

Możliwe skutki uboczne

Wystąpienie skutków ubocznych i powikłań jest bardzo mało prawdopodobne przy stosowaniu się do zaleceń niniejszej instrukcji i obserwowaniu reakcji skóry. Niemniej jednak, każdy człowiek reaguje inaczej na mechaniczne działanie urządzenia do oczyszczania porów, które może przyczynić się do poprawy krążenia krwi, ale też może - w przypadku zbyt intensywnego użycia - prowadzić do reakcji alergicznych, zacerzwienia skóry, pękających naczynek lub powstawania krwiaków.

Jeśli wymienione objawy nie znikną najpóźniej po jednym lub dwóch dniach, lub jeśli wystąpią inne dolegliwości, należy skonsultować się z lekarzem.

Czyszczenie

- ▶ Ze względów higienicznych urządzenie należy czyścić natychmiast po użyciu, aby usunąć osady tłuszczu i inne pozostałości.

W przypadku oczyszczania ropnych wyprysków należy wyczyścić nakładkę **po oczyszczeniu każdego wyprysku**, aby zapobiec dalszemu rozprzestrzenieniu trądziku.

1. Wyłączyć urządzenie.

2. Zdjąć nasadkę zasysającą w wodzie z dodatkiem niewielkiej ilości mydła, a następnie dokładnie opłukać pod bieżącą, ciepłą wodą. Następnie pozostawić nasadkę do całkowitego wyschnięcia, zanim zostanie ponownie użyta lub schowana.

3.  Zdjąć filtr piankowy z dyszy ssącej i wypłukać go w wodzie z dodatkiem niewielkiej ilości mydła, a następnie pozostawić go do całkowitego wyschnięcia, zanim zostanie ponownie założony.

- ▶ Do zestawu dołączyliśmy 50 filtrów zamiennych. Wymienić filtr, jeśli jest uszkodzony lub zabrudzony.

- ▶ Zazwyczaj nie ma konieczności wymiany pierścieni uszczelniających. Można je jednak zdjąć w celu dokładnego oczyszczenia. Jeśli pierścienie uszczelniające są uszkodzone, należy je wymienić na jeden z pierścieni zamiennych.

4. Starannie przetrzeć urządzenie, a w szczególności płytkę wokół dyszy ssącej wilgotną szmatką. Wnętrze dyszy można oczyścić lekko zwilżoną pałeczką kosmetyczną.