


Tchibo

Dozownik do ciasta

pl Instrukcja użytkowania

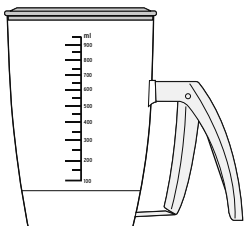

Drodzy Klienci!

Za pomocą nowego dozownika do ciasta mogą Państwo starannie i precyzyjnie odmierzać porcje ciasta o rzadkiej konsystencji. Dzięki temu smażenie naleśników lub wypiekanie gofrów stanie się dziecinnie proste.

Aby produkt ten służył Państwu jak najdłużej, należy uważnie przeczytać wskazówki zamieszczone w niniejszej instrukcji.

Życzymy Państwu smacznego!

Zespół Tchibo

Przeznaczenie


- Dozownik do ciasta nadaje się do dozowania ciasta o raczej rzadkiej konsystencji, takiego jak ciasto do naleśników, gofrów lub crêpes, a także schłodzonej, płynnej konfitury.
- Nie wlewać do dozownika gorącej konfitury. Może to spowodować jego uszkodzenie.
- Dozownik do ciasta nie nadaje się do przechowywania lub transportu żywności.
- W dozowniku nie wolno mieszać/miksować ciasta, tzn. produkt nie nadaje się do mieszania ciasta.
- Produkt zaprojektowano do użytku prywatnego i nie nadaje się do zastosowań komercyjnych.

Użytkowanie

Przed pierwszym użyciem dozownika do ciasta należy go umyć zgodnie z opisem zawartym w części „Czyszczenie i przechowywanie”.

1. Napełnić dozownik ciastem maksymalnie do oznaczenia 900 ml.
2. Założyć pokrywkę.

3. Przytrzymać dozownik do ciasta nad formą do muffinów lub gofrownicą.

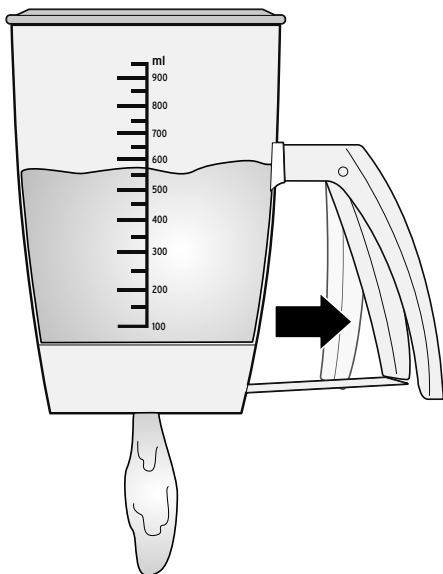

4. Ścisnąć uchwyt.

Ciasto wypływa z dozownika.

5. Zwolnić uchwyt, aby zatrzymać przepływ ciasta.

Czyszczenie i przechowywanie

UWAGA - ryzyko szkód materialnych

Do czyszczenia nie należy używać szorujących lub żrących środków czyszczących, względnie twardych szczotek itp.

1. Zdjąć pokrywkę.
 2. Usunąć resztki ciasta.
 3. Umyć dozownik do ciasta i pokrywkę w ciepłej wodzie z dodatkiem niewielkiej ilości płynu do mycia naczyń.
Aby usunąć resztki ciasta, należy kilkakrotnie nacisnąć uchwyt.
 4. Sprawdzić, czy otwór wylotowy ciasta na spodzie dozownika jest całkowicie czysty. W razie potrzeby wyczyścić go ponownie.
 5. Następnie starannie osuszyć dozownik.
- ▷ Nie odstawiać dozownika do ciasta na miejsce przechowywania, dopóki całkowicie nie wyschnie.

Produkt nadaje się również do mycia w zmywarce do naczyń w temperaturze maks. 50°C. Zalecamy jednak delikatniejsze mycie ręczne.

Należy jednak zawsze wcześniej wyczyścić go ręcznie, w przeciwnym razie resztki ciasta zaschną i nie będzie można ich później usunąć.

Made exclusively for:

Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany, www.tchibo.pl

Numer artykułu: 678 241