



www.tchibo.pl

Witamy w świecie Cafissimo

100% KAWA TCHIBO ARABICA W KAPSUŁKACH CHRONIĄCYCH AROMAT



pl

Instrukcja obsługi i gwarancja
na ekspres Cafissimo COMPACT

Tchibo. Podaj to, co najlepsze.



Cały świat kawy z ekspresem Cafissimo

Bardzo cieszy nas fakt, że zdecydowali się Państwo na Cafissimo, ponieważ tylko ten ekspres do kawy zapewnia przyrządzanie najwyższej jakości kawy Tchibo z wykorzystaniem prostego w obsłudze systemu kapsułkowego. Teraz będą Państwo mogli o każdej porze cieszyć się doskonałym, aromatycznym espresso, caffè crema lub tradycyjną kawą filtrowaną.

Wystarczy naciśnięcie jednego przycisku - ekspres Cafissimo COMPACT załatwi całą resztę, a Państwu pozostanie jedynie odebranie pysznej, ulubionej kawy. Nasi specjaliści zadbali o to, aby ekspres i kapsułki idealnie do siebie pasowały, tak aby przyrządzana kawa za każdym razem rozwijała swój pełny aromat.

Dziękujemy za Państwa zaufanie.
Zespół Cafissimo



Spis treści

5	Najważniejsze cechy ekspresu Cafissimo COMPACT w skrócie	15	Parzenie kawy	24	W przypadku dłuższego okresu nieużywania
6	Unikalny, 3-stopniowy system różnicowania ciśnienia parzenia	18	Tryb czuwania (Standby)	26	Problemy i sposoby ich rozwiązywania
6	Kapsułki Cafissimo chroniące aromat	18	Redukcja ciśnienia	28	Gwarancja
7	Widok całego zestawu	19	Dostosowanie mocy kawy	31	Dane techniczne
8	Na temat tej instrukcji	19	Jednorazowe dostosowanie mocy aktualnie parzonej kawy (bez zapisywania)	31	Usuwanie odpadów
8	Przeznaczenie i miejsce zastosowania	19	Zmiana mocy kawy na stałe (z zapisywaniem)		
9	Wskazówki bezpieczeństwa	19	Przywracanie ustawień fabrycznych		
11	Przed pierwszym użyciem (przygotowanie do użytkowania)	20	Czyszczenie		
13	Płukanie ekspresu	20	Czyszczenie pojemnika na zużyte kapsułki oraz miski/kratki odciekowej		
14	Najlepszy aromat - najlepszy smak	20	Czyszczenie obudowy		
14	Wysokość kratki odciekowej / podstawianie małej lub dużej filiżanki	20	Czyszczenie zbiornika na wodę		
		21	Odkamienianie		
		21	Środki odkamieniające		
		21	Odkamienianie		
		23	Faza płukania		

Najważniejsze cechy ekspresu Cafissimo COMPACT w skrócie

- **Unikalny, 3-stopniowy system różnicowania ciśnienia parzenia:**
Dzięki inteligentnej współpracy ekspresu z kapsułką każda przyrządzona kawa jest doskonała, ponieważ każdy rodzaj kawy przyrządzany jest z użyciem właściwego ciśnienia parzenia. **Strona 6**
- **Automatyczny wyrzut kapsułek i wbudowany pojemnik na zużyte kapsułki:**
Gdy po zaparzeniu kawy dźwignia ekspresu zostanie odchylona do góry, kapsułka automatycznie wypada do pojemnika na zużyte kapsułki. **Strona 17**
- **Indywidualnie programowalna ilość napoju w jednej porcji:**
Moc kawy można dopasować do osobistych preferencji użytkownika. **Strona 19**
- **Oszczędność energii** dzięki trybowi czuwania (Standby) oraz funkcji przypominania o konieczności odkamienienia ekspresu. **Strona 18**
- **Jesteśmy dla Państwa:**
Przekonanie o najwyższej jakości naszych produktów pozwala nam przyznać Państwu pełną gwarancję na nasze ekspresy do kawy na okres aż 40 miesięcy. **Strona 21**
Strona 28



Unikalny, 3-stopniowy system różnicowania ciśnienia parzenia

Ekspres Cafissimo COMPACT wyposażono w jedyny w swoim rodzaju, 3-stopniowy system różnicowania ciśnienia parzenia, stwarzający optymalne warunki do uzyskania doskonałej jakości ulubionej kawy. Indywidualne dopasowanie ciśnienia parzenia pozwala na idealne rozwinięcie się prawdziwego charakteru i smaku danego rodzaju kawy.

Za każdym z trzech przycisków rodzaju kawy kryje się inne ciśnienie parzenia. Kolory przycisków rodzaju kawy na ekspresie pasują do kolorów poszczególnych kapsułek. Dzięki temu już po kolorze kapsułki można rozpoznać, który przycisk należy nacisnąć w celu przyrządzenia kawy:



biała filiżanka = espresso



żółta filiżanka = caffè crema



niebieska filiżanka = kawa filtrowana



Kapsułki Cafissimo chroniące aromat

W każdej kapsułce Cafissimo chroniącej aromat zawarto najwyższej jakości aromatyczną kawę Tchibo Arabica. Hermetyczne zamknięcie gwarantuje zachowanie pełnego aromatu kawy aż do momentu jej przyrządzenia. Zapewnia to doskonałą kawę - filiżanka po filiżance.

Kapsułki Cafissimo są dostępne wszędzie tam, gdzie jest Tchibo, jak również w Internecie na stronie www.tchibo.pl.

Zalety kapsułek:

- świeży aromat kawy dzięki hermetycznemu zamknięciu
- różne warianty smakowe
- gotowe porcje
- szybkie i czyste przyrządzanie kawy
- natychmiastowa gotowość do użycia (wkładanie kapsułek bez dodatkowych czynności przygotowawczych)

Oprócz naszego różnorodnego asortymentu stałego polecamy również wypróbowanie kapsułek z serii Grand Classé. Są to wybrane, limitowane selekcje kawy espresso, które można znaleźć w naszych sklepach kilka razy w roku.

Widok całego zestawu



Na temat tej instrukcji

Ekspres jest wyposażony w elementy zabezpieczające. Mimo to należy dokładnie przeczytać wskazówki bezpieczeństwa i użytkować ekspres wyłącznie w sposób opisany w tej instrukcji obsługi, aby uniknąć urazów ciała lub uszkodzeń sprzętu.

Zachować instrukcję do późniejszego wykorzystania. Przy ewentualnej zmianie właściciela ekspresu należy przekazać również tę instrukcję.

Symbole użyte w tej instrukcji:



Ten symbol ostrzega przed niebezpieczeństwem odniesienia obrażeń ciała.



Ten symbol ostrzega przed niebezpieczeństwem odniesienia obrażeń ciała wskutek porażenia prądem elektrycznym.

Hasła ostrzegawcze:

NIEBEZPIECZEŃSTWO ostrzega przed możliwymi ciężkimi obrażeniami ciała i zagrożeniem życia,

OSTRZEŻENIE ostrzega przed obrażeniami ciała i poważnymi stratami materialnymi,

UWAGA ostrzega przed lekkimi obrażeniami ciała lub uszkodzeniami sprzętu.



W ten sposób oznaczono informacje uzupełniające.

Przeznaczenie i miejsce zastosowania

Ekspres jest przeznaczony do następującego zastosowania:

- parzenie kawy filtrowanej, caffè crema oraz espresso z użyciem kapsułek marki Tchibo.

Przeznaczony jest do użytku w gospodarstwach domowych oraz podobnych miejscach, na przykład:

- w sklepach, biurach i podobnych środowiskach pracy,
- w gospodarstwach rolnych,
- przez gości hoteli, moteli, pensjonatów ze śniadaniem i innych placówek mieszkaniowych.

Ekspres należy ustawić w suchym pomieszczeniu. Należy unikać miejsc o dużej wilgotności powietrza lub wysokiej koncentracji pyłu/kurzu.



NIEBEZPIECZEŃSTWO dla dzieci i osób z ograniczoną zdolnością obsługi urządzeń

- Dzieci nie mogą bawić się ekspresem. Dzieci poniżej 8 roku życia nie mogą mieć dostępu do ekspresu ani kabla zasilającego.
- Urządzenie może być użytkowane przez dzieci od lat 8, a także przez osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych oraz mimo braku doświadczenia lub odpowiedniej wiedzy, o ile osoby te znajdują się pod nadzorem lub zostały poinstruowane w zakresie bezpiecznego użytkowania urządzenia i rozumieją ewentualne zagrożenia wynikające z niewłaściwego użytkowania.
- Dzieci nie mogą przeprowadzać prac związanych z czyszczeniem, chyba że mają ponad 8 lat i znajdują się podczas czyszczenia pod nadzorem. Ekspres nie wymaga prac konserwacyjnych.
- Ustawić ekspres w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Dzieci nie mogą mieć dostępu do materiałów opakowaniowych. Istnieje m.in. niebezpieczeństwo uduszenia!

NIEBEZPIECZEŃSTWO porażenia prądem elektrycznym

- Nigdy nie zanurzać ekspresu, wtyczki ani kabla zasilającego w wodzie, ponieważ istnieje wówczas niebezpieczeństwo porażenia prądem. Nigdy też nie dotykać wtyczki wilgotnymi

rękami. Nie używać ekspresu na wolnym powietrzu.

- Nigdy nie pozostawiać pracującego ekspresu bez nadzoru.
- Ekspres podłączać tylko do prawidłowo zainstalowanego gniazdka elektrycznego z zestykiem ochronnym, którego napięcie sieciowe jest zgodne z danymi technicznymi ekspresu.
- Kabel zasilający nie może być zagięty ani przygnieciony. Trzymać go z dala od ostrych krawędzi i źródeł wysokich temperatur.
- Nie używać urządzenia, jeśli ekspres, kabel zasilający lub wtyczka są uszkodzone lub jeśli ekspres upadł na ziemię.
- Nie wolno samodzielnie wprowadzać żadnych zmian w ekspresie, kablu zasilającym ani innych częściach urządzenia. Urządzenia elektryczne mogą być naprawiane wyłącznie przez specjalistę elektryka, ponieważ nieprawidłowo wykonane naprawy mogą skutkować poważnymi uszkodzami następczymi. Wszelkie naprawy zlecać zakładowi specjalistycznemu lub Centrum Serwisu.
- Należy wyciągnąć wtyczkę z gniazdka, ...
... jeżeli podczas pracy wystąpią zakłócenia,
... jeżeli ekspres nie będzie przez dłuższy czas używany,
... przed przystąpieniem do czyszczenia ekspresu.
Zawsze ciągnąć za wtyczkę, nigdy za kabel zasilający.

OSTRZEŻENIE przed oparzeniami

- Ani w czasie, ani bezpośrednio po użyciu ekspresu nie wolno dotykać otworu wypływowego kawy. Należy też unikać kontaktu z wypływającą kawą.
- Podczas pracy ekspresu otwór do wprowadzania kapsułek musi pozostawać zamknięty. Nie wolno też podnosić dźwigni ani wyciągać pojemnika na zużyte kapsułki.


UWAGA – ryzyko obrażeń ciała lub strat materialnych

- Należy używać wyłącznie oryginalnych kapsułek Tchibo Cafissimo. Nie używać kapsułek innych producentów, uszkodzonych ani zdeformowanych kapsułek i nigdy nie wypywać kawy luzem, ponieważ może to spowodować uszkodzenie ekspresu. W takich przypadkach naprawy nie są objęte gwarancją.
- Ekspresu należy używać tylko z założonym pojemnikiem na zużyte kapsułki oraz kratką odciekową.
- Do zbiornika na wodę zawsze wlewać świeżą, zimną wodę kranową lub inną wodę o jakości wody pitnej. Nie wolno używać gazowanej wody mineralnej ani innych płynów.
- Ekspres należy odkamieniać zgodnie z opisem w tej instrukcji, gdy tylko zostanie to zasygnalizowane.
- W otworze do wprowadzania kapsułek znajdują się dwa przebijaki. Podczas dociskania dźwigni w dół oba te przebijaki prze-

kłuwają kapsułkę z obu stron. Nigdy nie wkładać rąk w otwór do wprowadzania kapsułek. Podczas dociskania dźwigni w dół zarówno palce użytkownika, jak i inne przedmioty muszą się znajdować z dala od otworu do wprowadzania kapsułek.

- Nie wolno podnosić ekspresu za jego dźwignię. Jeśli urządzenie ma zostać przemieszczone, należy je chwycić za obudowę zewnętrzną.
- Ekspres należy ustawiać na stabilnej, równej powierzchni, niewrażliwej na wilgoć i ciepło.
- Nie należy stawiać ekspresu na płycie kuchennej ani bezpośrednio obok gorącego pieca/piekarnika, grzejnika itp., aby nie doszło do stopienia obudowy.
- Kabel zasilający należy ułożyć w taki sposób, aby nikt nie mógł się o niego potknąć.
- Ekspres jest wyposażony w antypoślizgowe nóżki. Powierzchnie robocze są powlekane różnymi lakierami i tworzywami sztucznymi, a także pielęgnowane różnymi środkami chemicznymi. W związku z tym nie można całkowicie wykluczyć, że niektóre z tych substancji zawierają agresywne składniki, które zmiękczą nóżki urządzenia. W razie potrzeby należy umieścić pod ekspresem podkładkę antypoślizgową.
- Nie wolno wystawiać ekspresu na działanie temperatur poniżej 4°C. Pozostałości wody w systemie grzewczym ekspresu mogłyby zamarznąć i spowodować uszkodzenia.

Przed pierwszym użyciem (przygotowanie do użytkowania)

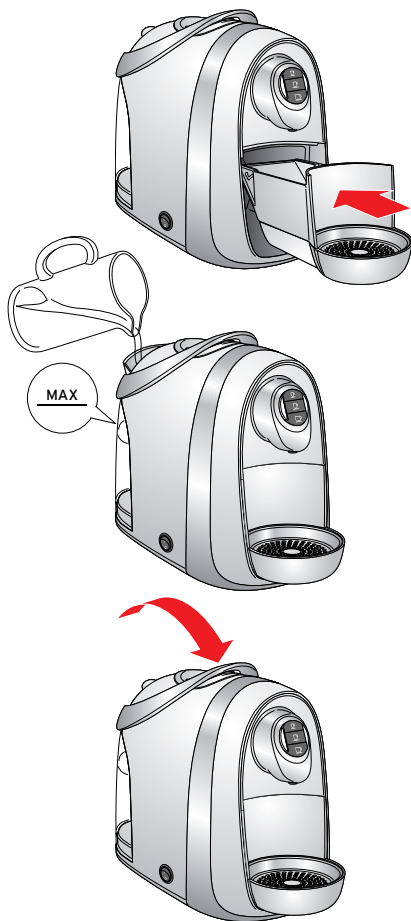

1. Ustawić ekspres do kawy


- ▷ Ekspres ustawić na stabilnej, równej powierzchni, niewrażliwej na wilgoć i ciepło.
- ▷ Upewnić się, że pojemnik na zużyte kapsułki jest do oporu wsunięty do ekspresu, a kratka odciekowa prawidłowo założona.

2. Wlać wodę

- ▷ Napełnić zbiornik na wodę świeżą, zimną wodą kranową lub też inną wodą pitną aż do oznaczenia MAX.
 - Albo wlać wodę przez rozkładany otwór wlewowy,
 - albo wyjąć zbiornik na wodę ukośnie do góry z ekspresu i dopiero wtedy wlać wodę do zbiornika. Podczas wkładania docisnąć zbiornik na wodę nieco w dół, tak aby zawór w dnie zbiornika prawidłowo połączył się z obudową urządzenia.


3. Docisnąć dźwignię

- ▷ Dźwignia musi być docisnięta w dół. W razie potrzeby docisnąć ją w dół.

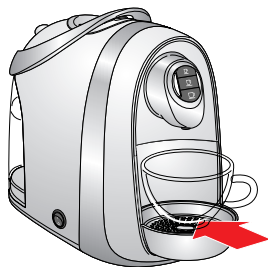


4. Podstawić filiżankę

- ▷ Podstawić odpowiednią filiżankę pod otwór wypływowy kawy.

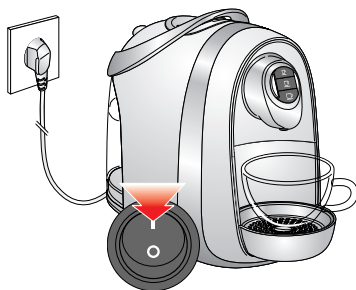


=

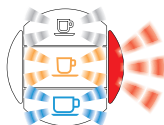

5. Podłączyć i włączyć ekspres

- ▷ Włożyć wtyczkę do łatwo dostępnego gniazdka elektrycznego.
- ▷ Włączyć ekspres włącznikiem/wyłącznikiem.

Przyciski rodzaju kawy migają. Prawa lampka kontrolna miga na czerwono.

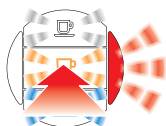

=



6. Nacisnąć przycisk rodzaju kawy


- ▷ Nacisnąć dowolny przycisk rodzaju kawy.

Następuje uruchomienie pompy. Gdy tylko przewody ekspresu zostaną wypełnione wodą, następuje automatyczne zatrzymanie pompy. Z otworu wypływowego kawy do podstawionej filiżanki wypływa niewielka ilość wody. Prawa lampka kontrolna gaśnie.

Potem migają już tylko trzy przyciski rodzaju kawy i ekspres nagrzewa się w celu przyrządzenia kawy.

7. Przepłukać ekspres

- ▷ Wylać wodę z podstawionej filiżanki i dwukrotnie przepłukać ekspres, postępując zgodnie z opisem w następnym rozdziale. Po wykonaniu powyższych czynności ekspres do kawy jest gotowy do użycia.

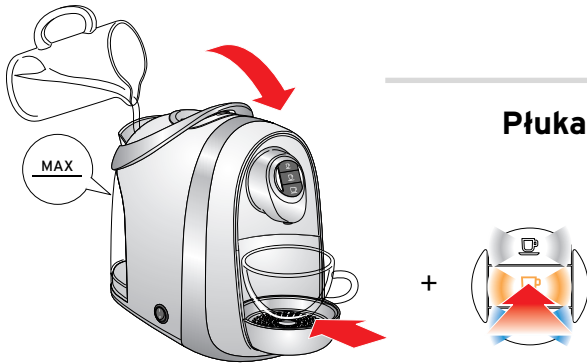


Płukanie ekspresu

Po pierwszym uruchomieniu lub gdy urządzenie nie było używane dłużej niż 2 dni, należy przepłukać ekspres, przepuszczając przez niego dwie filiżanki wody (bez wkładania kapsułki).

1. Napełnić zbiornik na wodę świeżą, zimną wodą kranową lub też inną wodą pitną aż do oznaczenia MAX.
2. Podstawić pustą filiżankę pod otwór wypływowy kawy. Dźwignia musi być dociśnięta w dół.
3. Gdy tylko wszystkie trzy przyciski rodzaju kawy zaczną świecić w sposób ciągły, nacisnąć środkowy przycisk rodzaju kawy.

Pompa tłoczy wodę przez przewody ekspresu. Na końcu woda spływa do podstawionej filiżanki.

4. Wylać wodę z podstawionej filiżanki.
5. Powtórzyć kroki od 2. do 4.
6. Na koniec opróżnić miskę odciekową. W tym celu wyjąć z ekspresu całą jednostkę i usunąć kratkę odciekową.

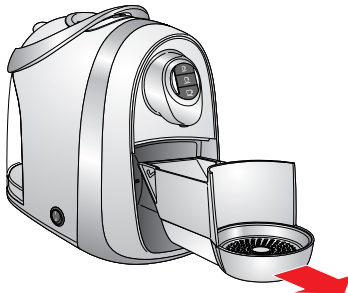

Najlepszy aromat - najlepszy smak



Jedna kapsułka na jedną filiżankę

W każdej kapsułce znajduje się porcja na jedną filiżankę kawy.

Pełny aromat

Kapsułkę należy włożyć dopiero wtedy, gdy jest potrzebna. Podczas wkładania kapsułka jest nakłuwana. Jeśli później nie zostanie od razu użyta, utracony zostanie pełny aromat zawartej w niej kawy.

Podgrzewanie filiżanki

Espresso smakuje najlepiej, jeśli pije się je z podgrzanej uprzednio filiżanki. W tym celu należy napełnić filiżankę gorącą wodą, którą należy wylać tuż przed użyciem filiżanki.

Moc kawy


Moc kawy można wyregulować według swoich indywidualnych upodobań, dostosowując odpowiednio ilość nalewanej do filiżanki wody. Czynność ta jest bardzo prosta i została opisana w rozdziale „Dostosowanie mocy kawy”.

Wysokość kratki odciekowej / podstawianie małej lub dużej filiżanki





W przypadku podstawiania małych filiżanek należy po prostu odwrócić kratkę odciekową. Mniejsza odległość od otworu wypływowego kawy pozwala na uniknięcie nadmiernego przyskania kawy podczas nalewania.

Parzenie kawy

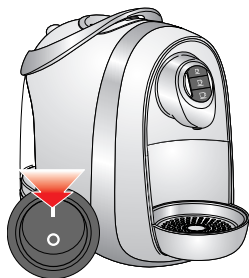

=

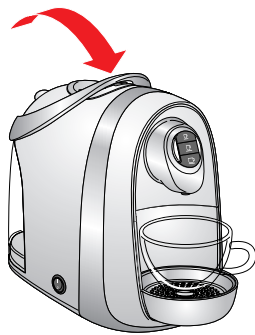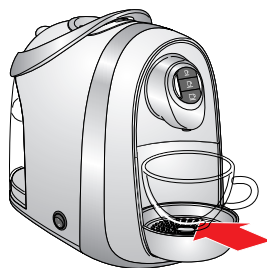

1. Nagrząć ekspres

- Włączyć ekspres włącznikiem/wyłącznikiem. Jeśli urządzenie znajduje się w trybie czuwania (patrz rozdział „Tryb czuwania (Standby)”), nacisnąć któryś z przycisków rodzaju kawy lub poruszyć dźwignię ekspresu.

Podczas fazy nagrzewania migają wszystkie trzy przyciski rodzaju kawy. Podczas nagrzewania następuje redukcja ciśnienia w ekspresie. W efekcie z otworu wypływowego kawy może jeszcze wypłynąć niewielka ilość pozostałej wody.



Jeżeli prawa lampka kontrolna miga (dodatkowo rozbrzmiewa sygnał akustyczny), należy wlać wodę do zbiornika na wodę.

2. Podstawić filiżankę


- Podstawić odpowiednią filiżankę pod otwór wypływowy kawy.

3. Włożyć kapsułkę i docisnąć dźwignię w dół

- Odchylić dźwignię do oporu do góry i włożyć kapsułkę zgodnie z rysunkiem. Wieczko kapsułki powinno być przy tym skierowane do przodu.

Kapsułka musi być w nienaruszonym stanie. **Nie** nakłuwać kapsułki ani **nie** usuwać jej wieczka! Nie wkładać zdeformowanej kapsułki!

- Docisnąć dźwignię ekspresu całkowicie w dół. Następuje przy tym nakłucie dna oraz wieczka kapsułki.

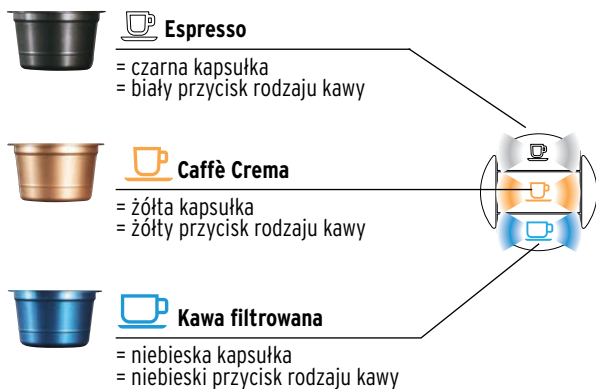

4. Naciśnąć przycisk rodzaju kawy

Gdy już wszystkie trzy przyciski rodzaju kawy świecą w sposób ciągły, ekspres jest gotowy do parzenia kawy.

▷ Naciśnąć przycisk rodzaju kawy, który odpowiada włożonej kapsułce.

Proces parzenia kawy rozpoczyna się i kończy automatycznie.

Aby zakończyć proces parzenia kawy przed czasem, należy naciśnąć migający przycisk.



W przypadku espresso i caffè crema następuje wstępne zaparzenie niewielkiej ilości kawy, tak jak ma to miejsce w profesjonalnych ekspresach do espresso. Pozwala to na wydobycie dodatkowego aromatu kawy. Proces ten można poznać po chwilowym zatrzymaniu ekspresu na początku cyklu parzenia kawy. Kawa filtrowana przyrządzana jest tak jak w zwykłym ekspresie do kawy, czyli bez wstępnego zaparzenia.


Rada: Moc kawy można regulować, dostosowując odpowiednio ilość nalewanej do filiżanki wody. Stosowny sposób postępowania można znaleźć w rozdziale „Dostosowanie mocy kawy”.



5. Usunąć zużyłą kapsułkę

- ▷ Przed odebraniem filiżanki z kawą należy odchylić dźwignię do oporu do góry.

Następuje redukcja ciśnienia w ekspresie. Z otworu wypływowego wydostaje się jeszcze niewielka ilość kawy. Wykorzystana kapsułka wypada do pojemnika na zużyte kapsułki.

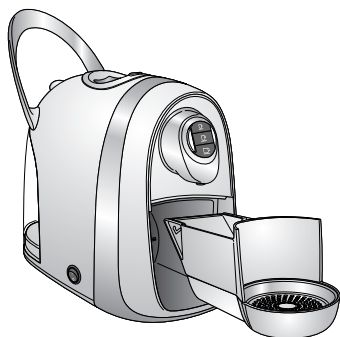

6. Opróżnić pojemnik na zużyte kapsułki i miskę odciekową

Po użyciu należy ...

- ▷ ... wylać wodę z miski odciekowej. Ze względów technologicznych w misce tej gromadzi się zawsze woda oraz niewielkie ilości fusów z kawy.
- ▷ ... opróżnić pojemnik na zużyte kapsułki (codziennie lub gdy jest pełny). Do pojemnika zmieści się około 8 kapsułek.

Tryb czuwania (Standby)

Tryb czuwania


15 minut po zakończeniu cyklu parzenia kawy ekspres automatycznie przełącza się na tryb czuwania (Standby). Wszystkie trzy przyciski rodzaju kawy gasną. Urządzenie zużywa teraz jedynie niewielką ilość prądu, a w zamian jest w każdej chwili gotowe do parzenia kawy.

Aby ponownie uaktywnić ekspres, nacisnąć któryś z przycisków rodzaju kawy lub poruszyć dźwignię urządzenia.

Całkowite wyłączenie

Jeżeli ekspres nie będzie dłużej używany, np. przez noc, należy go wyłączyć za pomocą umieszczonego z boku włącznika/wyłącznika. Dzięki temu nie będzie w ogóle zużywał prądu.

Redukcja ciśnienia

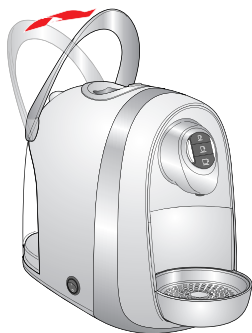

Po każdym cyklu parzenia kawy należy koniecznie odchylić dźwignię ekspresu z powrotem do góry, tak aby kapsułka wypadła do pojemnika na zużyte kapsułki i nastąpiła redukcja ciśnienia w systemie. Z otworu wypływowego skapuje wówczas jeszcze niewielka ilość kawy.

Jeśli ekspres nie będzie już używany, należy znów docisnąć dźwignię w dół, aby zamknąć otwór do wprowadzania kapsułek.

Dostosowanie mocy kawy

Moc kawy można wyregulować według swoich indywidualnych upodobań, dostosowując odpowiednio ilość nalewanej do filiżanki wody. Można to zrobić dla pojedynczego cyklu parzenia kawy lub też zapisać zmienione ustawienie na stałe.

Jednorazowe dostosowanie mocy aktualnie parzonej kawy (bez zapisywania)

- ▷ Jeżeli kawa jest **za słaba**, należy wcześniej zatrzymać przepływ wody przez naciśnięcie migającego przycisku rodzaju kawy.
- ▷ Jeżeli kawa jest **za mocna**, należy ponownie uruchomić cykl parzenia bez wkładania nowej kapsułki. Nacisnąć przycisk, gdy tylko przepłynie wystarczająca ilość wody.

Ustawienie fabryczne przy zakupie ekspresu:

Espresso	ok. 40 ml
Caffè crema	ok. 125 ml
Kawa filtrowana	ok. 125 ml

Ilość przepływającej wody można regulować w zakresie od ok. 30 do ok. 300 ml.

Zmiana mocy kawy na stałe (z zapisywaniem)

Istnieje możliwość trwałej zmiany fabrycznie ustawionych ilości wody, zużywanych przez urządzenie na jedną kapsułkę. Dzięki temu użytkownik może uzyskać dokładnie taką moc swojej ulubionej kawy, jaką najbardziej lubi. Indywidualnego ustawienia można przy tym dokonać


dla każdego rodzaju kawy z osobna: dla espresso (biała filiżanka), caffè crema (żółta filiżanka) oraz kawy filtrowanej (niebieska filiżanka).

1. Postępować jak podczas parzenia kawy: Napełnić zbiornik wodą, włożyć do ekspresu kapsułkę i postawić filiżankę pod otwór wypływowy kawy.
2. Przytrzymać wciśnięty odpowiedni przycisk rodzaju kawy dotąd, aż do filiżanki spłynie żądana ilość napoju.
3. Puszczanie przycisku powoduje trwałe zapisanie wybranej ilości kawy.

Jeżeli dokonane ustawienie nie odpowiada upodobaniom użytkownika, należy je zmienić, powtarzając po prostu powyższą procedurę.

Przywracanie ustawień fabrycznych


Istnieje możliwość przywrócenia fabrycznych ustawień ilości przepływającej wody (mocy kawy).

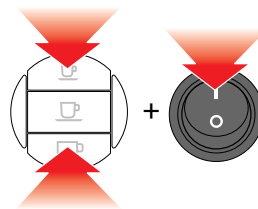

1. Wyłączyć ekspres włącznikiem/wyłącznikiem.
2. Przytrzymać wciśnięte górny oraz dolny przycisk rodzaju kawy i włączyć ekspres.
3. Puścić oba przyciski.

Fabrycznie ustawione ilości wody zostały przywrócone.

Czyszczenie

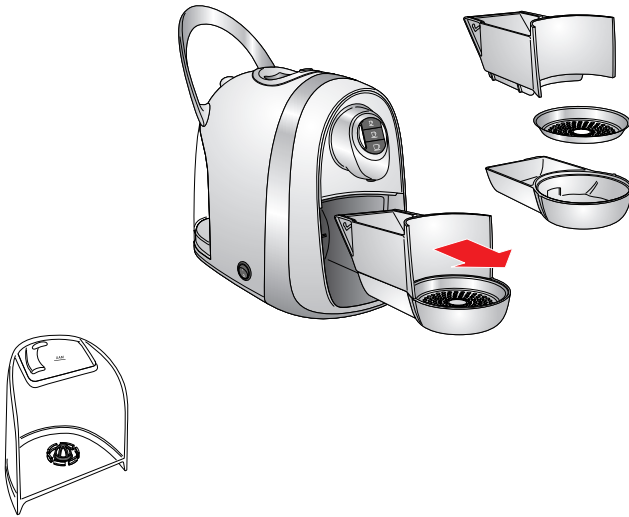

Czyszczenie zbiornika na wodę

Zbiornik na wodę należy czyścić raz na tydzień.

- ▶ W tym celu zbiornik należy umyć w wodzie z dodatkiem łagodnego płynu do mycia naczyń. Dokładnie wypłukać zbiornik na wodę pod bieżącą wodą, a następnie dokładnie wytrzeć. Zbiornika na wodę nie można myć w zmywarce.

UWAGA

- Do czyszczenia nie należy używać ostrych środków chemicznych ani agresywnych lub rysujących powierzchnię środków czyszczących.

- ▶ Wyłączyć ekspres włącznikiem/wyłącznikiem i wyciągnąć wtyczkę z gniazdka elektrycznego.

Czyszczenie pojemnika na zużyte kapsułki oraz miski/kratki odciekowej

- ▶ Ciągnąc za miskę odciekową, wyciągnąć całą jednostkę z urządzenia.
- ▶ Wyjąć kratkę odciekową oraz pojemnik na zużyte kapsułki, a następnie umyć każdy element z osobna w wodzie z dodatkiem płynu do mycia naczyń.
- ▶ Po umyciu dokładnie wytrzeć wszystkie elementy.

Części z tworzyw sztucznych nie nadają się do mycia w zmywarce do naczyń.

Jedynie kratka odciekowa może być myta w zmywarce do naczyń.



Czyszczenie obudowy

- ▶ Przetrzeć obudowę ekspresu miękką, wilgotną ściereczką.
- ▶ W razie potrzeby wytrzeć komorę pojemnika na zużyte kapsułki miękką, wilgotną ściereczką.

Odkamienianie

UWAGA - uszkodzenie urządzenia wskutek nadmiernego zakamienienia

- **Ekspres należy odkamienić, gdy tylko urządzenie zasygnalizuje taką konieczność** (po ok. 50 l). Wydłuża to okres użytkowania ekspresu i pozwala zaoszczędzić energię.
- Nie stosować odkamieniaczy na bazie kwasu mrówkowego.
- Stosować tylko wymienione w tym rozdziale środki odkamieniające. Inne środki mogą uszkodzić materiały, z których wykonano ekspres i/lub mogą być nieskuteczne.

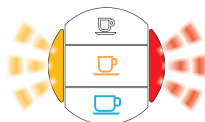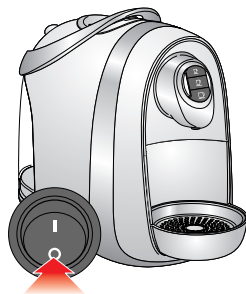


Jeśli lewa i prawa lampka kontrolna migają naprzemiennie, oznacza to, że konieczne jest odkamienienie ekspresu. Odkamienianie należy przeprowadzić w najbliższych dniach. Nie należy czekać dłużej, gdyż może się wówczas nagromadzić tyle wapiennego osadu, że odkamieniacz będzie nieskuteczny.

Proces odkamieniania trwa około 45 minut.




Środki odkamieniające

- Należy stosować dostępne w handlu, płynne i przyjazne dla środowiska środki odkamieniające do ekspresów do kawy i do espresso. Bardzo dobre efekty uzyskaliśmy przy zastosowaniu środka durgol® swiss espresso® - specjalnego odkamieniacza do ekspresów kawowych. Odkamieniacz durgol® swiss espresso® można nabyć w każdym sklepie Tchibo, a także w sklepach branżowych. Należy stosować się do zaleceń producenta środka odkamieniającego.
- Ekspres można również odkamieniać, używając mieszanki kwasu cytrynowego i wody.

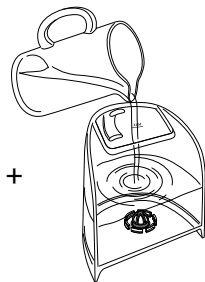

Odkamienianie

1. Wyłączyć ekspres włącznikiem/wyłącznikiem.
- ▷ **Przy użyciu odkamieniacza durgol® swiss espresso®:** Wyjąć z ekspresu zbiornik na wodę. Wlać jedną porcję (125 ml) odkamieniacza durgol® swiss espresso® do pustego zbiornika. Dopełnić zbiornik wodą kranową aż do oznaczenia MAX. Ponownie włożyć zbiornik do ekspresu.

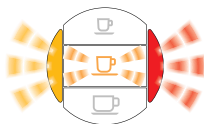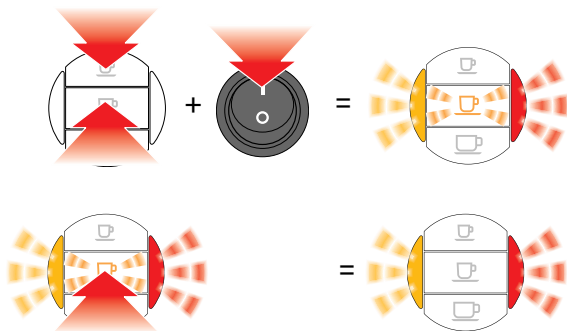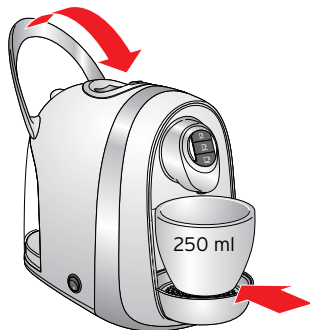

► Przy użyciu kwasu cytrynowego:

Wymieszać kwas cytrynowy z wodą i wlać powstały roztwór do zbiornika na wodę. Stosunek mieszania: 4 części wody na 1 część kwasu cytrynowego.

2. Docisnąć dźwignię ekspresu w dół.
 3. Pod otwór wypływowy kawy podstawić pojemnik o pojemności co najmniej 250 ml.
- W trakcie procesu odkamieniania podstawiony pojemnik musi być kilkakrotnie opróżniany.
4. Przytrzymać wciśnięte górny oraz środkowy przycisk rodzaju kawy i włączyć ekspres włącznikiem/wyłącznikiem. Puścić przyciski.
 5. Nacisnąć migający (środkowy) przycisk rodzaju kawy, aby uruchomić cykl odkamieniania.





Rozpoczyna się odkamienianie ekspresu. Lewa oraz prawa lampka kontrolna migają teraz naprzemiennie.

Cykl odkamieniania trwa około 45 minut.

Urządzenie w 10-minutowych odstępach czasu kilkakrotnie pompuje ciecz odkamieniającą do systemu przewodów. Do pojemnika spływa przy tym każdorazowo ok. 175 ml cieczy.

6. Po każdej operacji pompowania wyłączyć wodę z podstawionego pojemnika, aby się nie przelewała.

Po zakończeniu tego procesu środkowy przycisk rodzaju kawy, lewa oraz prawa lampka kontrolna migają znowu naprzemiennie.

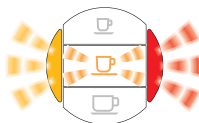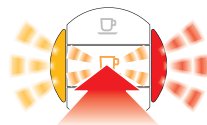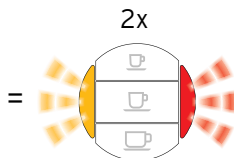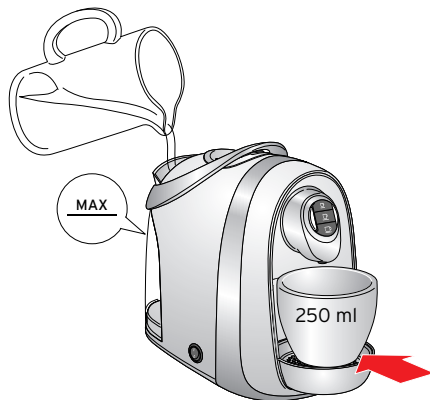

7. Umyć zbiornik na wodę, pojemnik na zużyte kapsułki, miskę odciekową oraz kratkę odciekową w sposób opisany w rozdziale „Czyszczenie”.

Faza płukania

8. W ramach fazy płukania przepłukać zbiornik na wodę czystą wodą, a następnie napełnić zimną wodą kranową aż do oznaczenia MAX.
9. Pod otwór wypływowy kawy podstawić pusty pojemnik o pojemności co najmniej 250 ml.
10. Nacisnąć migający (środkowy) przycisk rodzaju kawy, aby uruchomić cykl płukania.


Lewa oraz prawa lampka kontrolna zamigają teraz naprzemiennie po 2 razy.

11. Przez ekspres przepływa ok. 500 ml wody. Obserwować podstawiony pojemnik i w razie potrzeby opróżnić go, zanim woda się przeleje.

Po zakończeniu procesu płukania środkowy przycisk rodzaju kawy, lewa oraz prawa lampka kontrolna znów migają naprzemiennie.


12. Nacisnąć migający (środkowy) przycisk rodzaju kawy. Proces odkamieniania jest zakończony. Migają wszystkie trzy przyciski rodzaju kawy. Ekspres nagrzewa się w celu przyrządzenia kawy.

W przypadku dłuższego okresu nieużywania

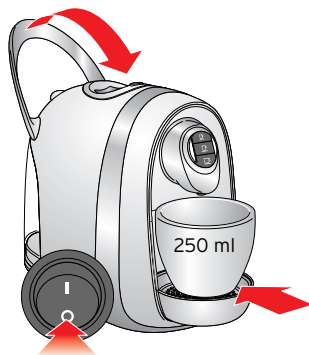



Jeżeli ekspres nie będzie przez dłuższy czas używany, np. w czasie urlopu użytkownika, wówczas ze względów higienicznych zalecamy usunięcie wody z systemu przewodów urządzenia. W tym celu należy wykonać następujące czynności:

1. Wyłączyć ekspres włącznikiem/wyłącznikiem.
2. Podstawić pojemnik pod otwór wypływowy kawy.
3. Docisnąć dźwignię ekspresu w dół (o ile jeszcze tego nie zrobiono).

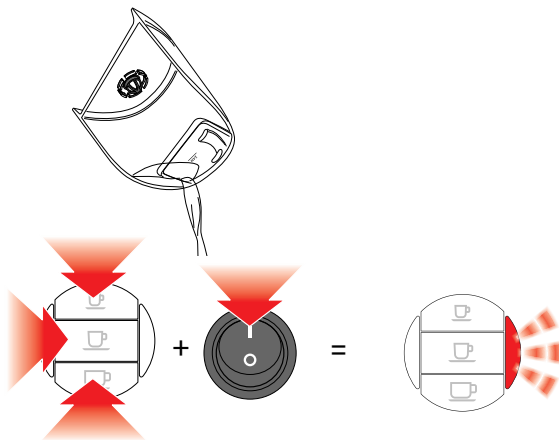


4. Opróżnić zbiornik na wodę i ponownie go założyć.

5. Przytrzymując jednocześnie wciśnięte wszystkie trzy przyciski rodzaju kawy, włączyć ekspres włącznikiem/wyłącznikiem. Puścić przyciski. Prawa lampka kontrolna miga na czerwono.

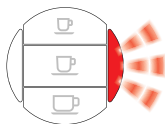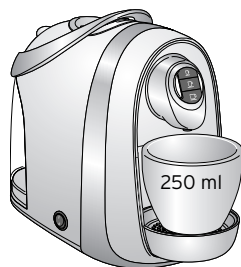


Pompa usuwa pozostałą w systemie wodę z przewodów ekspresu. Gdy w systemie nie ma już wody, pompa automatycznie zatrzymuje się. Cała pozostała woda spływa do podstawionego pojemnika.

Rozbrzmiewa sygnał akustyczny, a prawa lampka kontrolna w dalszym ciągu miga na czerwono.

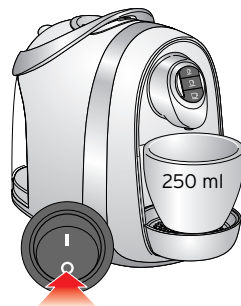

6. Wyłączyć ekspres włącznikiem/wyłącznikiem.

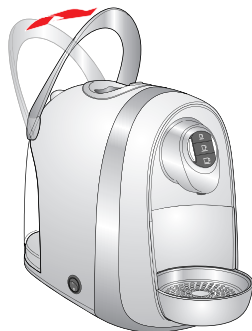


7. Odchylić dźwignię ekspresu do góry, tak aby nastąpiła redukcja ciśnienia w systemie. Z otworu wypływowego skapuje wówczas jeszcze niewielka ilość wody.

Ponownie docisnąć dźwignię ekspresu w dół, aby zamknąć otwór do wprowadzania kapsułek.

Aby później ponownie przygotować ekspres do użytkowania, postępować zgodnie z opisem w rozdziale „Przed pierwszym użyciem (przygotowanie do użytkowania)”.

Problemy i sposoby ich rozwiązywania

Prawa lampka kontrolna miga na czerwono i rozbrzmiewają sygnały akustyczne.

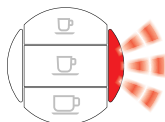

Czy zbiornik na wodę jest pusty?

- ▷ Napełnić wodą zbiornik na wodę.
- ▷ Nacisnąć jeden z przycisków rodzaju kawy. Następuje uruchomienie pompy. Gdy tylko przewody ekspresu zostaną wypełnione wodą, następuje automatyczne zatrzymanie pompy.
- ▷ Gdy wszystkie trzy przyciski rodzaju kawy świecą w sposób ciągły, ekspres jest znów gotowy do użycia.

Czy w trakcie cyklu parzenia dźwignia ekspresu została odchylna do góry?



OSTRZEŻENIE przed oparzeniami

Gdy dźwignia zostanie odchylna do góry w trakcie parzenia kawy, mogą się pojawić rozpryski gorącej wody.

W takim przypadku cykl parzenia kawy jest natychmiast przerywany.

- ▷ Docisnąć dźwignię ekspresu ponownie w dół.
- ▷ Nacisnąć jeden z przycisków rodzaju kawy, aby wyłączyć sygnał akustyczny.

Z otworu wypływowego kawy kapie woda.

Podczas nagrzewania ekspresu woda w systemie rozszerza się. Z tego powodu niewielka jej ilość skapuje z otworu wypływowego kawy.

Podczas parzenia kawy woda tłoczona jest pod wysokim ciśnieniem przez kapsułkę. Gdy następnie dźwignia zostanie odchylna, następuje redukcja ciśnienia i pewna ilość kawy wydostaje się jeszcze z otworu wypływowego. Jest to uwarunkowane technologicznie i nie stanowi wady produktu. Z powyższego powodu filiżankę ze świeżo zaparzoną kawą należy odbierać z kratki odciekowej dopiero wtedy, gdy dźwignia została całkowicie odchylna do góry.

Z otworu wypływowego nie wypływa kawa lub wypływa jej za mało.	Jeżeli prawa lampka kontrolna miga na czerwono, oznacza to, że zbiornik na wodę jest pusty. Należy go napełnić i nacisnąć jeden z przycisków rodzaju kawy, aby ponownie wypełnić przewody ekspresu wodą.
Fusy w filiżance.	W filiżance zawsze pozostaje pewna ilość fusów z kawy. Jest to uwarunkowane technologicznie i nie stanowi wady produktu.
Kawa nie jest wystarczająco gorąca.	Zwłaszcza w przypadku espresso ilość kawy w stosunku do filiżanki jest tak mała, że kawa szybko stygnie. Aby temu zaradzić, należy wstępnie podgrzać filiżankę. W tym celu należy napełnić filiżankę gorącą wodą, którą należy wylać tuż przed użyciem filiżanki.
Lewa i prawa lampka kontrolna migają naprzemiennie. 	Ekspres musi zostać odkamieniony. Odkamienianie należy przeprowadzić w najbliższych dniach. Nie należy czekać dłużej, gdyż może się wówczas nagromadzić tyle wapiennego osadu (kamienia), że odkamieniacz będzie nieskuteczny. Taka zawiniona przez użytkownika usterka nie jest objęta gwarancją. Postępować zgodnie z opisem w rozdziale „Odkamienianie”.
Nie można docisnąć dźwigni w dół.	Sprawdzić, czy pojemnik na zużyte kapsułki nie jest pełny. W razie potrzeby opróżnić go. Jeżeli kapsułka utkwiła w otworze do wprowadzania kapsulek, odchylić dźwignię ekspresu całkowicie do góry i przecisnąć kapsułkę od góry w dół. Nie wkładać ponownie zdeformowanej kapsułki.

Jeżeli rozwiązania podane w rozdziale „Problemy i sposoby ich rozwiązywania” nie pomogły w rozwiązaniu problemu z ekspresem albo jeśli użytkownik chce zamówić części zamienne lub akcesoria, powinien skontaktować się z **Linia Obsługi Klienta**. Odpowiedni numer telefonu można znaleźć na następnej stronie.

Gwarancja

Udzielamy **40-miesięcznej gwarancji** od daty zakupu.

Ten produkt został wyprodukowany zgodnie z najnowszą technologią produkcji i poddany precyzyjnej kontroli jakości. Gwarantujemy niezawodność tego produktu.

W okresie gwarancji wszystkie wady materiałowe i produkcyjne będą usuwane bezpłatnie.

W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek wad produktu prosimy najpierw o kontakt z Linią Obsługi Klienta. Nasi pracownicy Linii Obsługi Klienta chętnie pomogą i omówią z Państwem dalszy sposób postępowania.

Gwarancją nie są objęte szkody powstałe wskutek nieprawidłowej obsługi produktu lub spowodowane niedostatecznym odkamienianiem, a także części ulegające zużyciu i materiały eksploatacyjne.

Części te można zamówić telefonicznie pod podanym w tej gwarancji numerem telefonu.

Naprawy sprzętu niepodlegające gwarancji można zlecić odpłatnie w Centrum Serwisu (cena odpowiada naliczanym indywidualnie kosztom własnym).

W przypadku pytań dotyczących naszych produktów prosimy o podanie numeru artykułu.

Polska



801 655 113

(koszt połączenia: 0,35 zł/min)

od poniedziałku do niedzieli
w godz. 08.00 - 22.00

e-mail: service@tchibo.pl

Numer artykułu: Numer artykułu ekspresu do kawy znajduje się na tabliczce znamionowej na spodzie obudowy ekspresu.

Kupon serwisowy

Prosimy wypełnić kupon drukowanymi literami i dołączyć go do produktu.

Numer artykułu:
(prosimy wypełnić)

--- ---

(Numer artykułu ekspresu do kawy znajduje się
na tabliczce znamionowej na spodzie obudowy ekspresu.)

Imię i nazwisko

Opis usterki

Ulica, numer

Kod pocztowy, miejscowość

Kraj

Tel. (w ciągu dnia)

Jeżeli usterka nie jest objęta gwarancją:
(prosimy zakreślić)

☐ Proszę o zwrot
artykułu bez
naprawy.

☐ Proszę o oszacowanie kosztów
naprawy, jeżeli przekroczą one
kwotę 35 zł.

Data zakupu

Data/Podpis

Dane techniczne

Typ / model: 280 997
Numer artykułu: Numer artykułu ekspresu do kawy znajduje się na tabliczce znamionowej na spodzie obudowy ekspresu.



Przed obróceniem ekspresu należy zdjąć zbiornik na wodę i miseczkę odciekową. Należy zabezpieczyć podłoże za pomocą podkładki, ponieważ pozostałości wody wzgl. kawy mogą skapywać z ekspresu.

Napięcie sieciowe: 220-240 V ~ 50 Hz
Moc: 950 W
Zużycie energii
Przełącznik w pozycji wyłączonej: 0 W/h
W trybie czuwania: < 0,5 W/h

Maksymalne ciśnienie pompy: 15 bar

Pojemność zbiornika na wodę: 1,1 l

Klasa ochrony: I

Temperatura otoczenia: od +10 do +40 °C

Made exclusively for: Tchibo GmbH, Überseering 18,
22297 Hamburg, Germany
www.tchibo.pl

Usuwanie odpadów

Ekspres oraz jego opakowanie wyprodukowano z wartościowych materiałów, które nadają się do ponownego wykorzystania. Ponowne przetwarzanie odpadów powoduje zmniejszenie ich ilości i przyczynia się do ochrony środowiska naturalnego.

Opakowanie należy usunąć zgodnie z zasadami segregacji odpadów. Należy wykorzystać lokalne możliwości oddzielnego zbierania papieru, tektury oraz opakowań lekkich.



Urządzenia, które zostały oznaczone tym symbolem, nie mogą być usuwane do zwykłych pojemników na odpady domowe!

Użytkownik jest ustawowo zobowiązany do usuwania zużytego sprzętu oddzielnie od odpadów domowych. Informacji na temat punktów zbiórki bezpłatnie przyjmujących zużyty sprzęt udzieli Państwu administracja samorządowa.

W ramach doskonalenia produktu zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w jego konstrukcji wyglądzie.





Cafissimo

100% KAWA TCHIBO ARABICA W KAPSUŁKACH CHRONIĄCYCH AROMAT