


Tchibo

Urządzenie do manicure i pedicure

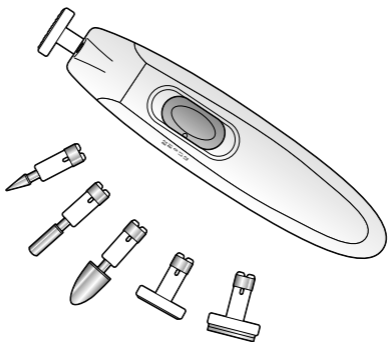

pl Instrukcja obsługi

Tchibo GmbH D-22290 Hamburg · 122497HB43XXII · 2021-12

Drodzy Klienci!

To urządzenie do manicure i pedicure pomoże Państwu w pielęgnacji paznokci dłoni i stóp. Urządzenie jest małe, poręczne i łatwe w obsłudze.

Życzymy Państwu wiele radości i satysfakcji z użytkowania naszego urządzenia do manicure i pedicure.

Zespół Tchibo

Spis treści

3	Wskazówki bezpieczeństwa	11	Usuwanie skórek
7	Widok całego zestawu (zakres dostawy)	12	Usuwanie zrogowaciałego naskórka i modzeli
8	Wkładanie baterii	13	Czyszczenie i dezynfekcja
9	Obsługa	13	Dane techniczne
10	Skracanie i piłowanie paznokci	14	Usuwanie odpadów

Wskazówki bezpieczeństwa

Należy dokładnie przeczytać wskazówki bezpieczeństwa i użytkować produkt wyłącznie zgodnie z opisem w instrukcji, aby uniknąć niezamierzonych urazów ciała lub uszkodzeń sprzętu. Zachować instrukcję do późniejszego wykorzystania. W razie zmiany właściciela produktu należy przekazać również tę instrukcję.

Przeznaczenie

Urządzenie jest przeznaczone do pielęgnacji paznokci u stóp i dłoni.

Produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku prywatnego i nie nadaje się do użytku w celach komercyjnych (np. w gabinetach kosmetycznych lub podologicznych).

Nie należy używać urządzenia, jeżeli ...

... użytkownik cierpi na cukrzycę lub inne zaburzenia gojenia ran. Prawdopodobieństwo skaleczenia się podczas używania tego urządzenia jest bardzo małe. Mimo to musimy zaznaczyć, że urządzenie nie powinno być używane przez osoby cierpiące na wymienione schorzenia.

... był on już używany przez inną osobę.

Urządzenie oraz dołączone do niego nasadki powinny być używane wyłącznie przez jedną osobę. W ten sposób można uniknąć zakażenia np. grzybicą paznokci.

... na skórze w okolicy paznokci znajdują się otwarte rany lub stany zapalne, z którymi urządzenie mogłoby mieć styczność w czasie pracy.

NIEBEZPIECZEŃSTWO dla dzieci i osób z ograniczoną zdolnością obsługi urządzeń

- Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem. Dzieci poniżej 8. roku życia nie mogą mieć do niego dostępu.
- Urządzenie może być używane przez dzieci od lat 8, a także przez osoby
 - ... o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych oraz
 - ... nieposiadające doświadczenia i/lub odpowiedniej wiedzy, o ile osoby te
 - ... znajdują się pod nadzorem lub
 - ... zostały poinstruowane w zakresie bezpiecznego użytkowania urządzenia i
 - ... zrozumiały ewentualne zagrożenia wynikające z niewłaściwego użytkowania.Dzieci nie mogą czyścić urządzenia, chyba że skończyły 8 lat i w czasie czyszczenia znajdują się pod nadzorem osoby dorosłej. Urządzenie nie wymaga żadnych zabiegów konserwacyjnych.
- Nie należy używać zestawu do pielęgnacji paznokci u dzieci poniżej 8 lat.

- Połknięcie baterii może być śmiertelnie niebezpieczne. Połknięta bateria może w ciągu 2 godzin doprowadzić do ciężkich chemicznych poparzeń wewnętrznych oraz do śmierci. Dlatego zarówno nowe, jak i zużyte baterie oraz produkt należy przechowywać poza zasięgiem dzieci. W przypadku podejrzenia, że bateria została połknięta lub dostała się do organizmu w inny sposób, należy natychmiast skorzystać z pomocy medycznej.
- Dzieci nie mogą mieć dostępu do materiałów opakowaniowych. Istnieje m.in. niebezpieczeństwo uduszenia!

OSTRZEŻENIE przed pożarem/obrażeniami ciała

- Baterii nie wolno ładować, rozbierać na części, wrzucać do ognia ani zwierać.
- W przypadku wycieku z baterii należy unikać kontaktu ze skórą, oczami i błonami śluzowymi. W razie potrzeby opłukać miejsca kontaktu wodą i natychmiast udać się do lekarza.
- Nie wolno stosować urządzenia przez dłuższy czas w jednym i tym samym miejscu. Nasadki obracają się z dużą prędkością, nagrzewając się do wysokich temperatur. Istnieje ryzyko oparzenia!
- Podczas użycia należy trzymać urządzenie z dala od długich włosów, luźnych ubrań itp. Mogą one zostać wciągnięte przez obracające się nasadki.

- Nie używać urządzenia, jeżeli wykazuje ono widoczne uszkodzenia. Jeżeli nasadka jest uszkodzona lub w znacznym stopniu zużyta, należy zaprzestać jej używania.

UWAGA - ryzyko strat materialnych

- Urządzenie należy chronić przed wstrząsami, upadkiem, kurzem/pyłem, bezpośrednim działaniem promieni słonecznych oraz skrajnymi temperaturami.
- Chronić urządzenie przed działaniem wilgoci. Urządzenia nie wolno zanurzać w wodzie lub innych cieczach.
- Należy stosować wyłącznie oryginalne akcesoria.
- W razie potrzeby przed włożeniem baterii należy oczyścić styki baterii i urządzenia. Istnieje ryzyko przegrzania!
- Zawsze wymieniać wszystkie baterie. Nie używać jednocześnie starych i nowych baterii, baterii różnych typów, marek lub o różnej pojemności. Podczas wkładania baterii należy zwrócić uwagę na właściwe ułożenie biegunów (+/-).
- Chronić baterie przed nadmiernym działaniem ciepła. Baterie należy wyjąć z produktu, gdy są zużyte lub gdy produkt nie będzie przez dłuższy czas używany. Dzięki temu można uniknąć szkód, które mogą powstać wskutek wycieku elektrolitu.
- Nie ma możliwości wymiany diody LED i nie wolno tego robić.

Widok całego zestawu (zakres dostawy)

gruby krążek
do piłowania

dioda LED (niewymienna)

czterostopniowy
przełącznik


frez
płomykowy

mały stożek
do piłowania

duży stożek
do piłowania

drobny krążek do piłowania


krążek do polerowania

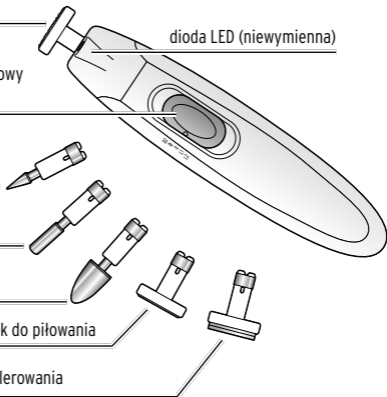

Nie ujęto na ilustracji:

- etui
- 2 baterie

Wkładanie baterii

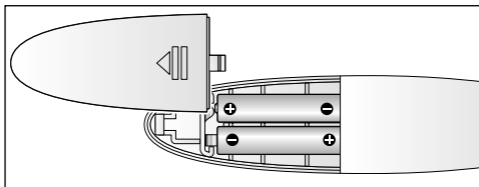


1. Otworzyć komorę baterii z tyłu urządzenia, lekko przyciskając prążkowaną powierzchnię i przesuwając pokrywkę w kierunku wskazanym strzałką.
2. Włożyć baterie do komory baterii zgodnie z rysunkiem umieszczonym w komorze baterii. Zwrócić przy tym uwagę na właściwe ułożenie biegunów (+/-).
3. Zamknąć komorę baterii. Pokrywka komory baterii musi się słyszalnie i wyczuwalnie zatrzasnąć.



Wymiana baterii jest konieczna, gdy nasadki poruszają się bardzo powoli lub nie poruszają się w ogóle.

Obsługa

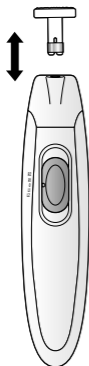

- ▷ Zmienić nasadkę, ściągając starą i nakładając nową.
- ▷ Czterostopniowym przełącznikiem ustawić prędkość, kierunek obrotu i oświetlenie lub ewentualnie wyłączyć urządzenie.

R2 = szybki bieg w prawo

R1 = wolny bieg w prawo

0 = wyłączone

L1 = wolny bieg w lewo

L2 = szybki bieg w lewo



Należy zawsze zwracać uwagę na to, aby podczas użycia nasadki były prawidłowo założone.



OSTRZEŻENIE - niebezpieczeństwo odniesienia obrażeń ciała


- Długie włosy należy trzymać z dala od ruchomych części urządzenia.
- Nie wolno stosować urządzenia przez dłuższy czas w jednym i tym samym miejscu. Nasadki obracają się z dużą prędkością, nagrzewając się do wysokich temperatur.

Skracanie i piłowanie paznokci



Potrzebne są: krążki do piłowania i krążki do polerowania.

Aby nie skracać paznokci zbyt mocno, należy trochę poćwiczyć i nabrać wprawy. Rozpocząć od małej prędkości (1. stopień przełącznika).

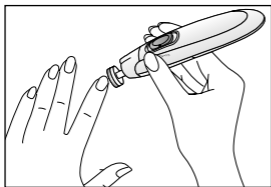

1. Paznokcie u rąk i nóg skracać za pomocą krążków do piłowania, nadając im jednocześnie żądany kształt. Krążek należy przy tym zawsze prowadzić w kierunku od zewnętrznej strony paznokcia do jego wierzchołka.


Krążki do piłowania pracują w specjalnej osłonie, dzięki czemu ryzyko skaleczenia zostało praktycznie wyeliminowane.

2. Następnie okrężnymi ruchami wypolerować powierzchnię paznokcia. Nie trzymać krążka do polerowania za długo w jednym miejscu; pod wpływem tarcia dochodzi do silnego nagrzewania.

Usuwanie skórek



Potrzebne są:
frez płomykowy.

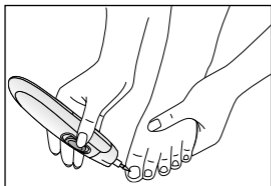

▷ Usunąć skórki po bokach paznokci frezem płomykowym. Jest to konieczne w szczególności na paznokciach u stóp.

Skórki na paznokciach powinny zostać jak zwykle odsunięte po ich uprzednim namoczeniu.

Frez płomykowy nie nadaje się do tego, ponieważ mogą powstać rowki w paznokciach.


Usuwanie zrogowaciałego naskórka i modzeli



Nie myć stóp bezpośrednio przed zabiegiem. Nasadka nie będzie prawidłowo działać na miękkiej skórze. Dlatego należy zawsze przeprowadzać zabieg na całkowicie suchej skórze.



Potrzebne są:
duży i mały stożek do piłowania.

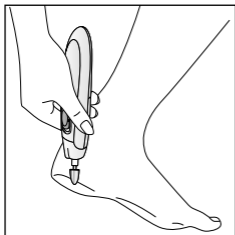

▷ Grube i twarde obszary zrogowaceń skóry należy usunąć np. za pomocą ścinacza do zrogowaceń, zanim nastąpi obróbka za pomocą stożka do piłowania.

Należy zawsze pozostawiać niewielką ilość zrogowacenia, aby skóra była nadal chroniona.

Czyszczenie i dezynfekcja

- ▷ Zdjąć używaną nasadkę z urządzenia. Nasadki czyścić przy użyciu małej, miękkiej szczotki, w razie potrzeby zwilżonej w alkoholu etylowym, który można nabyć w aptekach.
- ▷ Po każdym użyciu przetrzeć urządzenie suchą lub lekko zwilżoną szmatką, aby usunąć pył z paznokci.
- ▷ Jeżeli urządzenie nie jest używane, należy je przechowywać w chłodnym, suchym i nienastłonecznionym miejscu.

Dane techniczne

Model: 634 061
Baterie: 2x LR03 (AAA) / 1,5 V

Temperatura otoczenia: od +10°C do +40°C

Made exclusively for: Tchibo GmbH, Überseering 18,
22297 Hamburg, Germany
www.tchibo.pl



W ramach doskonalenia produktu zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w jego konstrukcji i wyglądzie.

Usuwanie odpadów

Produkt, jego opakowanie oraz dołączone w komplecie baterie zawierają wartościowe materiały, które nadają się do ponownego wykorzystania. Ponowne przetwarzanie odpadów powoduje zmniejszenie ich ilości i przyczynia się do ochrony środowiska naturalnego.

Opakowanie należy usunąć zgodnie z zasadami segregacji odpadów. Należy wykorzystać lokalne możliwości oddzielnego zbierania papieru, tektury oraz opakowań lekkich.



Urządzenia, które zostały oznaczone tym symbolem, nie mogą być wrzucane do zwykłych pojemników na odpady domowe!

Użytkownik jest ustawowo zobowiązany do usuwania zużytego sprzętu oddzielnie od odpadów domowych. Urządzenia elektryczne zawierają substancje niebezpieczne. W przypadku nieprawidłowego przechowywania i usuwania mogą one szkodzić zdrowiu oraz środowisku naturalnemu. Informacji na temat punktów zbiórki bezpłatnie przyjmujących zużyty sprzęt udziela administracja samorządowa.



Baterii ani akumulatorów nie wolno usuwać jako zwykłych odpadów domowych!

Użytkownik jest ustawowo zobligowany do tego, aby przekazywać zużyte baterie i akumulatory do gminnych bądź miejskich punktów zbiórki lub też wrzucać je do specjalnych pojemników, udostępnionych w sklepach handlujących bateriami.

Numer artykułu: 634 061
