


Suszarka do włosów

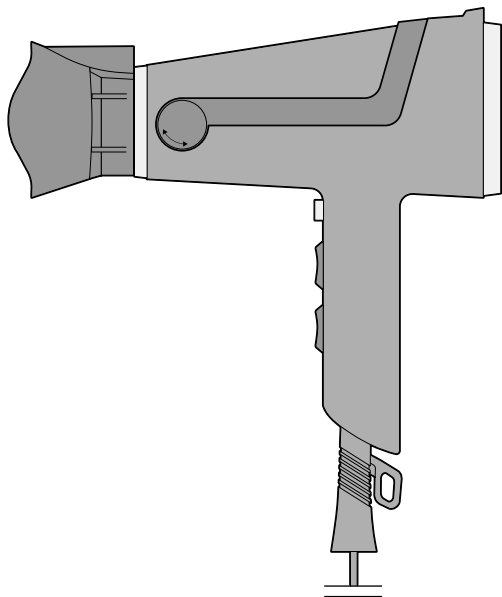

Drodzy Klienci!

Państwa nowa suszarka do włosów jest wyposażona w jonizator, który zapobiega naładowaniu elektrostatycznemu włosów i ich odstawianiu. Dzięki temu Państwa włosy są bardziej gładkie i błyszczące. Funkcja jonizacji uruchamia się automatycznie z chwilą włączenia suszarki do włosów.

Oprócz trzech stopni temperatury, dwóch stopni prędkości oraz przycisku zimnego powietrza Cool Shot na wyposażeniu suszarki znajdują się także dysza do stylizacji oraz dysza rotacyjna.

Rozkładana podpórka umożliwia odstawienie suszarki do włosów. Dzięki temu użytkownik zyskuje dwie wolne ręce, które może wykorzystać np. do stylizacji włosów.

Życzymy wiele radości i satysfakcji z użytkowania tego produktu.



Przeczytać instrukcję! Ważne informacje - zachować do późniejszego wykorzystania!

Spis treści

- 4 Na temat tej instrukcji**
- 5 Wskazówki bezpieczeństwa**
- 10 Widok całego zestawu (zakres dostawy)**
- 11 Obsługa**
 - 11 Włączanie/wyłączanie urządzenia
 - 12 Dysza do stylizacji i przycisk zimnego powietrza
 - 12 Dysza rotacyjna
 - 13 Podpórka
 - 13 Po użyciu
- 14 Czyszczenie**
- 15 Przechowywanie**
- 15 Usuwanie odpadów**
- 16 Dane techniczne**

Na temat tej instrukcji

Produkt jest wyposażony w elementy zabezpieczające. Mimo to należy dokładnie przeczytać wskazówki bezpieczeństwa i użytkować produkt wyłącznie w sposób opisany w tej instrukcji, aby uniknąć niezamierzonych obrażeń ciała lub uszkodzeń sprzętu.

Zachować instrukcję do późniejszego wykorzystania.

W razie zmiany właściciela produktu należy przekazać również tę instrukcję.

Symbole w niniejszej instrukcji:



Ten symbol ostrzega przed niebezpieczeństwem odniesienia obrażeń ciała.



Ten symbol ostrzega przed niebezpieczeństwem odniesienia obrażeń ciała wskutek porażenia prądem elektrycznym.



Ten symbol ostrzega przed korzystaniem z urządzenia w pobliżu wody. Nie wolno korzystać z urządzenia w pobliżu wody lub w wodzie (np. pod prysznicem, nad umywalką, w wannie) ze względu na niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym!



Przeczytać instrukcję obsługi.

Hasła ostrzegawcze w tej instrukcji:

NIEBEZPIECZEŃSTWO ostrzega przed bezpośrednim ryzykiem odniesienia ciężkich obrażeń ciała lub zagrożeniem życia.

OSTRZEŻENIE ostrzega przed możliwym ryzykiem odniesienia ciężkich obrażeń ciała lub zagrożeniem życia.

UWAGA ostrzega przed możliwymi lekkimi obrażeniami ciała.



W ten sposób oznaczono informacje uzupełniające.

Wskazówki bezpieczeństwa

Przeznaczenie


- Suszarka do włosów jest przeznaczona do suszenia i modelowania ludzkich włosów na głowie. Nie nadaje się do stosowania na włosach zwierzęcych. Suszarka nie nadaje się również do suszenia/układania włosów sztucznych, ponieważ nie mogą one być poddawane działaniu wysokich temperatur i takie zastosowanie może w pewnych okolicznościach prowadzić do powstania pożaru.
- Produkt przewidziano do użytkowania w suchych pomieszczeniach.
- Produkt zaprojektowano do użytku prywatnego i nie nadaje się do zastosowań komercyjnych.

Niebezpieczeństwo dla dzieci i osób z ograniczoną zdolnością obsługi urządzeń

- Urządzenie może być użytkowane przez dzieci od lat 8, a także przez osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych oraz nieposiadające doświadczenia i/lub odpowiedniej wiedzy, o ile osoby te znajdują się pod nadzorem lub zostały poinstruowane w zakresie bezpiecznego użytkowania urządzenia i zrozumiały ewentualne zagrożenia wynikające z niewłaściwego użytkowania.

- Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem.
- Dzieci nie mogą przeprowadzać prac związanych z czyszczeniem ani konserwacją urządzenia.
- Przed pierwszym użyciem usunąć wszelkie materiały opakowaniowe i oddać je do odpowiedniej utylizacji. Dzieci nie mogą mieć dostępu do materiałów opakowaniowych. Istnieje m.in. niebezpieczeństwo uduszenia!

Niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym

- Nigdy nie zanurzać urządzenia w wodzie ani innych cieczach. Nie wolno narażać urządzenia na działanie wilgoci. Suszarka nie może mieć styczności z wodą kapiącą ani rozpryskową, gdyż grozi to porażeniem prądem.
- Nie używać urządzenia na wolnym powietrzu.
-  **OSTRZEŻENIE:** Nie należy używać urządzenia w pobliżu wody znajdującej się w wannie, umywalce lub innym naczyniu. Nie wolno obsługiwać urządzenia wilgotnymi rękami lub stojąc na wilgotnym podłożu. Jeżeli suszarka jest używana w łazience, wówczas po użyciu należy zawsze wyciągnąć wtyczkę z gniazdka elektrycznego. Bliskość wody stanowi zagrożenie - nawet przy wyłączonej suszarce. W ramach dodatkowego zabezpieczenia zaleca się zainstalowanie w obwodzie prądowym łazienki urządzenia ochronnego różnicowo-prądowego (RCD = Residual-Current Circuit Device)

o prądzie wyzwala maks. 30 mA.

Bliższych informacji udzieli Państwu instalator-elektryk.

- Jeżeli mimo wszelkich środków ostrożności urządzenie wpadnie do wody, należy natychmiast wyciągnąć wtyczkę z gniazdka elektrycznego. W żadnym wypadku nie wkładać rąk do wody. Istnieje zagrożenie życia wskutek porażenia prądem elektrycznym!
- Przedmioty metalowe (np. biżuterię) należy przechowywać z dala od wlotu powietrza, aby zapobiec ich przypadkowemu wessaniu. Niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym!
- Nie wolno wkładać żadnych przedmiotów w otwory w urządzeniu. Wewnątrz urządzenia znajdują się elementy pod napięciem, których dotknięcie może prowadzić do porażenia prądem elektrycznym.
- Urządzenie należy użytkować wyłącznie z dołączonymi do zestawu oryginalnymi akcesoriami. Nie wolno stosować żadnych dodatkowych części, które nie są zalecane przez producenta ani oferowane jako akcesoria.
- Po zakończeniu czyszczenia należy odczekać, aż urządzenie całkowicie ostygnie, zanim zostanie ono ponownie złożone i użyte. Istnieje zagrożenie życia wskutek porażenia prądem elektrycznym!

- Urządzenie należy podłączać tylko do prawidłowo zainstalowanego gniazdka elektrycznego, którego napięcie i zabezpieczenie jest zgodne z danymi technicznymi urządzenia.
- Nie używać w łazience przedłużacza, aby w razie nagłego wypadku mieć szybki dostęp do gniazdka.
- Gniazdko elektryczne musi być łatwo dostępne, aby w razie potrzeby można było szybko wyciągnąć wtyczkę. Kabel zasilający należy poprowadzić w taki sposób, aby nikt nie mógł się o niego potknąć.
- Nie wolno pozostawiać urządzenia bez nadzoru, dopóki jest podłączone do sieci elektrycznej.
- Wyciągnąć wtyczkę z gniazdka w przypadku wystąpienia usterek w czasie pracy urządzenia, podczas burzy, po każdym użyciu, a także przed przystąpieniem do czyszczenia. Należy przy tym zawsze ciągnąć za wtyczkę, a nie za kabel zasilający.
- Ponieważ podczas suszenia włosów kabel zasilający poddawany jest sporemu obciążeniu mechanicznemu, należy go regularnie sprawdzać pod kątem uszkodzeń. Nie należy owijać kabla zasilającego wokół urządzenia.
- Nie wolno używać urządzenia w przypadku, gdy urządzenie lub kabel zasilający wykazują widoczne uszkodzenia lub gdy urządzenie spadło na ziemię.

- Nie wolno wprowadzać żadnych zmian w produkcie. W żadnym wypadku nie wolno samodzielnie rozmontować i naprawiać urządzenia, gdyż może to zakłócić jego prawidłowe funkcjonowanie. Na potrzeby czyszczenia urządzenia wolno usunąć jedynie kratkę wlotu powietrza. Nie wolno również samodzielnie wymieniać kabla zasilającego. Jeżeli kabel zasilający jest uszkodzony, musi on zostać wymieniony przez producenta lub jego Biuro Obsługi Klienta lub odpowiednio wykwalifikowaną osobę, aby uniknąć zagrożeń. Wszelkie naprawy urządzenia należy zlecać tylko zakładom specjalistycznym.


Niebezpieczeństwo oparzeń ciała

- Urządzenie i dysze nagrzewają się podczas użycia do bardzo wysokich temperatur. Przed przystąpieniem do czyszczenia urządzenia lub zdjęciem dyszy należy odczekać, aż oba te elementy ostygną. Istnieje niebezpieczeństwo oparzenia!


Szkody materialne

- Do czyszczenia nie należy używać silnych chemikaliów ani agresywnych lub rysujących powierzchnię środków czyszczących.

Widok całego zestawu (zakres dostawy)

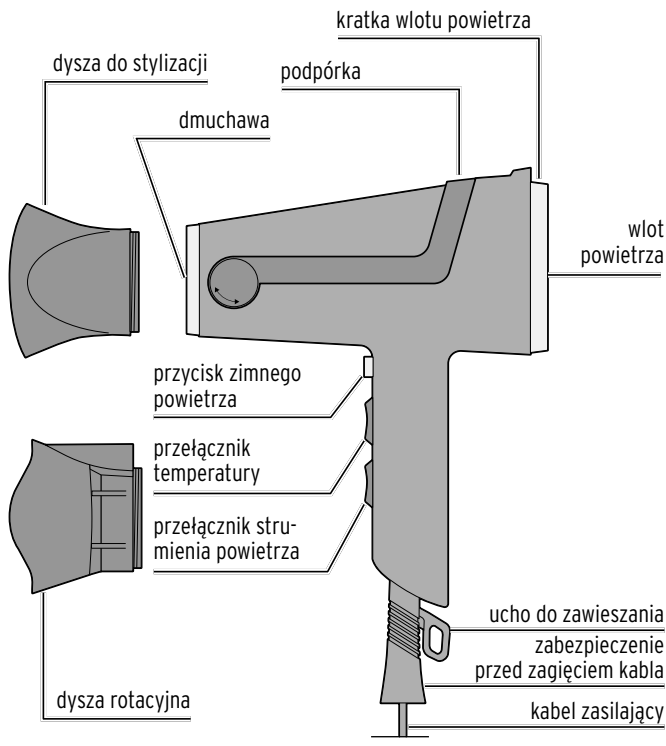


Obsługa

 Podczas pierwszego użycia może wydzielać się lekki zapach, który jest jednak nieszkodliwy. Należy zapewnić dostateczną wentylację pomieszczenia.

1. Po umyciu włosów należy je najpierw dobrze osuszyć ręcznikiem. Należy też starannie wytrzeć ręce.
2. Włożyć wtyczkę do łatwo dostępnego gniazdka elektrycznego.

W zależności od potrzeby można użyć dyszy do stylizacji lub dyszy rotacyjnej, albo używać suszarki do włosów bez żadnej nasadki.

 Aby uzyskać optymalny efekt funkcji jonizacji, należy stosować suszarkę bez założonej dyszy.

▷ Umieścić żądaną dyszę na urządzeniu.



UWAGA - niebezpieczeństwo oparzenia

Urządzenie i dysze nagrzewają się podczas użycia do bardzo wysokich temperatur. Przed zdjęciem dyszy należy odczekać, aż oba elementy ostygną. Istnieje niebezpieczeństwo oparzenia!

▷ Aby usunąć dyszę, wystarczy ją zdjąć z urządzenia.

Włączanie/wyłączanie urządzenia




UWAGA - niebezpieczeństwo pożaru


Nie wolno zakrywać suszarki, dmuchawy ani wlotu powietrza. Zwracać uwagę na to, aby włosy lub palce nie zakrywały dmuchawy i wlotu powietrza oraz aby nie wplątały się w nie nitki lub włosy.

3. Przechylić przełączniki do żądanych pozycji.

Stopnie nawiewu:

0 = urządzenie wyłączone

 = delikatny strumień powietrza



 = silny strumień powietrza

Stopnie temperatury:

) = niska temperatura

))) = średnia temperatura

)))) = wysoka temperatura

Aby włączyć urządzenie, ustawić przełącznik strumienia powietrza na  lub .


▷ Aby wyłączyć urządzenie, ustawić przełącznik strumienia powietrza na 0.




Należy zwrócić uwagę, aby wlot powietrza nie był zasłonięty przez włosy lub palce użytkownika i aby nie zbierały się w nim strzępki lub włosy.

W przypadku przeciążenia, np. wskutek zakrycia wlotu powietrza, nastąpi automatyczne wyłączenie bezpiecznika urządzenia. Wyłączyć urządzenie i odczekać, aż ostygnie, zanim zostanie ponownie włączone.


Dysza do stylizacji i przycisk zimnego powietrza



Końcówka do stylizacji umożliwia punktowe suszenie partii włosów.


W celu szybszego schłodzenia nagranych włosów należy użyć przycisku zimnego powietrza .

▷ Nawinąć pasmo włosów np. na okrągłą szczotkę do układania włosów i skierować wylot końcówki do stylizacji na nawinięte włosy.

Następnie przytrzymać wciśnięty przycisk zimnego powietrza .

Aby wyłączyć zimne powietrze, puścić ten przycisk.

Dysza rotacyjna




Dysza rotacyjna wytwarza spiralny strumień powietrza, który wnika głęboko we włosy, zapewniając równomierny rozkład ciepła.

Dzięki temu włosy suszone są szybko i w delikatny sposób.


Podpórka

1.

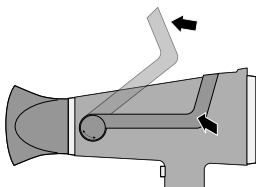

Chwycić podpórkę z obu stron w miejscu zgięcia i przesunąć ją do oporu ku górze.

2.

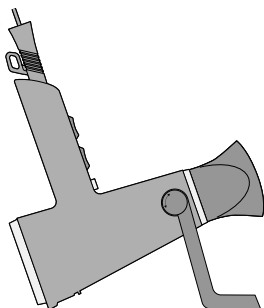


Ustawić suszarkę do włosów na równej, płaskiej powierzchni, z której nie będzie mogła spaść.

Teraz obie ręce są wolne i mogą być wykorzystane do stylizacji włosów.

Podpórkę można także wykorzystać do chwilowego odstawiania suszarki do włosów w trakcie jej użycia albo do odstawienia suszarki po użyciu do ostygnięcia.

3.

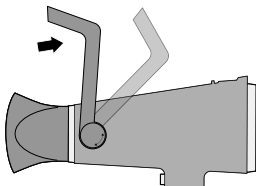

Przed schowaniem suszarki ponownie złożyć podpórkę. Musi się ona słyszalnie i wyczuwalnie zatrzasnąć.

Po użyciu

- ▷ Aby wyłączyć urządzenie, ustawić przełącznik strumienia powietrza na **0**.
- ▷ Po użyciu odłożyć urządzenie na niewrażliwą na działanie wysokich temperatur podkładkę w celu ostygnięcia albo rozłożyć podpórkę i odstawić suszarkę do ostygnięcia.

Czyszczenie




UWAGA - niebezpieczeństwo oparzenia

Urządzenie oraz dysze do stylizacji nagrzewają się podczas użycia do bardzo wysokich temperatur. Przed przystąpieniem do czyszczenia obu elementów należy zaczekać, aż ostygną. Istnieje niebezpieczeństwo oparzenia!

1. Wyciągnąć wtyczkę z gniazdka.
 2. Przetrzeć obudowę, stojak oraz dysze do stylizacji lekko zwilżoną w wodzie ściereczką.
- ▷ Od czasu do czasu przeczyszczyć zdejmowaną kratkę wlotu powietrza:

1. Wyciągnąć wtyczkę z gniazdka.

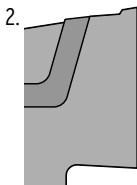

Obrócić kratkę wlotu powietrza w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, a następnie zdjąć ją.

3. Usunąć zanieczyszczenia z kratki wlotu powietrza i z samego wlotu powietrza.
4. Opukać lekko kratkę wlotu powietrza i przetrzeć ją z obu stron lekko zwilżoną ściereczką.
5. Założyć kratkę wlotu powietrza i obrócić ją w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara, aż ulegnie wyczuwalnemu zablokowaniu.



NIEBEZPIECZEŃSTWO porażenia prądem elektrycznym

Po zakończeniu czyszczenia należy odczekać, aż urządzenie całkowicie wyschnie, zanim zostanie ponownie złożone i użyte. Istnieje zagrożenie życia wskutek porażenia prądem elektrycznym!

Przechowywanie

- ▷ Przed schowaniem urządzenia należy odczekać, aż całkowicie ostygnie.
 - ▷ Złożyć podpórkę.
 - ▷ Aby uniknąć uszkodzenia kabla zasilającego, nie owijać go wokół suszarki do włosów.
 - ▷ Przechowywać urządzenie w miejscu niedostępnym dla dzieci.
 - ▷ Przechowywać urządzenie w suchym miejscu.
-

Usuwanie odpadów

Produkt oraz jego opakowanie wyprodukowano z wartościowych materiałów, które nadają się do ponownego wykorzystania. Ponowne przetwarzanie odpadów powoduje zmniejszenie ich ilości i przyczynia się do ochrony środowiska naturalnego.


Opakowanie należy usunąć zgodnie z zasadami segregacji odpadów. Należy wykorzystać lokalne możliwości oddzielnego zbierania papieru, tektury oraz opakowań lekkich.




Urządzenia oznaczone tym symbolem nie mogą być usuwane do zwykłych pojemników na odpady domowe!

Użytkownik jest ustawowo zobowiązany do usuwania zużytego sprzętu oddzielnie od odpadów domowych. Urządzenia elektryczne zawierają substancje niebezpieczne. W przypadku nieprawidłowego przechowywania i usuwania mogą one szkodzić zdrowiu oraz środowisku naturalnemu. Informacji na temat punktów zbiórki bezpłatnie przyjmujących zużyty sprzęt udzieli Państwu administracja samorządowa.

Dane techniczne

Model:	HD 571
Numer artykułu:	678 358
Napięcie sieciowe:	220-240 V~, 50-60 Hz
Klasa ochronności:	II  (urządzenie posiada podwójną izolację)
Moc:	maks. 2000 W
Temperatura otoczenia:	od -10°C do +40°C
Producent:	Jaxmotech GmbH, Ostring 60, 66740 Saarlouis, Germany

W ramach doskonalenia produktu zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w jego konstrukcji i wyglądzie.

 Niniejsze urządzenie spełnia wymogi obowiązujących europejskich i krajowych dyrektyw.

Model:	HD 571
Numer artykułu:	678 358
Producent:	Jaxmotech GmbH, Ostring 60, 66740 Saarlouis, Germany