



Zegarek na rękę



**Instrukcja obsługi
i gwarancja**

Drodzy Klienci!

Państwa nowy zegarek kwarcowy
urzeka swoim sportowym
wzornictwem.

Życzymy Państwu, aby zegarek
odmierzał same piękne chwile!

Zespół Tchib




Usunąć folie zabezpieczające.

Spis treści

- 4 Widok całego zestawu**
- 5 Nastawianie czasu i daty**
- 7 Znaczenie informacji
na odwrocie zegarka**
- 8 Porady i wskazówki**
- 9 Usuwanie odpadów**
- 11 Gwarancja**

Widok całego zestawu

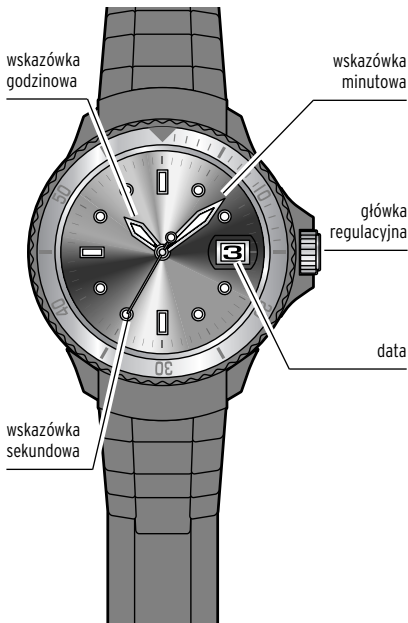

Nastawianie czasu i daty



Główkę regulacyjną można ustawić w trzech pozycjach:

- ① Pozycja normalna
- ② Szybka korekta daty
- ③ Zatrzymywanie i ustawianie wskazówek zegarka

Wyciągnąć główkę regulacyjną do pozycji ③; zegarek jest wyłączony. Obracać główką regulacyjną, aby nastawić czas zegarowy (godzinę i minutę). Datownik przeskakuje na następny dzień na krótko przed północą.

W razie potrzeby należy przekroczyć wskazówką godzinową pozycję godziny 12:00, aby sprawdzić, czy jest godzina 12:00 czy 24:00.



Najdokładniej można ustawić zegarek według sygnału pełnej godziny (np. z radia lub telewizji). Wyciągnąć główkę regulacyjną, gdy wskazówka sekundowa znajdzie się na godzinie 12:00. Ustawić dokładny czas zegarowy. Wcisnąć główkę regulacyjną wraz z ostatnim sygnałem pełnej godziny.

Szybka korekta daty

Dzięki szybkiej korekcie daty można ustawić datę bez przestawiania czasu zegarowego. Wyciągnąć główkę regulacyjną do połowy, do pozycji ② i obracać ją **w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara**, aż zostanie pokazana żądana data.



Funkcja ta przydaje się zwłaszcza po miesiącach o liczbie dni mniejszej niż 31.

Znaczenie informacji na odwrocie zegarka

water resistant	3bar	5bar	10bar	20bar
	✓	✓	✓	✓
		✓	✓	✓
			✓	✓
			✓	✓
				✓

Przy całkowitej wciśniętej główce regulacyjnej zegarek zachowuje wodoszczelność podczas wykonywania czynności wymienionych w powyższej tabeli. Nie nadaje się jednak do użytku jako sprzęt nurkowy!

Aby zachować wodoszczelność zegarka, zlecić wymianę baterii fachowcowi!

Porady i wskazówki

- Zegarek zabezpieczony jest przed wstrząsami, które występują podczas noszenia na ręce.
- Nie narażać zegarka na skrajne wahania temperatur, aby uniknąć gromadzenia się kondensatu wewnątrz zegarka.
- Należy bezwzględnie unikać bardzo silnych pól magnetycznych, które mogą rozregulować pomiar czasu.
- W żadnym wypadku nie wolno samodzielnie otwierać koperty zegarka.
- Wymiana baterii: Analogowy zegarek kwarcowy zasilany jest z baterii srebrowej (tlenkowo-srebrowej) Typ 377.

Ważne: Nie pozostawiać na dłużej zużytej baterii w zegarku, gdyż może dojść do jej odgazowania i w konsekwencji do uszkodzenia zegarka.

Usuwanie odpadów

Zegarek, jego opakowanie oraz włożona fabrycznie bateria zawierają wartościowe materiały, które powinny zostać przekazane do ponownego wykorzystania. Ponowne przetwarzanie odpadów powoduje zmniejszenie ich ilości i przyczynia się do ochrony środowiska naturalnego.

Opakowanie należy usunąć zgodnie z zasadami segregacji odpadów.

Należy wykorzystać lokalne możliwości oddzielnego zbierania papieru, tektury oraz opakowań lekkich.



Urządzenia, które zostały oznaczone tym symbolem, nie mogą być usuwane do zwykłych pojemników na odpady domowe! Każdy użytkownik jest ustawowo zobowiązany do usuwania zużytego sprzętu oddzielnie od odpadów domowych. Informacje na temat bezpłatnych punktów zbiórki zużytego sprzętu można uzyskać w urzędzie gminnym lub miejskim.



Baterii ani akumulatorów nie wolno usuwać jako zwykłych odpadów domowych!

Użytkownik jest ustawowo zobowiązany do tego, aby przekazywać zużyte baterie i akumulatory do gminnych bądź miejskich punktów zbiórki wzgl. usuwać do specjalnych pojemników, udostępnionych w sklepach handlujących bateriami.

Pb
Cd
Hg

Baterie i akumulatory, które zostały oznaczone tymi literami, zawierają m.in. następujące substancje szkodliwe:
Pb = ołów, Cd = kadm, Hg = rtęć.

Gwarancja

Udzielamy **3-letniej gwarancji** od daty zakupu.

Ten produkt został wyprodukowany zgodnie z najnowszą technologią produkcji i poddany precyzyjnej kontroli jakości. Gwarantujemy niezawodność tego produktu.

W okresie gwarancji wszystkie wady materiałowe i produkcyjne będą usuwane bezpłatnie. Warunkiem uznania gwarancji jest przedłożenie dowodu zakupu produktu w Tchibo lub u autoryzowanego partnera handlowego Tchibo.

W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek wad produktu prosimy najpierw o kontakt z Linią Obsługi Klienta. Nasi pracownicy Linii Obsługi Klienta chętnie pomogą i omówią z Państwem dalszy sposób postępowania.

Gwarancją nie są objęte szkody powstałe wskutek nieprawidłowej obsługi produktu, a także części ulegające zużyciu i materiały eksploatacyjne.

Części te można zamówić telefonicznie pod podanym w tej gwarancji numerem telefonu.

Naprawy sprzętu niepodlegające gwarancji można zlecić odpłatnie w Centrum Serwisu Tchibo (cena odpowiada naliczanym indywidualnie kosztom własnym).

Gwarancja ta nie ogranicza praw wynikających z ustawowej rękojmi.



Aby uzyskać dodatkowe informacje o produkcie, zamówić akcesoria lub zapytać o nasz serwis gwarancyjny, prosimy o kontakt telefoniczny z **Linia Obsługi Klienta**.

W przypadku pytań dotyczących naszych produktów prosimy o podanie numeru artykułu.

Polska



801 655 113

(koszt połączenia: 0,35 zł/min)

od poniedziałku do niedzieli
w godz. 08.00 - 22.00

e-mail: service@tchibo.pl

Numer	PL 298 234
artykułu:	PL 298 235

Kupon serwisowy

Prosimy wypełnić kupon drukowanymi literami i dołączyć go do produktu .

Imię i nazwisko

Ulica, numer

Kod pocztowy, miejscowość

Kraj

Tel. (w ciągu dnia)

Jeżeli usterka nie jest objęta gwarancją:
(zakreślić)



Proszę
o zwrot
artykułu bez
naprawy.



Proszę
o oszacowanie
kosztów
naprawy, jeżeli
przekroczą one
kwotę 35 zł.



Kupon serwisowy

Prosimy wypełnić kupon drukowanymi literami i dołączyć go do produktu.

Numer artykułu: (zakreślić)

☐ **PL 298 234**

☐ **PL 298 235**

Opis usterki

Data zakupu

Data/Podpis

