




Świczki choinkowe LED

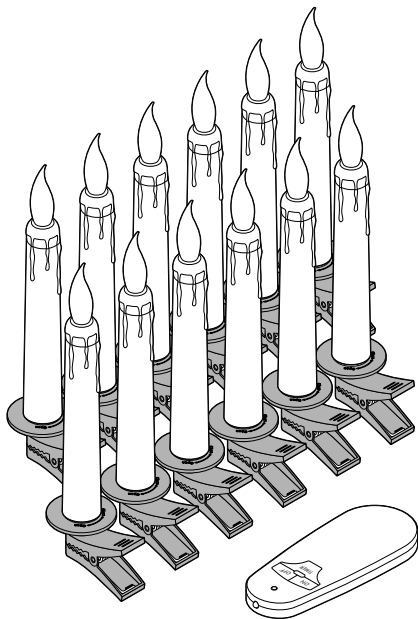

pl Instrukcja obsługi i gwarancja

Tchibo GmbH D-22290 Hamburg · 100604AS6X5IX · 2019-06

Spis treści

3 Wskazówki bezpieczeństwa

5 Obsługa

5 Wkładanie baterii do pilota

5 Wkładanie baterii do świeczki choinkowej

6 Włączanie i wyłączanie świeczek choinkowych

8 Dane techniczne

9 Usuwanie odpadów

10 Gwarancja

Wskazówki bezpieczeństwa



Należy dokładnie przeczytać wskazówki bezpieczeństwa i używać produktu wyłącznie zgodnie z niniejszą instrukcją obsługi, aby uniknąć niezamierzonych obrażeń ciała lub uszkodzeń sprzętu.

Zachować instrukcję do późniejszego wykorzystania. W razie zmiany właściciela produktu należy przekazać również tę instrukcję.

Przeznaczenie


Produkt służy do dekoracji, a nie do celów oświetleniowych. Zaprojektowano go do użytku w prywatnych gospodarstwach domowych i nie nadaje się do celów komercyjnych. Produkt nadaje się do stosowania w pomieszczeniach, jak i na zewnątrz.

- Produkt nie jest zabawką! Używać wyłącznie pod nadzorem osób dorosłych. Dzieci nie mogą mieć dostępu do drobnych elementów, które mogą zostać połknięte, ani do materiałów opakowaniowych. Istnieje m.in. niebezpieczeństwo uduszenia!
- Połknięcie baterii może być śmiertelnie niebezpieczne. Połknięta bateria może w ciągu zaledwie 2 godzin doprowadzić do ciężkich chemicznych poparzeń wewnętrznych oraz do śmierci. Dlatego zarówno nowe, jak i zużyte baterie oraz produkt należy przechowywać poza zasięgiem małych dzieci. W przypadku podejrzenia, że bateria została połknięta lub dostała się do organizmu w inny sposób, należy natychmiast skorzystać z pomocy medycznej.

- Należy zawsze wymieniać wszystkie baterie. Nie należy używać baterii różnych typów, marek lub o różnej pojemności. Podczas wkładania baterii należy zwrócić uwagę na właściwe ułożenie biegunów (+/-).
- W razie potrzeby przed włożeniem baterii należy oczyścić styki baterii i urządzenia. Istnieje ryzyko przegrzania!
- Baterii nie wolno ładować, rozbierać na części, wrzucać do ognia ani zwierać.
- W przypadku wycieku z baterii należy unikać kontaktu ze skórą, oczami i śluzówkami. W razie potrzeby należy natychmiast przemyć miejsca kontaktu dużą ilością czystej wody i niezwłocznie udać się do lekarza.
- Chronić baterie przed nadmiernym działaniem ciepła. Wyjąć zużyte baterie z produktu. Dzięki temu można uniknąć szkód, które mogą powstać wskutek wycieku elektrolitu.
- Ze względu na bardzo długą żywotność diod LED ich wymiana nie jest konieczna. Nie ma potrzeby ani możliwości wymiany tych diod.
- Świeczek choinkowych nie należy mocować na zbyt cienkich gałązkach, ponieważ mogą one ulec złamaniu.


Obsługa

Wkładanie baterii do pilota

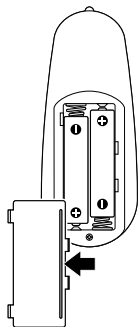

1. Otworzyć komorę baterii naciskając z boku na jej pokrywkę.
2. Włożyć baterie do komory baterii zgodnie z rysunkiem. Pamiętać przy tym o właściwym ułożeniu biegunów (+/-).
3. Zahaczyć pokrywkę komory baterii w przeznaczonych do tego wycięciach i zamknąć ją. Musi się ona słyszalnie i wyczuwalnie zatrzasnąć.


Wkładanie baterii do świeczki choinkowej

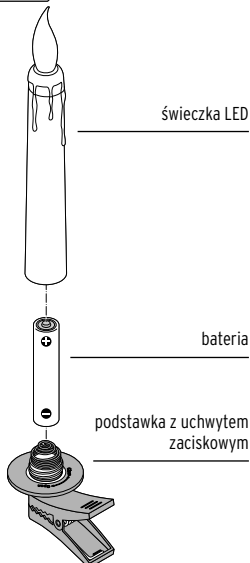

1. Odkręcić podstawkę świeczki, obracając ją w kierunku **Open** (zgodnie z ruchem wskazówek zegara).
2. Włożyć baterię zgodnie z rysunkiem. Zwrócić przy tym uwagę na właściwe ułożenie biegunów (+/-).
3. Ponownie dokręcić podstawkę do świeczki, obracając ją w kierunku **Close** (przeciwnie do ruchu wskazówek zegara).

Świeczka LED zaświeci się, gdy podstawka jest całkowicie dokręcona do komory baterii.


- ▷ W razie potrzeby wyłączyć świeczkę LED za pomocą pilota.

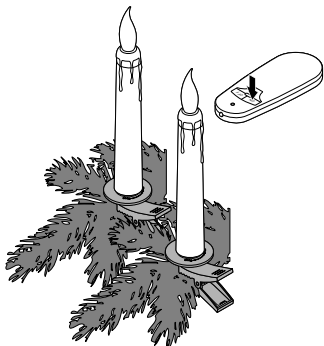

Włączanie i wyłączanie świeczek choinkowych

Zasięg pilota wynosi ok. 5 m i obejmuje świeczki choinkowe w promieniu ok. 50 cm.

Przytrzymać pilota w kierunku świeczek choinkowych. Zwrócić przy tym uwagę, aby między pilotem a świeczkami choinkowymi nie znajdowały się żadne przedmioty.

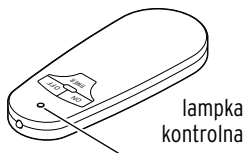

- ▷ Aby **trwale** włączyć świeczki choinkowe LED, nacisnąć przycisk **ON** na pilocie. Lampka kontrolna zaświeci się na chwilę na czerwono.
- ▷ Aby **trwale** wyłączyć świeczki choinkowe LED, nacisnąć przycisk **OFF** na pilocie. Lampka kontrolna zaświeci się na chwilę na czerwono.

- ▷ Aby włączyć świecezki choinkowe LED **w trybie wyłącznika czasowego**, nacisnąć przycisk **TIMER** na pilocie. Świecezki LED świecą przez **6 godzin**. Potem wyłączają się one automatycznie na **18 godzin**, a następnie znów włączają się na 6 godzin itd.
- ▷ Aby wyłączyć funkcję wyłącznika czasowego i przedwcześnie wyłączyć świecezki choinkowe LED, nacisnąć przycisk **OFF** na pilocie. Lampka kontrolna zaświeci się na chwilę na czerwono.

Dane techniczne

Model: 383 131 (zestaw 12-elementowy)
380 700 (zestaw 30-elementowy)

Pilot

Baterie: 2x LR03(AAA)/1,5V

Zasięg: ok. 5 metrów

Świecezki

Baterie:

383 131: 12x LR03 (AAA) / 1,5 V

380 700: 30x LR03 (AAA) / 1,5 V

Źródło światła: diody LED

Stopień ochrony: IPX4

Czas pracy: ok. 100 godzin
(na jednym komplecie baterii)

Temperatura otoczenia: od -10°C do +40°C

Made exclusively for: Tchibo GmbH, Überseering 18,
22297 Hamburg, Germany
www.tchibo.pl

W ramach doskonalenia produktu zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w jego konstrukcji i wyglądzie.



www.tchibo.pl/instrukcje

Usuwanie odpadów

Produkt, jego opakowanie oraz dołączone w komplecie baterie zawierają wartościowe materiały, które powinny zostać przekazane do ponownego wykorzystania. Ponowne przetwarzanie odpadów powoduje zmniejszenie ich ilości i przyczynia się do ochrony środowiska naturalnego.

Opakowanie należy usunąć zgodnie z zasadami segregacji odpadów. Należy wykorzystać lokalne możliwości oddzielnego zbierania papieru, tektury oraz opakowań lekkich.



Urządzenia, które zostały oznaczone tym symbolem, nie mogą być usuwane do zwykłych pojemników na odpady domowe!

Użytkownik jest ustawowo zobowiązany do usuwania zużytego sprzętu oddzielnie od odpadów domowych. Informacji na temat punktów zbiórki bezpłatnie przyjmujących zużyty sprzęt udzieli Państwu administracja samorządowa.



Baterii ani akumulatorów nie wolno usuwać jako zwykłych odpadów domowych!

Użytkownik jest ustawowo zobligowany do tego, aby przekazywać zużyte baterie i akumulatory do gminnych bądź miejskich punktów zbiórki wzgl. usuwać do specjalnych pojemników, udostępnionych w sklepach handlujących bateriami.

Gwarancja

Udzielamy **3-letniej gwarancji** od daty zakupu.

Ten produkt został wyprodukowany zgodnie z najnowszą technologią produkcji i poddany precyzyjnej kontroli jakości. Gwarantujemy niezawodność tego produktu.

W okresie gwarancji wszystkie wady materiałowe i produkcyjne będą usuwane bezpłatnie. Warunkiem uznania gwarancji jest przedłożenie dowodu zakupu produktu w Tchibo lub u autoryzowanego partnera handlowego Tchibo. Gwarancja obowiązuje na terenie Unii Europejskiej, Szwajcarii oraz Turcji.

W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek wad produktu prosimy najpierw o kontakt z Linią Obsługi Klienta. Nasi pracownicy Linii Obsługi Klienta chętnie pomogą i omówią z Państwem dalszy sposób postępowania.

Gwarancją nie są objęte szkody powstałe wskutek nieprawidłowej obsługi produktu, a także części ulegające zużyciu i materiały eksploatacyjne. Części te można zamówić telefonicznie pod podanym w tej gwarancji numerem telefonu.

Naprawy sprzętu niepodlegające gwarancji można zlecić odpłatnie w Centrum Serwisu Tchibo (cena odpowiada naliczonym indywidualnie kosztom własnym).

Gwarancja ta nie ogranicza praw wynikających z ustawowej rękojmi.



Aby uzyskać dodatkowe informacje o produkcie, zamówić akcesoria lub zapytać o nasz serwis gwarancyjny, prosimy o kontakt telefoniczny z **Linją Obsługi Klienta**.

W przypadku pytań dotyczących naszych produktów prosimy o podanie numeru artykułu.

Polska



801 655 113

(z telefonów stacjonarnych opłata jak za połączenia lokalne, z telefonów komórkowych wg taryfy danego operatora)

od poniedziałku do niedzieli w godz. 08.00 - 22.00

e-mail: service@tchibo.pl

Numer artykułu: 383 131 (12 świeczek)

380 700 (30 świeczek)

Kupon serwisowy

Prosimy wypełnić kupon drukowanymi literami i dołączyć go do produktu.

Imię i nazwisko _____

Ulica, numer _____

Kod pocztowy, miejscowość _____

Kraj _____

Tel. (w ciągu dnia) _____

Jeżeli usterka nie jest objęta gwarancją: (zakreślić)

Proszę o zwrot artykułu bez naprawy.

Proszę o oszacowanie kosztów naprawy, jeżeli przekroczą one kwotę 65 zł.



Kupon serwisowy

Prosimy wypełnić kupon drukowanymi literami i dołączyć go do produktu.

Numer artykułu: **383 131** (12 świeczek)
(prosimy **380 700** (30 świeczek)
zakreślić)

Opis usterki

Data zakupu

Data/Podpis

