

Golarka do odzieży

Instrukcja obsługi

Drodzy Klienci!

Państwa nowa golarka do ubrań charakteryzuje się dużą mocą i wyposażona jest w ruchomą głowicę golącą z dużą powierzchnią golącą oraz w zdejmowany element dystansowy. Golarka usunie dokładnie i równomiernie kłaczki i węzłki, które powstają na powierzchni ubrań, jednocześnie oszczędzając materiał. Urządzenie jest łatwe w czyszczeniu, a jego niewielkie rozmiary sprawiają, że doskonale sprawdzi się również w podróży.

Życzymy wiele radości i satysfakcji z użytkowania tego produktu.

Zespół Tchibo



www.tchibo.pl/instrukcje

Spis treści

- 3 Wskazówki bezpieczeństwa**
- 6 Widok całego zestawu (zakres dostawy)**
- 6 Wkładanie baterii**
- 7 Użytkowanie**
- 9 Czyszczenie**
- 10 Usuwanie odpadów**
- 10 Dane techniczne**

Wskazówki bezpieczeństwa



Należy dokładnie przeczytać wskazówki bezpieczeństwa i używać urządzenia tylko w sposób opisany w niniejszej instrukcji obsługi, aby uniknąć niezamierzonych urazów ciała lub uszkodzeń sprzętu.

Przeznaczenie

- Golarka do ubrań przeznaczona jest do usuwania kłaczów oraz węzełków, które tworzą się na powierzchni tkanin, czyli tzw. zmechacenia. Produkt zaprojektowano do użytku prywatnego i nie nadaje się do zastosowań komercyjnych.

NIEBEZPIECZEŃSTWO dla dzieci i osób z ograniczoną zdolnością obsługi urządzeń

- Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem. Dzieci poniżej 8 roku życia nie mogą mieć dostępu do urządzenia.

- Urządzenie może być użytkowane przez dzieci od lat 8, a także przez osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych oraz nieposiadające doświadczenia lub odpowiedniej wiedzy, o ile osoby te znajdują się pod nadzorem lub zostały poinstruowane w zakresie bezpiecznego użytkowania urządzenia i rozumieją ewentualne zagrożenia wynikające z niewłaściwego użytkowania.
- Dzieci nie mogą przeprowadzać prac związanych z czyszczeniem urządzenia, chyba że mają ponad 8 lat i znajdują się podczas czyszczenia pod nadzorem. Urządzenie nie wymaga prac konserwacyjnych.

- Urządzenie przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Materiały opakowaniowe trzymać z dala od dzieci. Istnieje m.in. niebezpieczeństwo uduszenia!
- Połknięcie baterii może być śmiertelnie niebezpieczne. Połknięta bateria może w ciągu zaledwie 2 godzin doprowadzić do ciężkich chemicznych poparzeń wewnętrznych oraz do śmierci. Dlatego zarówno nowe, jak i zużyte baterie oraz produkt należy przechowywać poza zasięgiem dzieci. W przypadku podejrzenia, że bateria została połknięta lub dostała się do organizmu w inny sposób, należy natychmiast skorzystać z pomocy medycznej.

OSTRZEŻENIE przed obrażeniami ciała

- Baterii nie wolno ładować, rozbierać, wrzucać do ognia ani zwierać.
- Noże golarki są bardzo ostre. Podczas zdejmowania głowicy golącej należy uważać, aby się nie skaleczyć. Pod żadnym pozorem nie wkładać palców w otwór, pojawiający się po zdjęciu pojemnika na kłaczki. Przed przystąpieniem do czyszczenia urządzenia należy wyjąć baterie, aby uniknąć przypadkowego uruchomienia silnika, które stwarza niebezpieczeństwo odniesienia ran ciętych, zmiżdżeń, a także uszkodzenia golarki.

- Nie uruchamiać urządzenia, jeśli wykazuje widoczne uszkodzenia.
- Nie wolno wprowadzać żadnych zmian w produkcji. Wszelkie naprawy zlecać tylko specjalistycznym zakładom. Nieprawidłowo wykonane naprawy mogą stwarzać poważne zagrożenie dla użytkownika.


UWAGA - ryzyko szkód materialnych

- Urządzenie nie może mieć styczności z wilgocią, dlatego nie wolno używać golarki na wilgotnych materiałach. Nie wolno jej również zanurzać w wodzie.
- Golarka do ubrań może spowodować uszkodzenie tkanin strukturyzowanych lub bardzo miękkich materiałów, takich jak np. angora.

Dlatego usuwanie kłaczek należy rozpoczynać w niewidocznym miejscu tkaniny.

- Baterie należy wyjąć, gdy są zużyte lub gdy urządzenie nie będzie przez dłuższy czas używane. Dzięki temu można uniknąć szkód, które mogą powstać wskutek wycieku elektrolitu.
- Należy zawsze wymieniać wszystkie baterie. Nie należy stosować baterii różnych typów, marek lub o różnej pojemności. Podczas wkładania baterii należy zwrócić uwagę na prawidłowe ułożenie biegunów (+/-).

Widok całego zestawu (zakres dostawy)

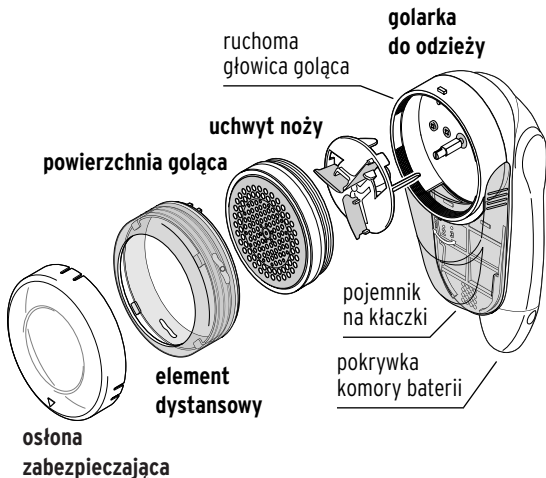


Pozostałe elementy zestawu (nieujęte na ilustracji):


- 2 baterie
- pędzelek do czyszczenia

Wkładanie baterii

Golarka zasilana jest z dwóch baterii typu LR6 / 1,5 V.

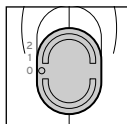

1. Ewentualnie przesunąć włącznik/wyłącznik do pozycji **0**.



2. Zsunąć pokrywkę komory baterii w dół.



3. Włożyć baterie do komory baterii zgodnie z rysunkiem. Pamiętać przy tym o właściwym ułożeniu biegunów (+/-).



4. Ponownie założyć pokrywkę komory baterii - można ją nasadzić tylko w jednej pozycji. Musi się ona słyszalnie i wyczuwalnie zatrzasnąć.




Wymiana baterii staje się konieczna wówczas, gdy silnik golarki do ubrań pracuje znacznie ciszej, mimo że pojemnik na kłaczki jest pusty.

Użytkowanie


UWAGA - ryzyko szkód materialnych

- Pracować wyłącznie na suchych tkaninach. Produkt nie może mieć styczności z wilgocią.
- Golarka do ubrań może spowodować uszkodzenie tkanin strukturyzowanych lub bardzo miękkich materiałów. Dlatego należy rozpoczynać usuwanie kłaczek w niewidocznym miejscu zmechanowanego materiału.


1. Rozłożyć zmechanowany materiał na równym podłożu i wygładzić go ręką.

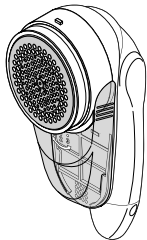

2. Zdjąć osłonę zabezpieczającą z golarki i ewent. element dystansowy z głowicy. Głowica goląca bez elementu dystansowego nadaje się wyłącznie do bardzo gładkich tkanin, ponieważ pracuje ona bezpośrednio na powierzchni materiału.

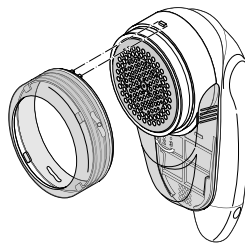

W przypadku grubszych materiałów wełnianych element dystansowy założyć na głowicę golącą w taki sposób, aby był mocno osadzony na zatrzaskach powyżej i poniżej powierzchni golącej. Element dystansowy można ustawić w trzech pozycjach:

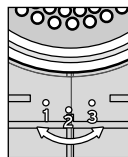


- 1 - tkaniny o drobnym splocie, golenie z małym odstępem
- 2 - tkaniny grubsze, golenie ze średnim odstępem
- 3 - tkaniny grube, golenie z dużym odstępem



3. Przesunąć włącznik/wyłącznik do pozycji **1**, aby włączyć urządzenie. Aby wybrać większy stopień prędkości, ustawić przełącznik w pozycji **2**.

4. Przesuwać głowicę golącą lekko (bez docisku) po powierzchni zmechanowanego materiału. W przypadku dzianych wzorów należy przesunąć głowicę z włosiem. Nie należy golić pod włos, gdyż może to spowodować uszkodzenie materiału. Kłaczki i węzłki na powierzchni materiału zostaną obcięte i umieszczone w pojemniku na kłaczki.
5. Po użyciu golarki przesunąć włącznik/wyłącznik do pozycji **0**, aby wyłączyć urządzenie.

6.

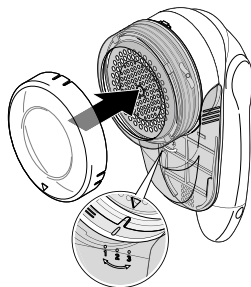


Jeżeli golarka nie jest używana, należy nałożyć osłonę zabezpieczającą. Wycięcie na dole osłony zabezpieczającej musi wsunąć się na nosek na elemencie dystansowym.



Należy pamiętać, aby regularnie opróżniać pojemnik na kłaczki. Jeżeli silnik stanie się słabszy lub ulegnie całkowitemu zatrzymaniu, oznacza to, że prawdopodobnie pojemnik na kłaczki jest przepełniony.

Czyszczenie

Opróżnianie pojemnika na kłaczki

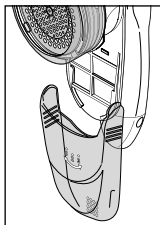

1. Wyłączyć urządzenie i zsunąć pojemnik na kłaczki w dół.
2. Opróżnić pojemnik na kłaczki.
3. Ponownie założyć pojemnik, zwracając uwagę, aby zatrzasnął się w sposób słyszalny i wyczuwalny.


Czyszczenie obudowy oraz głowicy gołacej



OSTRZEŻENIE przed obrażeniami ciała

- Przed przystąpieniem do czyszczenia urządzenia należy wyjąć baterie, aby uniknąć przypadkowego uruchomienia silnika, które stwarza niebezpieczeństwo odniesienia ran ciętych oraz zmiężdżeń.
- Nie dotykać noży. Są one bardzo ostre.

1. Wyłączyć urządzenie i wyjąć baterie.
2. Zdjąć osłonę zabezpieczającą oraz element dystansowy.

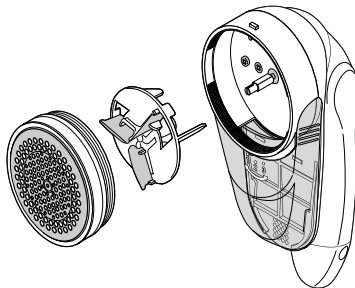

3. Odkręcić powierzchnię gołącą w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.
4. Ostrożnie wyciągnąć uchwyt noży z urządzenia.
5. Usunąć resztki kłaczków za pomocą pędzelka do czyszczenia.
6. Ponownie ostrożnie włożyć uchwyt noży.

7. Przykręcić powierzchnię gołącą w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara, a następnie założyć element dystansowy oraz osłonę zabezpieczającą.
8. Przetrzeć obudowę z zewnątrz zwilżoną ściereczką.

Usuwanie odpadów

Produkt, jego opakowanie oraz dostarczone baterie zawierają wartościowe materiały, które powinny zostać przekazane do ponownego wykorzystania. Ponowne przetwarzanie odpadów powoduje zmniejszenie ich ilości i przyczynia się do ochrony środowiska.

Opakowanie usunąć zgodnie z zasadami segregacji odpadów. Należy wykorzystać lokalne możliwości oddzielnego zbierania papieru, tektury oraz opakowań lekkich.



Urządzenia, oznaczone tym symbolem, nie mogą być usuwane do zwykłych pojemników na odpady domowe! Użytkownik jest ustawowo zobowiązany do usuwania zużytego sprzętu oddzielnie od odpadów domowych. Informacji na temat punktów

zbiórki bezpłatnie przyjmujących zużyty sprzęt udzieli Państwu administracja samorządowa.



Baterii ani akumulatorów nie wolno usuwać do odpadów domowych! Użytkownik jest ustawowo zobligowany do tego, aby przekazywać zużyte baterie i akumulatory do gminnych lub miejskich punktów zbiórki wzgl. usuwać do specjalnych pojemników, udostępnionych w sklepach handlujących bateriami.

Dane techniczne

Model:	387 796
Baterie:	2 x LR6/1,5 V
Temperatura otoczenia:	od +10°C do +40°C
Made exclusively for:	Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany www.tchibo.pl



W ramach doskonalenia produktu zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w jego konstrukcji i wyglądzie.



www.tchibo.pl/instrukcje

Numer artykułu:

387 796

Made exclusively for:

Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany

www.tchibo.pl