

Tchibo

Radiobudzik



pl Instrukcja obsługi

Tchibo GmbH D-22290 Hamburg · 125806AB5X6XII · 2022-03

Drodzy Klienci!

Ten nowy, cyfrowy radiobudzik będzie Państwa budzić dźwiękami radia lub sygnałem akustycznym. Szczególnie duży wyświetlacz sprawia, że wyświetlany czas zegarowy jest zawsze doskonale czytelny – nawet bez okularów!

Życzymy Państwu zawsze dobrych przebudzeń z nowym radiobudzikiem.

Zespół Tchibo



www.tchibo.pl/instrukcje

Spis treści

- | | |
|--|---|
| 3 Na temat tej instrukcji | 13 Słuchanie radia |
| 4 Wskazówki bezpieczeństwa | 13 Włączanie/wyłączanie |
| 7 Dane techniczne | 14 Regulacja głośności |
| 8 Widok całego zestawu
(zakres dostawy) | 14 Ustawianie stacji radiowej |
| 10 Przygotowanie do użytkowania | 15 Używanie funkcji zasypiania |
| 10 Wkładanie baterii
podtrzymującej | 15 Podłączanie urządzenia
zewnętrznego |
| 11 Ustawienie i podłączenie
urządzenia | 16 Problemy i sposoby ich
rozwiązania |
| 11 Regulacja jasności podświetlenia
wyświetlacza | 16 Czyszczenie |
| 11 Nastawianie czasu zegarowego | 17 Usuwanie odpadów |
| 12 Nastawianie czasu alarmu | 17 Deklaracja zgodności |
| 13 Korzystanie z funkcji drzemki/
Wyłączenie alarmu | |
-

Na temat tej instrukcji

Produkt jest wyposażony w elementy zabezpieczające. Mimo to należy dokładnie przeczytać wskazówki bezpieczeństwa i użytkować produkt wyłącznie w sposób opisany w tej instrukcji, aby uniknąć niezamierzonych urazów ciała lub uszkodzeń sprzętu.

Zachować instrukcję do późniejszego wykorzystania.

W razie zmiany właściciela produktu należy przekazać również tę instrukcję.

Symbole w tej instrukcji:



Ten symbol ostrzega przed niebezpieczeństwem odniesienia obrażeń ciała.



Ten symbol ostrzega przed niebezpieczeństwem odniesienia obrażeń ciała wskutek porażenia prądem elektrycznym.

Hasła ostrzegawcze w tej instrukcji:

NIEBEZPIECZEŃSTWO ostrzega przed bezpośrednim ryzykiem odniesienia ciężkich obrażeń ciała lub zagrożeniem życia.

OSTRZEŻENIE ostrzega przed możliwym ryzykiem odniesienia ciężkich obrażeń ciała lub zagrożeniem życia.

UWAGA ostrzega przed możliwymi lekkimi obrażeniami ciała.

WSKAZÓWKA ostrzega przed możliwymi szkodami materialnymi.



W ten sposób oznaczono informacje uzupełniające.

Wskazówki na urządzeniu



„Ostrzeżenie: Ryzyko porażenia prądem elektrycznym. Nie otwierać.”

... wskazuje na zagrożenia, które mogą powstać w wyniku otwarcia obudowy.

„Uwaga! Przeczytać instrukcję.”

... oznacza, że przed wymianą baterii podtrzymującej należy przeczytać instrukcję obsługi, ponieważ znajdują się w niej ważne wskazówki ostrzegawcze i instrukcje dotyczące postępowania.



Wskazówki bezpieczeństwa

Przeznaczenie

Radiobudzik został zaprojektowany do użytku prywatnego i nie nadaje się do celów komercyjnych.

Należy go używać tylko w umiarkowanych warunkach klimatycznych.

Produkt może być sprzedawany i użytkowany w następujących krajach: Niemcy, Austria, Szwajcaria, Czechy, Polska, Słowacja, Węgry, Turcja.

Niebezpieczeństwo - zagrożenie dla dzieci

- Dzieci nie potrafią rozpoznać niebezpieczeństw wynikających z nieprawidłowego obchodzenia się z urządzeniami elektrycznymi. Należy zapewnić dzieciom odpowiedni nadzór, aby wykluczyć możliwość zabawy urządzeniem.
- Połknięcie baterii może być śmiertelnie niebezpieczne. Urządzenie może zostać wyposażone jest w baterię guzikową (podtrzymującą). Połknięta bateria guzikowa może w ciągu zaledwie 2 godzin doprowadzić do ciężkich chemicznych poparzeń wewnętrznych oraz do śmierci. Dlatego zarówno nowe, jak i zużyte baterie należy przechowywać poza zasięgiem dzieci. Jeżeli komora baterii nie zamyka się prawidłowo, nie wolno kontynuować użytkowania produktu i należy trzymać go z dala od dzieci. W razie przypuszczenia, że bateria została połknięta lub dostała się do organizmu w inny sposób, należy natychmiast zasięgnąć pomocy lekarskiej.
- Dzieci nie mogą mieć dostępu do materiałów opakowaniowych. Istnieje m.in. niebezpieczeństwo uduszenia!

Niebezpieczeństwa spowodowane porażeniem prądem elektrycznym

- Produktu nie wolno zanurzać w wodzie lub innych cieczach, ponieważ grozi to porażeniem prądem.
- Nie wolno uruchamiać urządzenia w przypadku, gdy kabel zasilający wykazuje widoczne uszkodzenia.

Ostrzeżenie przed porażeniem prądem elektrycznym

- Nie wolno uruchamiać urządzenia w przypadku, gdy urządzenie wykazuje widoczne uszkodzenia lub spadło na ziemię.
- Nie wolno dotykać urządzenia wilgotnymi rękoma ani używać go na wolnym powietrzu lub w pomieszczeniach o wysokiej wilgotności powietrza.
- Urządzenie należy podłączać tylko do prawidłowo zainstalowanego gniazdka elektrycznego, którego parametry są zgodne z danymi technicznymi urządzenia.
- Na urządzeniu ani w jego pobliżu nie należy ustawiać naczyń wypełnionych cieczą, np. wazonów. Naczynie może się przewrócić, a zawarta w nim ciecz może negatywnie wpłynąć na bezpieczeństwo elektryczne urządzenia.
- W żadnym wypadku nie wolno otwierać ani usuwać części obudowy. Wewnątrz obudowy znajdują się elementy pod napięciem, których dotknięcie może prowadzić do porażenia prądem elektrycznym.
- Nie należy wkładać żadnych przedmiotów w otwory urządzenia. Mogłoby dojść do kontaktu z elementami pod napięciem.
- Kabel zasilający nie może być zagięty ani przygnieciony. Kabel ten należy trzymać z dala od gorących powierzchni i ostrych krawędzi.
- Nie wolno wprowadzać żadnych zmian w produkcie. Nie wolno również samodzielnie wymieniać kabla zasilającego. Wszelkie prace naprawcze przy urządzeniu lub kablu zasilającym powinny być wykonywane wyłącznie w zakładzie specjalistycznym. Nieprawidłowo wykonane naprawy mogą stwarzać poważne zagrożenie dla użytkownika.

Uwaga przed porażeniem prądem elektrycznym

- Należy wyciągnąć wtyczkę z gniazdka elektrycznego...
 - ... jeśli podczas używania produktu wystąpią usterki,
 - ... po użyciu oraz
 - ... podczas burzy.Przy tym zawsze ciągnąć za wtyczkę, a nie za kabel zasilający.
- Aby całkowicie odłączyć urządzenie od zasilania sieciowego, należy wyciągnąć wtyczkę z gniazdka elektrycznego.

- Gniazdko elektryczne musi być łatwo dostępne, aby w razie potrzeby można było szybko wyciągnąć wtyczkę. Kabel zasilający należy poprowadzić w taki sposób, aby nikt nie mógł się o niego potknąć.

Ostrzeżenie przed obrażeniami ciała i pożarem

- Na urządzeniu ani w jego bezpośrednim sąsiedztwie nie ustawiać żadnych źródeł otwartego ognia, np. płonących świec.
- Nie należy przykrywać urządzenia gazetami, obrusami, firankami itp. Wokół urządzenia należy zachować co najmniej 5-centymetrowy odstęp od innych przedmiotów. W przeciwnym razie może dojść do przegrzania urządzenia.
- Jeżeli w produkcie używana jest bateria podtrzymująca, należy pamiętać, że baterie litowe mogą wybuchnąć, jeśli zostaną nieprawidłowo włożone lub jeśli powstanie zwarcie zewnętrzne. Dlatego podczas wkładania baterii należy koniecznie zwrócić uwagę na właściwe ułożenie biegunów (+/-). Przed usunięciem produktu należy wyjąć baterie z urządzenia i zakleić bieguny. Baterie należy usuwać oddzielnie i w rozładowanym stanie.
- Jeżeli dojdzie do wycieku z baterii, należy unikać kontaktu elektrolitu ze skórą, oczami oraz błonami śluzowymi. W razie potrzeby należy opłukać miejsca kontaktu wodą i natychmiast udać się do lekarza.


Szkody materialne

- Nie należy ustawiać radiobudzika w pobliżu instalacji klimatyzacyjnej, grzewczej lub radiowej. Należy unikać nadmiernego obciążania urządzenia takimi czynnikami zewnętrznymi, jak np. bardzo niskie lub bardzo wysokie temperatury, silne nasłonecznienie, wibracje lub wstrząsy mechaniczne.
- Do czyszczenia obudowy nie należy stosować silnych środków czyszczących, spirytusu, rozcieńczalników itp. Środki te mogą uszkodzić powierzchnię obudowy.
- W głośniku radiobudzika znajduje się silny magnes. Karty z paskiem magnetycznym, np. karty kredytowe, bankomatowe itp., należy trzymać z dala od urządzenia. Może dojść do uszkodzenia pasków magnetycznych. Również magnetyczne nośniki danych, zegarki oraz wszelkie inne urządzenia, których

działanie może zostać ograniczone lub zakłócone przez magnetyzm, należy trzymać z dala od urządzenia.

- Urządzenie oraz jego baterie należy chronić przed nadmiernym ciepłem (powstającym np. na skutek bezpośredniego nasłonecznienia, bliskości ognia itp.).
- Baterię należy wyjąć z produktu, gdy jest zużyta lub gdy produkt nie będzie przez dłuższy czas używany. Dzięki temu można uniknąć szkód, które mogą powstać wskutek wycieku elektrolitu.
- W razie potrzeby przed włożeniem baterii należy oczyścić styki baterii i urządzenia. Istnieje ryzyko przegrzania!
- Tabliczka znamionowa znajduje się z tyłu urządzenia.
- Nie można całkowicie wykluczyć, że niektóre lakiery, tworzywa sztuczne lub środki do pielęgnacji mebli mogą wejść w agresywne reakcje z materiałem antypoślizgowych nóżek urządzenia i rozmiękczyć je. Aby uniknąć niepożądanych śladów na meblach, należy w razie potrzeby umieścić pod urządzeniem podkładkę antypoślizgową.

Dane techniczne

Model:	655 727
Napięcie sieciowe:	230 V ~ 50 Hz
Bateria podtrzymująca:	1x CR2032 / 3 V (Li) energia znamionowa: 0,66 Wh (przebadano wg UN 38.3)
Klasa ochronności:	II 
Moc:	350 mW
Zakres częstotliwości radia:	FM (UKF) 87,5-108 MHz
Temperatura otoczenia:	od +10°C do +40°C
Made exclusively for:	Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany www.tchibo.pl



Przyciski

SLEEP	Wybieranie czasu do wyłączenia
TU-/HOUR	Radio: zmniejszanie częstotliwości Czas: nastawianie godzin
TU+/MIN	Radio: zwiększanie częstotliwości Czas: nastawianie minut
TIME	Nastawianie czasu zegarowego
SNOOZE	Aktywacja funkcji drzemki w czasie alarmu; Regulacja jasności podświetlenia wyświetlacza
PRE/M+	Zapisywanie i wywoływanie zapisanych stacji radiowych
VOL-/AL1	Radio: zmniejszanie głośności Budzik: aktywacja alarmu 1
VOL+/AL2	Radio: zwiększanie głośności Budzik: aktywacja alarmu 2
ON/OFF	Włączenie / wyłączenie radia


Wyświetlacz

włączanie funkcji
zасыpania

alarm 1 włączony

alarm 2 włączony


sygnał
akustyczny aktywny

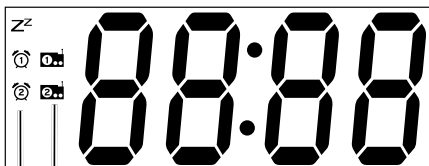

radio aktywne


czas zegarowy lub
częstotliwość stacji radiowej

Przygotowanie do użytkowania

 Funkcji budzenia za pomocą sygnału akustycznego można używać bez potrzeby włączania urządzenia.

Wkładanie baterii podtrzymującej

Bateria podtrzymująca umożliwi zachowanie ustawionego czasu zegarowego, czasu alarmu oraz zapisanych stacji radiowych przez co najmniej 12 godzin w przypadku przerwy w zasilaniu lub wyłączenia urządzenia z sieci elektrycznej. W takich przypadkach następuje całkowite wyłączenie wyświetlacza.


 Bateria podtrzymująca nie jest konieczna do prawidłowej pracy urządzenia. Nie ma możliwości pracy urządzenia tylko na baterii, bez podłączenia do sieci.

Komora baterii znajduje się z tyłu urządzenia.



OSTRZEŻENIE - ryzyko obrażeń ciała

- Baterie litowe mogą wybuchnąć, jeśli zostaną nieprawidłowo włożone. Dlatego podczas wkładania baterii należy koniecznie zwrócić uwagę na właściwe ułożenie biegunów (+/-). Należy stosować tylko baterie tego samego lub równoważnego typu (patrz rozdział „Dane techniczne”).

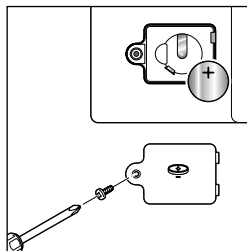

1. Wykręcić śrubkę z pokrywki komory baterii i zdjąć tę pokrywkę.
2. Włożyć baterię zgodnie z rysunkiem. Pamiętać przy tym o właściwym ułożeniu biegunów. Biegun dodatni musi być skierowany do góry.
3. Założyć pokrywkę komory baterii i wkręcić śrubkę.

Ustawienie i podłączenie urządzenia



Zdjąć folię ochronną z wyświetlacza.

1. Postawić urządzenie na równym, stabilnym podłożu.
2. Całkowicie rozwinąć antenę elastyczną. Zamocować końcówkę anteny jak najwyżej na ścianie lub regale, np. za pomocą taśmy klejącej.
3. Włożyć wtyczkę do łatwo dostępnego gniazdka elektrycznego.
Na wyświetlaczu miga **0:00**.

Regulacja jasności podświetlenia wyświetlacza

Podświetlenie wyświetlacza można regulować w 4 stopniach zarówno przy wyłączonym, jak i przy włączonym urządzeniu:

bardzo jasne - jasne - ciemniejsze - bardzo ciemne - wyłączone.

- ▷ Naciskać przycisk **SNOOZE**, aby zmienić stopień podświetlenia wyświetlacza.
- Należy pamiętać, że kiedy rozlega się sygnał budzenia, nie można zmienić podświetlenia wyświetlacza, ponieważ naciśnięcie tego przycisku spowoduje aktywację funkcji drzemki.
Dotyczy to również przypadku, kiedy funkcja drzemki jest już aktywna.

Nastawianie czasu zegarowego

Aby nastawić czas zegarowy, radiobudzik musi być wyłączony.

- ▷ Jeśli radiobudzik jest włączony, nacisnąć przycisk **ON/OFF**, aby go wyłączyć.
- ▷ Jeżeli wcześniej dokonywano już ustawień czasu, a więc czas zegarowy na wyświetlaczu nie miga, wcisnąć najpierw na kilka sekund przycisk **TIME**, tak aby czas zegarowy zaczął migać.
- 1. Naciskać przycisk **TU-/HOUR**, aby nastawić aktualną godzinę czasu zegarowego. Wciśnięcie i przytrzymanie przycisku powoduje szybszą zmianę wartości.
Czas zegarowy jest przez chwilę pokazywany bez migania, a następnie znów zaczyna migać do momentu, aż procedura nastawiania zostanie zakończona.

2. Naciskać przycisk **TU+/MIN**, aby nastawić aktualne minuty czasu zegarowego. Wciśnięcie i przytrzymanie przycisku powoduje szybszą zmianę wartości.

3. Zapisać nastawiony czas zegarowy przyciskiem **TIME**.

Ustawiony czas zegarowy jest teraz wskazywany permanentnie.

Nastawianie czasu alarmu

Urządzenie oferuje możliwość ustawienia dwóch niezależnych czasów budzenia. Aby nastawić czas alarmu, radiobudzik musi być wyłączony.

▷ Jeśli radiobudzik jest włączony, nacisnąć przycisk **ON/OFF**, aby go wyłączyć.

1. Wcisnąć na kilka sekund przycisk **VOL-/AL1** lub **VOL+/AL2**, tak aby wskazanie czasu zaczęło migać.

2. Naciskać przycisk **TU-/HOUR**, aby nastawić aktualną godzinę czasu alarmu. Wciśnięcie i przytrzymanie przycisku powoduje szybszą zmianę wartości.

Czas zegarowy jest przez chwilę pokazywany bez migania, a następnie znów zaczyna migać do momentu, aż procedura nastawiania zostanie zakończona.

3. Naciskać przycisk **TU+/MIN**, aby nastawić aktualne minuty czasu alarmu. Wciśnięcie i przytrzymanie przycisku powoduje szybszą zmianę wartości.

4. Zapisać ustawiony czas alarmu, naciskając przycisk **VOL-/AL1** lub **VOL+/AL2**.





5. Naciskać krótko przycisk **VOL-/AL1** lub **VOL+/AL2**, aby dla alarmu 1 lub 2 przełączać między sygnałem akustycznym ①/② a radiem ①./②. jako sygnałem budzenia lub aby **całkowicie wyłączyć** alarm.

W zależności od wybranego alarmu na wyświetlaczu pojawia się odpowiedni symbol.

Zarówno radio, jak i sygnał akustyczny zawsze zaczynają rozbrzmiewać bardzo cicho, a następnie ich głośność jest stopniowo zwiększana aż do ustawionego fabrycznie poziomu.

- Należy pamiętać, że aby możliwe było budzenie radiem, konieczne jest nastawienie żądanej stacji radiowej (patrz rozdział „Słuchanie radia”). Sygnał alarmu rozbrzmiewa jako ostatnio wybrana stacja radiowa.





Korzystanie z funkcji drzemki / Wyłączenie alarmu

O ustawionym czasie alarmu rozbrzmi sygnał budzenia - albo przez ok. 1 godzinę jako sygnał dźwiękowy z narastającym poziomem głośności, albo przez ok. 1 godzinę jako radio z ostatnio wybraną stacją radiową. Na wyświetlaczu miga odpowiedni symbol:  /  /  lub .

▷ Istnieje możliwość ...

... przzerwania alarmu na ok. 9 minut poprzez naciśnięcie przycisku **SNOOZE**.

... zakończenia alarmu poprzez naciśnięcie przycisku **ON/OFF**.

- Symbol  /  /  lub  przestaje migać. Tak długo, jak na wyświetlaczu widnieje symbol alarmu, użytkownik zostanie ponownie obudzony następnego dnia o tej samej porze.
 - W przypadku sygnału budzenia w postaci radia alarm może być przerywany do momentu, aż alarm zostanie zakończony przyciskiem **ON/OFF**.
- ▷ Aby dezaktywować funkcję budzenia, naciskać przycisk **VOL-/AL1** lub **VOL+/AL2** do momentu, aż na wyświetlaczu nie będzie widoczny żaden symbol alarmu.

Słuchanie radia

Włączanie/wyłączanie

▷ Nacisnąć przycisk **ON/OFF**, aby włączyć urządzenie.

▷ Przytrzymać dłużej wciśnięty przycisk **ON/OFF**, aby wyłączyć urządzenie.

Gdy urządzenie jest wyłączone, wyświetlacz wskazuje czas zegarowy.

Po włączeniu radia najpierw przez kilka sekund wskazywana jest ustawiona częstotliwość radiowa, a następnie znów pojawia się czas zegarowy.

- Zarówno przy wyłączonym, jak i przy włączonym urządzeniu użytkownik może ...
 - ... zmieniać jasność podświetlenia wyświetlacza.
 - ... ustawiać funkcję zasypiania **SLEEP**.

- Aby możliwe było nastawienie czasu zegarowego i alarmów, urządzenie musi być wyłączone.

Regulacja głośności

- ▷ Nacisnąć przycisk **ON/OFF**, aby włączyć urządzenie.
- ▷ Naciskać przycisk **VOL-/AL1**, aby zmniejszyć głośność dźwięku.
- ▷ Naciskać przycisk **VOL+/AL2**, aby zwiększyć poziom głośności dźwięku.

Ustawianie stacji radiowej

- ▷ Naciskać przycisk **TU+/MIN**, aby w poszukiwaniu stacji radiowych przeszukiwać wyższe częstotliwości w krokach co 0,1 MHz. Jeżeli przycisk ten zostanie przytrzymany na 1-2 sekundy, wówczas radio rozpocznie wyszukiwanie automatyczne i zatrzyma się na najbliższej znalezionej stacji.
- ▷ Naciskać przycisk **TU-/HOUR**, aby w poszukiwaniu stacji radiowych przeszukiwać niższe częstotliwości w krokach co 0,1 MHz. Jeżeli przycisk ten zostanie przytrzymany na 1-2 sekundy, wówczas radio rozpocznie wyszukiwanie automatyczne i zatrzyma się na najbliższej znalezionej stacji.

Zapisywanie stacji:

Użytkownik ma do dyspozycji 10 miejsc w pamięci stacji.



Jeżeli przez ok. 7 sekund nie zostanie naciśnięty żaden przycisk, miganie ustaje, a zapisywanie jest anulowane.

1. Ustawić stację radiową.
2. Aby zapisać ustawioną stację radiową w najbliższym wolnym miejscu w pamięci stacji, wcisnąć na kilka sekund przycisk **PRE/M+**, tak aby numer miejsca w pamięci stacji - np. **P01** - zaczął migać na wyświetlaczu.
3. Przyciskiem **VOL-/AL1** lub **VOL+/AL2** można wybrać inne miejsce zapisu w pamięci stacji.
4. W trakcie migania wskazania zatwierdzić wybór, naciskając ponownie przycisk **PRE/M+**.

Dostęp do zapisanych stacji

- ▷ Naciskać krótko przycisk **PRE/M+**, aby kolejno wywołać zapisane stacje radiowe.

Używanie funkcji zasypiania

Aby zasypiać podczas słuchania radia, można ustawić czas w zakresie od 10 do 90 minut w krokach co 10 minut.

- Gdy radio jest wyłączone, włączy się ono automatycznie po naciśnięciu przycisku **SLEEP**.
- ▷ Przy włączonym lub wyłączonym radiu naciskać przycisk **SLEEP** do momentu, aż wyświetli się żądany czas do wyłączenia. Na wyświetlaczu pojawia się symbol **ZZ**.
- ▷ Aby wyłączyć tę funkcję, naciskać przycisk **SLEEP** do momentu, aż na wyświetlaczu pojawi się **OFF**.

Podłączanie urządzenia zewnętrznego

1. Połączyć zewnętrzne urządzenie audio (np. odtwarzacz MP3) z radiobudzikiem za pomocą kabla podłączeniowego audio (z wtykami typu mini-jack 3,5 mm po obu stronach; poza zakresem dostawy).
2. Nacisnąć przycisk **ON/OFF**, aby włączyć radiobudzik.
3. Włączyć urządzenie zewnętrzne.
4. Jeszcze raz nacisnąć przycisk **ON/OFF**, aby przełączyć się na podłączone urządzenie zewnętrzne.
5. Na wyświetlaczu pojawi się napis **AUX**.
Po kilku sekundach ponownie pojawi się godzina.
6. Rozpocząć odtwarzanie na zewnętrznym urządzeniu.



- Głośność dźwięku można regulować zarówno na radiobudziku, jak i poprzez podłączone urządzenie zewnętrzne.
- Należy również przestrzegać instrukcji obsługi urządzenia zewnętrznego.

Problemy i sposoby ich rozwiązywania

Urządzenie nie działa.	<ul style="list-style-type: none">• Czy wtyczka jest włożona do gniazdka? Bateria podtrzymująca służy w urządzeniu tylko do zachowania ustawień użytkownika, urządzenie nie może być przez nią zasilane.
Urządzenie nie budzi lub budzi o niewłaściwym czasie	<ul style="list-style-type: none">• Czy ustawiono czas alarmu i włączono alarm?• Czy na wyświetlaczu widnieje stosowny symbol?• Czy ustawiono jakąś stację radiową?• Czy włożono baterię podtrzymującą? Jeśli nie, to w przypadku przerwy w dostawie prądu nastąpi utrata wszystkich ustawień.
Zła jakość dźwięku / Zakłócenia w odbiorze radia	<ul style="list-style-type: none">• Za pomocą przycisku TU-/HOUR lub TU+/MIN spróbować ustawić dokładniej częstotliwość stacji radiowej.• Ustawić w inny sposób antenę elastyczną.• Czy w pobliżu znajdują się inne urządzenia elektryczne, które mogą powodować zakłócenia odbioru? Ewentualnie zmienić miejsce ustawienia urządzenia.

Czyszczenie



NIEBEZPIECZEŃSTWO - zagrożenie życia wskutek porażenia prądem elektrycznym

- Przed przystąpieniem do czyszczenia urządzenia należy wyciągnąć wtyczkę z gniazdka.
- Nie wolno narażać urządzenia na działanie wilgoci. Chronić je również przed wodą kapiącą i rozpryskową.

WSKAZÓWKA - ryzyko szkód materialnych

- Do czyszczenia nie używać silnych chemikaliów ani agresywnych lub rysujących powierzchnię środków czyszczących.

▷ W razie potrzeby przetrzeć urządzenie lekko zwilżoną ściereczką.

Usuwanie odpadów

Produkt, jego opakowanie oraz dołączone w komplecie baterie zawierają wartościowe materiały, które nadają się do ponownego wykorzystania. Ponowne przetwarzanie odpadów powoduje zmniejszenie ich ilości i przyczynia się do ochrony środowiska naturalnego.

Opakowanie należy usunąć zgodnie z zasadami segregacji odpadów. Należy wykorzystać lokalne możliwości oddzielnego zbierania papieru, tektury oraz opakowań lekkich.



Urządzenia, baterie i akumulatory, które zostały oznaczone tym symbolem, nie mogą być usuwane do zwykłych pojemników na odpady domowe!

Użytkownik jest ustawowo zobowiązany do usuwania zużytego sprzętu oddzielnie od odpadów domowych. Urządzenia elektryczne zawierają substancje niebezpieczne. W przypadku nieprawidłowego przechowywania i usuwania mogą one szkodzić zdrowiu oraz środowisku naturalnemu. Informacji na temat punktów zbiórki bezpłatnie przyjmujących zużyty sprzęt udziela administracja samorządowa. Zużyte baterie i akumulatory należy przekazywać do gminnych bądź miejskich punktów zbiórki lub też wrzucać je do specjalnych pojemników, udostępnionych w sklepach handlujących bateriami. Przed utylizacją należy zakleić taśmą styki baterii/akumulatorów litowych.

Deklaracja zgodności

Firma Tchibo GmbH niniejszym deklaruje, że ten produkt w momencie wprowadzenia na rynek spełnia zasadnicze wymagania oraz inne stosowne postanowienia Dyrektywy 2014/53/UE. Pełną deklarację zgodności można znaleźć na stronie www.tchibo.pl/instrukcje po podaniu numeru artykułu (**655727**).



www.tchibo.pl/instrukcje

Numer artykułu: 655 727

Made exclusively for:

Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany

www.tchibo.pl