


Tchibo

Zegarek na rękę



Instrukcja obsługi i gwarancja

Tchibo GmbH D-22290 Hamburg • 70224FV05XIII01GSAFKA

Drodzy Klienci!

Państwa nowy zegarek na rękę wyróżnia się prostym, ponadczasowym wzornictwem.

Życzymy Państwu, aby zegarek odmierzał same piękne chwile!

Zespół Tchibo




Usunąć folie zabezpieczające.

Nastawianie czasu

Główkę regulacyjną można ustawić w dwóch pozycjach:

- ① pozycja normalna
- ② pozycja zatrzymania i regulacji wskazówek zegarka

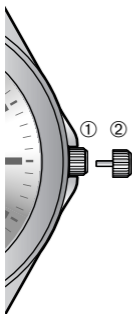

Wyciągnąć główkę regulacyjną do pozycji ②; zegarek jest wyłączony. Obracać główkę regulacyjną, aby nastawić czas zegarowy (wskazówki godzinową i minutową).



Najdokładniej można ustawić zegarek według sygnału pełnej godziny (np. z radia lub telewizji).

W tym celu należy wyciągnąć główkę regulacyjną, gdy wskazówka sekundowa znajdzie się na godzinie „12”. Ustawić dokładny czas zegarowy. Wcisnąć główkę regulacyjną wraz z ostatnim sygnałem pełnej godziny.

Porady i wskazówki


- Koperta zegarka chroni go przed wstrząsami, które występują podczas normalnego noszenia na ręce.
- Nie należy narażać zegarka na skrajne wahania temperatur, aby uniknąć gromadzenia się kondensatu wewnątrz zegarka.
- Należy bezwzględnie unikać bardzo silnych pól magnetycznych, które mogą rozregulować pomiar czasu.
- W żadnym wypadku nie wolno samodzielnie otwierać koperty zegarka.
- Wymiana baterii: Analogowy zegarek kwarcowy zasilany jest z baterii srebrowej (tlenkowo-srebrowej) typu 377.

Ważne: Nie należy na dłużej pozostawiać zużytej baterii w zegarku, gdyż może dojść do odgazowania i w konsekwencji do uszkodzenia zegarka.

Skracanie bransolety

Otwieranie bransolety


- ▷ Otworzyć klapkę zabezpieczającą bransolety i unieść bransoletę z zaczepu.

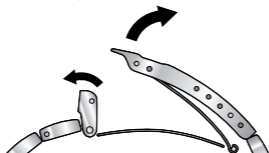

Skracanie przy zapięciu


Bransoleta jest połączona z zapięciem za pomocą teleskopu.

1. Otworzyć bransoletę.
2. Ścisnąć teleskop za pomocą ostro zakończzonego przedmiotu, wyjąć go, a następnie włożyć teleskop z powrotem w żądanej pozycji.

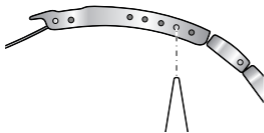


Usuwanie segmentów bransolety

1. Otworzyć bransoletę.
2. Ścisnąć teleskop na zapięciu zgodnie z opisem w sekcji „Skracanie przy zapięciu” i wyjąć go.
3. Włożyć otwartą bransoletę zegarka w dołączone narzędzie. Wysunąć zawleczkę w kierunku oznaczonym strzałką (oznakowanie na spodzie bransolety), obracając pokrętłem narzędzia.

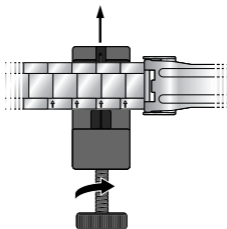

4. W razie potrzeby wyciągnąć zawleczkę za pomocą cienkich szczypiec lub pęsety.

5. W ten sam sposób wyjąć zawleczkę po drugiej stronie segmentu, a następnie usunąć segment z bransolety.

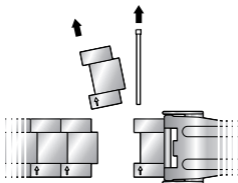


6. W razie potrzeby w ten sam sposób usunąć kolejne segmenty bransolety.



Jeżeli usuwanych jest więcej segmentów, należy skrócić bransoletę równomiernie po obu stronach, tak aby zapięcie znajdowało się na środku.

7. Połączyć oba końce bransolety.

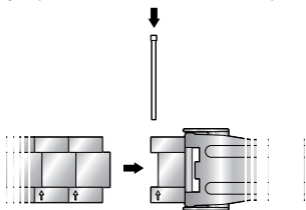

8. Ponownie włożyć zawleczkę w kierunku przeciwnym do wskazania strzałki na odwrocie bransolety, a następnie za pomocą dołączonego narzędzia wcisnąć ją całkowicie w bransoletę.

Znaczenie informacji na odwrocie zegarka

water resistant					
na przykład	zmywanie, deszcz	kąpiel w wannie	prysznic	pływanie, nurkowanie z rurką	nurkowanie
3 bar	✓				
5 bar	✓	✓			
10 bar	✓	✓	✓	✓	
20 bar	✓	✓	✓	✓	✓

Przy całkowicie wciśniętej główce regulacyjnej zegarek zachowuje wodoszczelność podczas wykonywania czynności wymienionych w powyższej tabeli.

Nie nadaje się jednak do użytku jako sprzęt nurkowy!

Aby zachować wodoszczelność zegarka, należy zlecać wymianę baterii tylko fachowcom!

Usuwanie odpadów

Zegarek, jego opakowanie oraz włożona już bateria zawierają wartościowe materiały, które powinny zostać przekazane do ponownego wykorzystania. Ponowne przetwarzanie odpadów powoduje zmniejszenie ich ilości i przyczynia się do ochrony środowiska naturalnego.

Opakowanie należy usunąć zgodnie z zasadami segregacji odpadów. Należy wykorzystać lokalne możliwości oddzielnego zbierania papieru, tektury oraz opakowań lekkich.



Urządzenia, które zostały oznaczone tym symbolem, nie mogą być usuwane do zwykłych pojemników na odpady domowe!

Użytkownik jest ustawowo zobowiązany do usuwania zużytego sprzętu oddzielnie od odpadów domowych. Informacji na temat punktów zbiórki bezpłatnie przyjmujących zużyty sprzęt udzieli Państwu administracja samorządowa.



Baterii ani akumulatorów nie wolno usuwać jako zwykłych odpadów domowych!

Użytkownik jest ustawowo zobligowany do tego, aby przekazywać zużyte baterie i akumulatory do gminnych bądź miejskich punktów zbiórki wzgl. usuwać do specjalnych pojemników, udostępnionych w sklepach handlujących bateriami.

Pb
Cd
Hg

Baterie i akumulatory, które zostały oznaczone tymi literami, zawierają m.in. następujące substancje szkodliwe:
Pb = ołów, Cd = kadm, Hg = rtęć.

Gwarancja

Udzielamy **3-letniej gwarancji** od daty zakupu.

Ten produkt został wyprodukowany zgodnie z najnowszą technologią produkcji i poddany precyzyjnej kontroli jakości. Gwarantujemy niezawodność tego produktu.

W okresie gwarancji wszystkie wady materiałowe i produkcyjne będą usuwane bezpłatnie. Warunkiem uznania gwarancji jest przedłożenie dowodu zakupu produktu w Tchibo lub u autoryzowanego partnera handlowego Tchibo.

W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek wad produktu prosimy najpierw o kontakt z Linią Obsługi Klienta. Nasi pracownicy Linii Obsługi Klienta chętnie pomogą i omówią z Państwem dalszy sposób postępowania.

Gwarancją nie są objęte szkody powstałe wskutek nieprawidłowej obsługi produktu, a także części ulegające zużyciu i materiały eksploatacyjne.

Części te można zamówić telefonicznie pod podanym w tej gwarancji numerem telefonu.

Naprawy sprzętu niepodlegające gwarancji można zlecić odpłatnie w Centrum Serwisu Tchibo (cena odpowiada naliczanym indywidualnie kosztom własnym).



Aby uzyskać dodatkowe informacje o produkcie, zamówić akcesoria lub zapytać o nasz serwis gwarancyjny, prosimy o kontakt telefoniczny z **Linia Obsługi Klienta**.

W przypadku pytań dotyczących naszych produktów prosimy o podanie numeru artykułu.

Polska



801 655 113

(koszt połączenia: 0,35 zł/min)

od poniedziałku do niedzieli
w godz. 08.00 - 22.00

e-mail: service@tchibo.pl

Numer artykułu: PL 292 006

Kupon serwisowy

Prosimy wypełnić kupon drukowanymi literami i dołączyć go do produktu.

Imię i nazwisko

Ulica, numer

Kod pocztowy, miejscowość

Kraj

Tel. (w ciągu dnia)

Jeżeli usterka nie jest objęta gwarancją: (zakreślić)

Proszę o zwrot artykułu bez naprawy.

Proszę o oszacowanie kosztów naprawy, jeżeli przekroczą one kwotę 35 zł.



Kupon serwisowy

Prosimy wypełnić kupon drukowanymi literami i dołączyć go do produktu.

Numer artykułu: PL 292 006

Opis usterki

Data zakupu

Data/Podpis

