



Suszarka do włosów



pl Instrukcja obsługi i gwarancja

Tchibo GmbH D-22290 Hamburg · 81809AS2X3V · 2015-01

Drodzy Klienci!

Suszarkę do włosów wyposażono w funkcję jonizacji, która sprawi, że Państwa włosy będą miększe i bardziej błyszczące. Urządzenie wytwarza ujemnie naładowane jony, które przeciwdziałają dodatniemu naładowaniu włosów, dzięki czemu włosy nie „unoszą” się.

Państwa nowa suszarka do włosów wyposażona jest w 3 zakresy temperatur, 2 stopnie siły nawiewu oraz 1 przycisk chłodnego nawiewu. Dzięki dyfuzorowi i końcówce do stylizacji możliwe jest indywidualne modelowanie włosów według własnych upodobań.

Życzymy wiele radości z użytkowania tego produktu.

Zespół Tchibo



www.tchibo.pl/instrukcje

Spis treści

- 3 Na temat tej instrukcji**
- 4 Wskazówki bezpieczeństwa**
- 7 Widok całego zestawu (zakres dostawy)**
- 8 Obsługa**
- 10 Czyszczenie**
- 12 Przechowywanie**
- 12 Usuwanie odpadów**
- 13 Dane techniczne**
- 14 Gwarancja**

Na temat tej instrukcji



Produkt jest wyposażony w elementy zabezpieczające. Mimo to należy dokładnie przeczytać wskazówki bezpieczeństwa i użytkować produkt wyłącznie w sposób opisany w tej instrukcji, aby uniknąć urazów ciała lub uszkodzeń sprzętu.

Zachować instrukcję do późniejszego wykorzystania.

W razie zmiany właściciela produktu należy przekazać również tę instrukcję.

Symbole w tej instrukcji:



Ten symbol ostrzega przed niebezpieczeństwem odniesienia obrażeń ciała.



Ten symbol ostrzega przed niebezpieczeństwem odniesienia obrażeń ciała wskutek porażenia prądem elektrycznym.



Ten symbol zakazuje użytkowania produktu bezpośrednio w pobliżu prysznicza, wanny lub umywalki.

Hasło **NIEBEZPIECZEŃSTWO** ostrzega przed możliwymi ciężkimi obrażeniami ciała i zagrożeniem życia.

Hasło **OSTRZEŻENIE** ostrzega przed obrażeniami ciała i poważnymi stratami materialnymi.



W ten sposób oznaczono informacje uzupełniające.

Wskazówki bezpieczeństwa



Przeznaczenie


- Suszarka do włosów przeznaczona jest do suszenia i modelowania ludzkich włosów naturalnych. Nie nadaje się do stosowania na włosach zwierzęcych. Suszarka nie nadaje się również do suszenia / modelowania włosów sztucznych, ponieważ nie mogą one być poddawane działaniu wysokich temperatur ze względu na ryzyko powstania pożaru.
- Produkt zaprojektowano do użytku prywatnego i nie nadaje się do zastosowań komercyjnych.

NIEBEZPIECZEŃSTWO dla dzieci i osób z ograniczoną zdolnością obsługi urządzeń

- Urządzenie może być użytkowane przez dzieci od lat 8, a także przez osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych oraz mimo braku doświadczenia i/lub odpowiedniej wiedzy, o ile osoby te znajdują się pod nadzorem lub zostały poinstruowane w zakresie bezpiecznego użytkowania urządzenia i zrozumiały ewentualne zagrożenia wynikające z niewłaściwego użytkowania. Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem. Dzieci nie mogą przeprowadzać prac związanych z czyszczeniem ani konserwacją urządzenia, chyba że znajdują się pod nadzorem.

- Materiały opakowaniowe trzymać z dala od dzieci.
Istnieje m.in. niebezpieczeństwo uduszenia!

NIEBEZPIECZEŃSTWO porażenia prądem elektrycznym

- Nie wolno narażać urządzenia na działanie wilgoci.
Suszarka nie może mieć styczności z wodą kapiącą ani rozpryskową, gdyż grozi to porażeniem prądem.
-  Ostrzeżenie - Nie wolno używać urządzenia w pobliżu wanny, prysznica, nad umywalką lub innym zbiornikiem napełnionym wodą.


Nie wolno obsługiwać urządzenia wilgotnymi rękami lub stojąc na wilgotnym podłożu. Jeżeli suszarka jest używana w łazience, wówczas po użyciu należy zawsze wyciągnąć wtyczkę z gniazdka. Bliskość wody stanowi zawsze zagrożenie - nawet przy wyłączonej suszarce. W ramach dodatkowego zabezpieczenia zaleca się zainstalowanie w obwodzie prądowym łazienki urządzenia ochronnego różnicowoprądowego (RCD) o prądzie wyzwalania maks. 30 mA. Bliższych informacji udzieli Państwu instalator-elektryk.

- Urządzenie podłączać tylko do prawidłowo zainstalowanego gniazdka elektrycznego, którego napięcie i zabezpieczenie jest zgodne z danymi technicznymi urządzenia.

- Używane gniazdko musi być łatwo dostępne, aby w razie potrzeby można było szybko wyciągnąć wtyczkę. Kabel zasilający należy układać w taki sposób, aby nikt nie mógł się o niego potknąć.
- Wyciągnąć wtyczkę z gniazdka, ...
 - ... jeżeli podczas użycia wystąpią usterki,
 - ... jeśli urządzenie nie jest używane,
 - ... podczas burzy i
 - ... przed rozpoczęciem czyszczenia.Należy przy tym zawsze ciągnąć za wtyczkę, nigdy za kabel zasilający.
- Ponieważ podczas suszenia włosów kabel zasilający poddawany jest sporemu obciążeniu mechanicznemu, należy go regularnie sprawdzać pod kątem uszkodzeń. Nie należy owijać kabla zasilającego wokół urządzenia.
- Nie zawieszать suszarki na kablu.
- Nie wolno używać urządzenia w przypadku, gdy urządzenie lub kabel zasilający wykazują widoczne uszkodzenia lub gdy urządzenie spadło na ziemię.
- Nie wolno wprowadzać żadnych zmian w produkcie. Nie wolno również samodzielnie wymieniać kabla zasilającego. Aby uniknąć zagrożeń, wszelkie naprawy urządzenia lub wymiana kabla zasilającego powinny być przeprowadzane wyłącznie w zakładzie specjalistycznym lub w Centrum Serwisu.

Widok całego zestawu (zakres dostawy)

wlot powietrza
ze zdejmowaną kratką

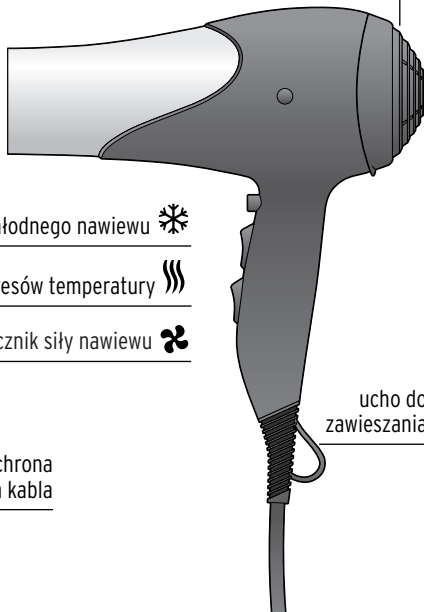


ucho do
zawieszania

przycisk chłodnego nawiewu ❄️


przełącznik zakresów temperatury 🌀

przełącznik siły nawiewu 🌀


ochrona
przeciwzgięciowa kabla

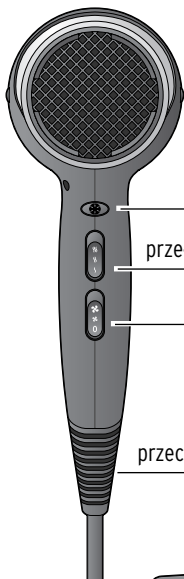

dyfuzor

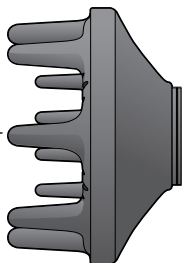

końcówka
do stylizacji



Obsługa



NIEBEZPIECZEŃSTWO - zagrożenie życia na skutek porażenia prądem elektrycznym

- Nie wolno narażać urządzenia na działanie wilgoci. Suszarka nie może mieć styczności z wodą kapiącą ani rozpryskową, gdyż grozi to porażeniem prądem.
- Nie wolno używać urządzenia w pobliżu wanny, prysznicza, nad umywalką lub innym zbiornikiem napełnionym wodą. Nie wolno obsługiwać urządzenia wilgotnymi rękami lub stojąc na wilgotnym podłożu.



Podczas pierwszego użycia może wydzielać się lekki zapach, który jest jednak nieszkodliwy. Należy zapewnić wystarczającą wentylację.

1. Po umyciu włosów osuszyć je najpierw dobrze ręcznikiem. Starannie wytrzeć również ręce.
2. Włożyć wtyczkę do łatwo dostępnego gniazdka elektrycznego.
3. W zależności od potrzeb można używać suszarki z dyfuzorem, końcówką do stylizacji lub bez żadnej nasadki.
 - ▷ Umieścić nasadkę na suszarce. Musi się ona wyczuwalnie zatrzasnąć.
 - ▷ Aby usunąć nasadkę, wystarczy ją po prostu zdjąć z urządzenia.

4. Przechylić przełączniki do żądanych pozycji.

Stopnie siły nawiewu:



= silny strumień
powietrza



= łagodny strumień
powietrza

0

= urządzenie wyłączone

Zakresy temperatury:



= wysoka temperatura



= średnia temperatura




= niska temperatura



- Należy zwrócić uwagę, aby wlot powietrza nie był zakryty przez włosy lub palce użytkownika i aby nie zbierały się w nim strzępki lub włosy.
- W przypadku przeciążenia, np. wskutek zakrycia wlotu powietrza, nastąpi automatyczne wyłączenie bezpiecznika suszarki. Po krótkim czasie stygnięcia urządzenie włączy się ponownie. Na czas stygnięcia należy wyłączyć urządzenie, aby nie doszło do jego niekontrolowanego włączenia.

5. Po użyciu wyłączyć urządzenie i wyciągnąć wtyczkę z gniazdka elektrycznego.


Końcówka do stylizacji i przycisk zimnego powietrza



Końcówka do stylizacji umożliwia niemal punktowe suszenie partii włosów. Aby szybko schłodzić nagrzane włosy, użyć przycisku chłodnego nawiewu.

- ▷ Nawinąć pasmo włosów np. na okrągłą szczotkę do układania włosów i skierować wylot końcówki na nawinięte włosy. W tym celu przytrzymać wciśnięty przycisk chłodnego nawiewu ❄️.

Dyfuzor

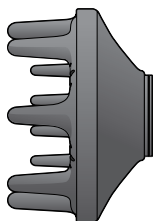

Dyfuzor suszy włosy łagodnie, nie powodując ich splątania. Jest szczególnie zalecany do suszenia naturalnych loków lub włosów po trwałej ondulacji. Podczas suszenia dyfuzor może mieć bezpośredni kontakt z włosami.

Czyszczenie





NIEBEZPIECZEŃSTWO - zagrożenie życia wskutek porażenia prądem elektrycznym

- Przed przystąpieniem do czyszczenia urządzenia należy wyciągnąć wtyczkę z gniazdka elektrycznego.
- Nie wolno narażać urządzenia na działanie wilgoci. Chronić urządzenie przed wodą kapiącą i rozpryskową.

- ▷ Do czyszczenia nie należy używać silnych chemikaliów ani agresywnych lub szorujących środków czyszczących.
- ▷ Przetrzeć obudowę lekko zwilżoną w wodzie szmatką.
- ▷ Od czasu do czasu należy przeczyścić otwieraną kratkę wlotu powietrza:

1. Wyciągnąć wtyczkę z gniazdka.

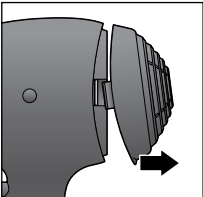2.  Pociągnąć za zatrzask na dole, aby zdjąć kratkę wylotu powietrza.

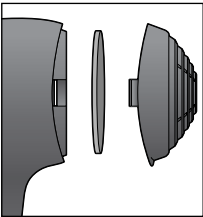3.  Zdjąć sitko.

4. Lekko opukać kratkę.

5. Usunąć zanieczyszczenia z sitka i z samego wlotu powietrza.

6. Nałożyć sitko na wlot powietrza, następnie nałożyć kratkę wlotu powietrza na suszarkę i przycisnąć aż do słyszalnego i wyczuwalnego zatrzaśnięcia.

Przechowywanie

- ▷ Przed schowaniem urządzenia poczekać, aż całkowicie ostygnie.
- ▷ Aby uniknąć uszkodzenia kabla zasilającego, nie owijać go wokół urządzenia.
- ▷ Przechowywać urządzenie w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- ▷ Przechowywać urządzenie w suchym miejscu.

Usuwanie odpadów

Produkt oraz jego opakowanie zawierają wartościowe materiały, które powinny zostać przekazane do ponownego wykorzystania. Ponowne przetwarzanie odpadów powoduje zmniejszenie ich ilości i przyczynia się do ochrony środowiska naturalnego.

Opakowanie należy usunąć zgodnie z zasadami segregacji odpadów. Należy wykorzystać lokalne możliwości oddzielnego zbierania papieru, tektury oraz opakowań lekkich.



Urządzenia, które zostały oznaczone tym symbolem, nie mogą być usuwane do zwykłych pojemników na odpady domowe!

Użytkownik jest ustawowo zobowiązany do usuwania użytego sprzętu oddzielnie od odpadów domowych. Informacji na temat punktów zbiórki bezpłatnie przyjmujących zużyty sprzęt udzieli Państwu administracja samorządowa.

Dane techniczne

Model:	317 527
Napięcie sieciowe:	230-240 V ~ 50 Hz
Klasa ochrony:	II <input type="checkbox"/>
Moc:	2000 W

Made exclusively for: Tchibo GmbH, Überseering 18,
22297 Hamburg, Germany
www.tchibo.pl

W ramach doskonalenia produktu zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w jego konstrukcji i wyglądzie.



Gwarancja

Udzielamy **3-letniej gwarancji** od daty zakupu.

Ten produkt został wyprodukowany zgodnie z najnowszą technologią produkcji i poddany precyzyjnej kontroli jakości. Gwarantujemy niezawodność tego produktu.

W okresie gwarancji wszystkie wady materiałowe i produkcyjne będą usuwane bezpłatnie. Warunkiem uznania gwarancji jest przedłożenie dowodu zakupu produktu w Tchibo lub u autoryzowanego partnera handlowego Tchibo.

W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek wad produktu prosimy najpierw o kontakt z Linią Obsługi Klienta. Nasi pracownicy Linii Obsługi Klienta chętnie pomogą i omówią z Państwem dalszy sposób postępowania.

Gwarancją nie są objęte szkody powstałe wskutek nieprawidłowej obsługi produktu, a także części ulegające zużyciu i materiały eksploatacyjne. Części te można zamówić telefonicznie pod podanym w tej gwarancji numerem telefonu. Naprawy sprzętu niepodlegające gwarancji można zlecić odpłatnie w Centrum Serwisu Tchibo (cena odpowiada naliczanym indywidualnie kosztom własnym).

Gwarancja ta nie ogranicza praw wynikających z ustawowej rękojmi.



Aby uzyskać dodatkowe informacje o produkcie, zamówić akcesoria lub zapytać o nasz serwis gwarancyjny, prosimy o kontakt telefoniczny z **Liniją Obsługi Klienta**.

W przypadku pytań dotyczących naszych produktów prosimy o podanie numeru artykułu.

Polska



801 655 113

(koszt połączenia: 0,35 zł/min)

od poniedziałku do niedzieli w godz. 08.00 - 22.00

e-mail: service@tchibo.pl

Numer artykułu: PL 317 527

Kupon serwisowy

Prosimy wypełnić kupon drukowanymi literami i dołączyć go do produktu.

Imię i nazwisko _____

Ulica, numer _____

Kod pocztowy, miejscowość _____

Kraj _____

Tel. (w ciągu dnia) _____

Jeżeli usterka nie jest objęta gwarancją: (zakreślić)

Proszę o zwrot artykułu bez naprawy.

Proszę o oszacowanie kosztów naprawy,
jeżeli przekroczą one kwotę 35 zł.



Kupon serwisowy

Prosimy wypełnić kupon drukowanymi literami i dołączyć go do produktu.

Numer artykułu: PL 317 527

Opis usterki

Data zakupu

Data/Podpis

