


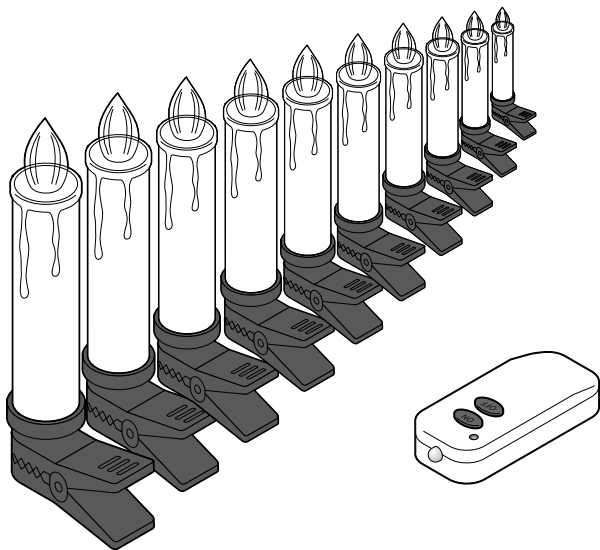

Śweczki choinkowe LED



pl Informacje o produkcie

Tchibo GmbH D-22290 Hamburg · 82315AS5X6V · 2015-06

Wskazówki bezpieczeństwa



Należy dokładnie przeczytać wskazówki bezpieczeństwa i używać produkt wyłącznie w sposób opisany w tej instrukcji, aby uniknąć niezamierzonych urazów ciała lub uszkodzeń sprzętu. Zachować instrukcję do późniejszego wykorzystania. W razie zmiany właściciela produktu przekazać również tę instrukcję.

- Produkt nie jest zabawką! Używać wyłącznie pod nadzorem osób dorosłych. Dzieci nie mogą mieć dostępu do małych części, które można połknąć, ani do materiałów opakowaniowych. Istnieje m.in. niebezpieczeństwo uduszenia!
- Produkt służy do dekoracji suchych pomieszczeń w prywatnych gospodarstwach domowych. Produkt należy chronić przed działaniem wilgoci.
- Połknięcie baterii może być śmiertelnie niebezpieczne, dlatego należy przechowywać baterie oraz produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci. Jeżeli bateria została połknięta, należy natychmiast skorzystać z pomocy medycznej.
- Uwaga! Baterie litowe mogą wybuchnąć, jeżeli zostaną nieprawidłowo włożone. Dlatego przy wkładaniu baterii konieczne zwrócić uwagę na właściwe ułożenie biegunów (+/-). Na wymianę stosować tylko baterie tego samego lub równoważnego typu (patrz rozdział „Dane techniczne”).
- Baterii nie wolno ładować, rozbierać na części, wrzucać do ognia ani zwierać.
- W przypadku wycieku z baterii należy unikać kontaktu ze skórą, oczami i śluzówkami. W razie potrzeby należy opłukać miejsca kontaktu wodą i natychmiast udać się do lekarza.
- Baterie należy chronić przed nadmiernym ciepłem. Wyjąć zużytą baterię z produktu. W ten sposób można uniknąć szkód, które mogą powstać wskutek wycieku elektrolitu.

- Ze względu na długą żywotność diod świecących (LED) jej wymiana nie jest konieczna. Nie ma możliwości ani nie wolno wymieniać tej diody.
- Świeczek choinkowych nie należy mocować na zbyt cienkich gałązkach, ponieważ mogą one się złamać.

Usuwanie odpadów

Produkt, jego opakowanie oraz dołączone w komplecie baterie zawierają wartościowe materiały, które nadają się do ponownego wykorzystania. Ponowne przetwarzanie odpadów powoduje zmniejszenie ich ilości i przyczynia się do ochrony środowiska naturalnego.

Opakowanie należy usunąć zgodnie z zasadami segregacji odpadów. Należy wykorzystać lokalne możliwości oddzielnego zbierania papieru, tektury oraz opakowań lekkich.



Urządzenia, które zostały oznaczone tym symbolem, nie mogą być usuwane do zwykłych pojemników na odpady domowe! Informacji na temat punktów zbiórki bezpłatnie przyjmujących zużyty sprzęt udzieli Państwu administracja samorządowa.




Baterii ani akumulatorów nie wolno usuwać jako zwykłych odpadów domowych! Użytkownik jest ustawowo zobowiązany do tego, aby przekazywać zużyte baterie i akumulatory do gminnych bądź miejskich punktów zbiórki wzgl. usuwać do specjalnych pojemników, udostępnionych w sklepach handlujących bateriami.

Użytkowanie


Wkładanie baterii do świeszki choinkowej

1. Wyciągnąć świeczkę choinkową z uchwytu zaciskowego.
2. Przekręcić pokrywkę komory baterii w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara (w kierunku **Open**) i zdjąć ją.
3. Włożyć baterię zgodnie z rysunkiem. Zwrócić uwagę na właściwe ułożenie biegunów (+/-).
4. Założyć pokrywkę komory baterii i przekręcić ją w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara (w kierunku **Close**) do oporu.
5. Nałożyć świeczkę choinkową na uchwyt zaciskowy.

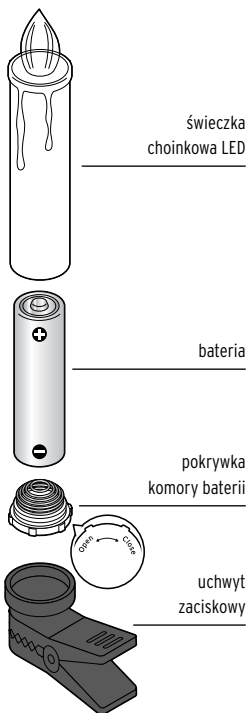

Uaktywnianie pilota

- ▷ Wyjąć pasek izolacyjny z komory baterii.

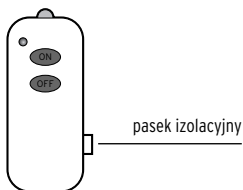



Włączanie i wyłączanie świeczek choinkowych

Zasięg pilota wynosi 5 m i obejmuje świeczki choinkowe w promieniu ok. 50 cm.

Pilot służy do włączania i wyłączania świeczek choinkowych.


1. Przytrzymać pilota w kierunku świeczek choinkowych. Uważać, aby między pilotem a świeczkami choinkowymi nie znajdowały się żadne przedmioty.
2. Aby włączyć świeczki choinkowe, nacisnąć przycisk **ON** na pilocie. Na pilocie na chwilę zaświeci się na czerwono lampka kontrolna.
3. Aby wyłączyć świeczki choinkowe, nacisnąć przycisk **OFF** na pilocie. Na pilocie na chwilę zaświeci się na czerwono lampka kontrolna.

Wymiana baterii w pilocie



Nie dotykać nowej baterii bezpośrednio palcami, lecz przez suchą szmatkę. Resztki tłuszczu na powierzchniach kontaktowych zmniejszają żywotność baterii.

Jeżeli świeczki choinkowe nie reagują na pilota należy wymienić baterię. W tym celu potrzebna jest bateria typu CR2032, 3V.

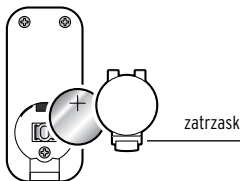

1. Nacisnąć mały zatrzask na pokrywce komory baterii ku górze. Zdjąć pokrywkę komory baterii do góry.
2. Wyjąć starą baterię i włożyć nową. Biegun dodatni (+) musi wskazywać ku górze.
3. Ponownie nałożyć pokrywkę komory baterii i docisnąć w dół. Musi się ona słyszalnie i wyczuwalnie zatrzasknąć.

Dane techniczne

Model:	321 405
Bateria	
świecek choinkowe:	10x LR6 (AA) / 1,5 V
pilot:	1x CR2032, 3 V
Czas pracy:	ok. 120 godzin
Źródło światła:	dioda LED
Temperatura otoczenia:	od +10°C do +40°C
Made exclusively for:	Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany www.tchibo.pl

W ramach doskonalenia produktu zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w jego konstrukcji i wyglądzie.



www.tchibo.pl/instrukcje



Numer artykułu: 321 405
