


Tchibo

Depilator do twarzy

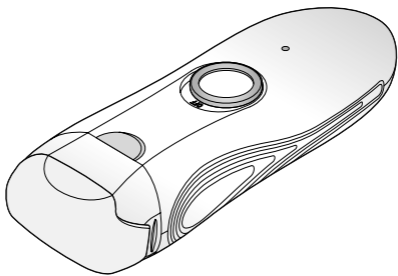

pl Instrukcja obsługi

Tchibo GmbH D-22290 Hamburg · 142720HB11XXV · 2024-07

Drodzy Klienci!

Państwa nowy depilator do twarzy umożliwia bardzo dokładne usuwanie zbędnego owłosienia z różnych części ciała. Nadaje się szczególnie do wrażliwych obszarów skóry. Dzięki poręcznemu kształtowi i niewielkiej wadze urządzenie będzie również idealnym towarzyszem w podróży. Życzymy wiele radości i satysfakcji z użytkowania tego produktu.

Zespół Tchibo

Spis treści

3	Wskazówki bezpieczeństwa	10	Obsługa
8	Widok całego zestawu (zakres dostawy)	13	Czyszczenie i przechowywanie
9	Ładowanie akumulatora	14	Problemy i sposoby ich rozwiązywania
		15	Dane techniczne
		16	Usuwanie odpadów



www.tchibo.pl/instrukcje

Wskazówki bezpieczeństwa

Produkt jest wyposażony w elementy zabezpieczające. Mimo to należy dokładnie przeczytać wskazówki bezpieczeństwa i użytkować produkt wyłącznie w sposób opisany w tej instrukcji, aby uniknąć niezamierzonych obrażeń ciała lub uszkodzeń sprzętu. Zachować instrukcję do późniejszego wykorzystania. W razie zmiany właściciela produktu należy przekazać również tę instrukcję.

Przeznaczenie

Depilator do twarzy przeznaczony jest wyłącznie do depilowania owłosienia na ciele u ludzi. Nie wolno go stosować na zwierzętach. Urządzenie nie nadaje się do depilacji większych obszarów skóry. Urządzenie zaprojektowano do użytku prywatnego. Nie nadaje się do zastosowań komercyjnych.

Niebezpieczeństwo dla dzieci i osób z ograniczoną zdolnością obsługi urządzeń

- Urządzenie może być użytkowane przez dzieci od lat 8, a także przez osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych oraz nieposiadające doświadczenia i/lub odpowiedniej wiedzy, o ile osoby te znajdują się pod nadzorem lub zostały poinstruowane w zakresie bezpiecznego użytkowania urządzenia i zrozumiały ewentualne zagrożenia wynikające z niewłaściwego użytkowania.

Dzieciom nie wolno bawić się urządzeniem. Dzieci nie mogą przeprowadzać prac związanych z czyszczeniem ani konserwacją urządzenia, chyba że znajdują się pod nadzorem.

- Dzieci nie mogą mieć dostępu do materiałów opakowaniowych. Istnieje m.in. niebezpieczeństwo uduszenia!

Niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym

- Produkt może być ładowany wyłącznie w suchych pomieszczeniach. Do ładowania należy używać odpowiedniego zasilacza sieciowego USB (nie wchodzi w zakres dostawy), którego parametry są zgodne z danymi technicznymi urządzenia, oraz wyłącznie dołączonego w komplecie kabla USB do ładowania.
- Nie należy używać ani ładować produktu w pobliżu wody. Urządzenie nie może mieć kontaktu z wodą ani innymi cieczami, gdy jest podłączone do sieci elektrycznej. Podczas procesu ładowania produktu nie wolno zanurzać w wodzie lub innych cieczach, ponieważ grozi to porażeniem prądem.



Ostrzeżenie - Nie wolno używać urządzenia w pobliżu wanny, prysznicza, nad umywalką lub innym pojemnikiem wypełnionym wodą.

Nie należy go tam również podłączać do sieci elektrycznej w celu naładowania.

- Jeżeli podczas ładowania urządzenie wpadnie do wody,

nie wolno po nie sięgać! Natychmiast wyciągnąć zasilacz sieciowy z gniazdka. Przed ponownym podłączeniem do sieci elektrycznej należy pozostawić urządzenie, kabel USB do ładowania oraz zasilacz sieciowy do całkowitego wyschnięcia.

- Nie ładować urządzenia na wolnym powietrzu ani w pomieszczeniach o dużej wilgotności powietrza.
- Nigdy nie dotykać zasilacza sieciowego wilgotnymi rękami podczas wkładania lub wyciągania go z gniazdka.
- Nie wolno obsługiwać urządzenia wilgotnymi rękami lub stojąc na wilgotnym podłożu.
- W celu naładowania urządzenie należy podłączać tylko do zainstalowanego zgodnie z przepisami gniazdka elektrycznego, którego napięcie jest zgodne z danymi technicznymi zasilacza sieciowego.
- Zasilacz sieciowy należy wyciągnąć z gniazdka elektrycznego, jeśli w trakcie ładowania wystąpią usterki, gdy urządzenie jest w pełni naładowane, w czasie burzy lub przed przystąpieniem do czyszczenia urządzenia. Należy przy tym zawsze ciągnąć za zasilacz, a nie za kabel USB do ładowania.
- Należy używać wyłącznie dołączonego w komplecie kabla USB do ładowania oraz zasilacza sieciowego odpowiadającego specyfikacji technicznej urządzenia.
- Gniazdko elektryczne musi być łatwo dostępne, aby w razie

potrzeby można było szybko wyciągnąć zasilacz sieciowy. Kabel USB do ładowania należy poprowadzić w taki sposób, aby wykluczyć możliwość przypadkowego zrzucenia urządzenia przez pociągnięcie kabla.

- Kabla USB do ładowania nie wolno zaginać ani przygniatać. Kabel ten należy trzymać z dala od gorących powierzchni i ostrych krawędzi.
- Nie należy używać urządzenia, jeśli jest ono uszkodzone lub jeżeli upadło na ziemię.
- W przypadku uszkodzenia kabla USB do ładowania lub zasilacza sieciowego nie wolno dalej używać tych elementów do ładowania urządzenia.
- Nie wolno wprowadzać żadnych zmian w produkcie. Nie otwierać obudowy. Aby uniknąć zagrożeń, wszelkie naprawy urządzenia, kabla USB do ładowania lub zasilacza sieciowego zlecać do wykonania tylko w zakładzie specjalistycznym.

Niebezpieczeństwo pożaru/wybuchu

- Baterii/akumulatorów nie wolno rozbierać na części, zgniatać, wrzucać do ognia lub gorącego piekarnika ani zwierać.
- Baterie/akumulatory wystawione na działanie skrajnie niskiego ciśnienia powietrza (np. na dużych wysokościach) mogą wybuchnąć lub spowodować wydostanie się łatwopalnych cieczy lub gazów.

Niebezpieczeństwo odniesienia obrażeń ciała

- Nie używać urządzenia na otwartych ranach, ranach ciętych, w miejscach poparzenia słonecznego, pokrytych pęcherzami lub w ich okolicy.
- Trzymać urządzenie z dala od rzęs oraz włosów na głowie.
- Jeżeli skóra jest bardzo wrażliwa lub w przypadku żylaków, hemofilii bądź chorób skóry należy przed użyciem skonsultować się z lekarzem.


Szkody materialne

- Do czyszczenia nie używać agresywnych lub szorujących powierzchni środków czyszczących, względnie twardych szczotek itp. Zwrócić uwagę, aby podczas czyszczenia do wnętrza urządzenia nie przedostała się wilgoć.

Dodatkowe informacje dot. włożonego akumulatora:

Producent: Chang -DE Wei Hong New Energy Co.,LTD
Adres: 108 Ganming Road, Changde Economic and Technological Development Zone, Hunan Province, China (Floor 3, Building 3, former Liyunte Industrial Park)
Marka: Wei Hong
Strona internetowa: <https://shop04679s445p2f6.1688.com/>
E-mail: 439354651@qq.com

Widok całego zestawu (zakres dostawy)

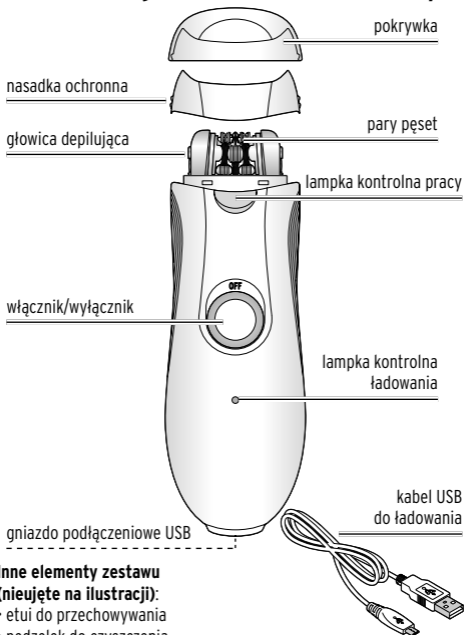

Inne elementy zestawu (nieujęte na ilustracji):

- etui do przechowywania
- pędzelek do czyszczenia


Ładowanie akumulatora

Przed pierwszym użyciem urządzenia należy całkowicie naładować akumulator. W trakcie procesu ładowania włączenie urządzenia nie jest możliwe.



OSTRZEŻENIE - zagrożenie życia
wskutek porażenia prądem elektrycznym

Urządzenia nie wolno ładować bezpośrednio obok wypełnionej wodą umywalki ani nad nią.

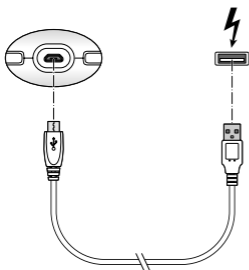

1. Podłączyć kabel USB do ładowania do urządzenia i zasilacza sieciowego USB (poza zakresem dostawy).
2. Włożyć zasilacz sieciowy do gniazdka elektrycznego.

Proces ładowania rozpoczyna się automatycznie.

Podczas procesu ładowania lampka kontrolna ładowania miga, a gdy akumulator jest w pełni naładowany świeci w sposób ciągły. Naładować akumulator do pełna przez ok. 4 godziny.

3. Po zakończeniu ładowania wyciągnąć zasilacz sieciowy z gniazdka elektrycznego i odłączyć kabel USB do ładowania od urządzenia. Lampka kontrolna ładowania gaśnie.

Depilator do twarzy jest gotowy do użycia.

Przy całkowicie naładowanym akumulatorze urządzenia można używać przez ok. 30 minut. Następnie należy ładować go ponownie przez ok. 4 godziny.



- Aby utrzymać pełną pojemność akumulatora, należy nawet w przypadku nieużywania całkowicie naładować akumulator co 2-3 miesiące.
- Akumulator należy ładować w zakresie temperatur od +10°C do +40°C.


Obsługa

- ▷ Obszar ciała, który ma być poddany depilacji, należy umyć ciepłą wodą i mydłem.
- ▷ Następnie dokładnie osuszyć skórę. Nie stosować żadnych balsamów do ciała ani innych środków do pielęgnacji skóry.

▷ Szorstką gąbką lub podobnym przedmiotem przetrzeć delikatnie obszar depilacji w kierunku przeciwnym do kierunku wzrostu włosów, tak aby włosy się uniosły.



- W przypadku użycia depilatora po raz pierwszy skóra musi się najpierw przyzwyczaić do nowego sposobu pielęgnacji. Może dojść do lekkich podrażnień lub zaczerwienienia skóry. Jeśli podrażnienie będzie się utrzymywać dłużej niż 2 dni, należy skontaktować się z lekarzem.
- Zalecamy, aby najpierw wypróbować urządzenie w mało wrażliwym miejscu, np. na nogach.

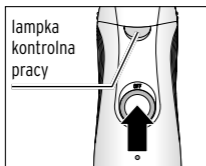


1. Aby włączyć depilator, przesunąć włącznik/wyłącznik do góry.


Gdy urządzenie jest włączone, świeci lampka kontrolna pracy.



2. Naciągnąć skórę. Wyprostować np. rękę lub nogę, a drugą ręką przytrzymać naciągniętą skórę.

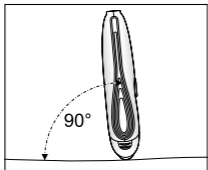

3. Przyłożyć urządzenie do skóry pod kątem 90° , tak aby strona z włącznikiem/wyłącznikiem zwrócona była w kierunku użytkownika.

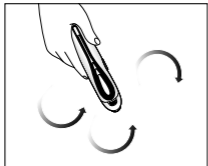

4. Przesuwać urządzenie okrężnymi ruchami po powierzchni skóry, lekko pocierając. Nie jest konieczne silne dociskanie urządzenia do skóry.




5. Aby wyłączyć depilator, przesunąć włącznik/wyłącznik do dołu.

Czyszczenie i przechowywanie

WSKAZÓWKA - ryzyko szkód materialnych

- Urządzenia do depilacji nie wolno zanurzać w wodzie ani innych cieczach. Chronić je przed wilgocią. Urządzenie czyścić tylko za pomocą pędzelka do czyszczenia, w żadnym wypadku pod wodą.
- Do czyszczenia nie należy używać silnych chemikaliów ani agresywnych lub rysujących powierzchnię środków czyszczących.

▷ Głowicę depilującą należy czyścić po każdym użyciu:

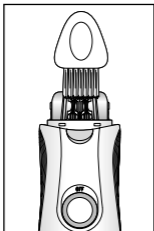

Zdjąć nasadkę ochronną i usunąć pędzelkiem wszystkie włosy z głowicy depilatora, które nagromadziły się między tarczami a częściami plastikowymi. Ostrożnie obrócić ręką głowicę depilującą, aby dotrzeć do wszystkich miejsc i otworzyć tarcze.

▷ W razie potrzeby wytrzeć urządzenie miękką, lekko zwilżoną szmatką. Podczas czyszczenia należy uważać, aby do środka urządzenia nie dostała się wilgoć.

- ▷ Przed schowaniem (przechowywaniem) urządzenia należy ew. naładować akumulator. W ten sposób urządzenie będzie gotowe do następnego użycia.
- ▷ Przechowywać urządzenie w dołączonym do zestawu etui w suchym miejscu, do którego dzieci nie mają dostępu.

Problemy i sposoby ich rozwiązywania





Urządzenie nie działa.

- Czy akumulator jest naładowany?
 - ▷ Naładować akumulator (patrz rozdział „Ładowanie akumulatora”).

Rezultat depilacji nie jest zadowalający.

- ▷ Szorstką gąbką lub podobnym przedmiotem przetrzeć delikatnie obszar depilacji w kierunku przeciwnym do kierunku wzrostu włosów, tak aby włosy się uniosły.
- ▷ Naciągnąć skórę. Przesuwać urządzenie okrężnymi ruchami po powierzchni skóry, lekko naciskając.

Dane techniczne

Model:	694 591
Wejście:	5 V  1 A (symbol  oznacza prąd stały)
Akumulator:	typu NiMH, DC 2,4 V  300 mAh
Czas ładowania:	4 godziny
Maks. czas pracy:	ok. 30 minut (przy w pełni naładowanym akumulatorze)
Klasa ochronności:	III 
Temperatura otoczenia:	od +10°C do +40°C
Made exclusively for:	Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany www.tchibo.pl

W ramach doskonalenia produktu zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w jego konstrukcji i wyglądzie.



Usuwanie odpadów



Urządzenia, baterie i akumulatory, które zostały oznaczone tym symbolem, nie mogą być usuwane do zwykłych pojemników na odpady domowe! Użytkownik jest ustawowo zobowiązany

do usuwania zużytego sprzętu oddzielnie od odpadów domowych. Urządzenia elektryczne zawierają substancje niebezpieczne. W przypadku nieprawidłowego przechowywania i usuwania mogą one szkodzić zdrowiu oraz środowisku naturalnemu. Informacji na temat punktów zbiórki bezpłatnie przyjmujących zużyty sprzęt udziela administracja samorządowa. Zużyte baterie i akumulatory należy przekazywać do gminnych bądź miejskich punktów zbiórki lub też wrzucać je do specjalnych pojemników, udostępnionych w sklepach handlujących bateriami. Przed utylizacją należy zakleić taśmą styki baterii/akumulatorów litowych.

Uwaga! To urządzenie zawiera akumulator, które ze względów bezpieczeństwa jest wbudowany na stałe i nie może być wyjęty bez zniszczenia obudowy produktu. Nieprawidłowy demontaż akumulatora może stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa użytkownika. Z tego powodu należy przekazać zużyty produkt w stanie nieotwartym do punktu zbiórki, który zadba o właściwą utylizację produktu oraz zawartego w nim akumulatora.

Numer artykułu: 694 591
