


Suszarka do włosów

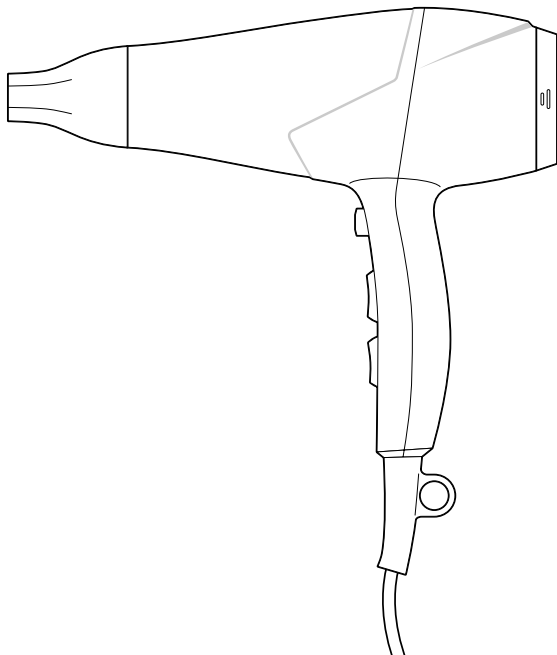

Drodzy Klienci!

Państwa nowa suszarka do włosów jest wyposażona w dodatkową funkcję jonizacji, która wytwarza ujemnie naładowane jony. Ujemnie naładowane jony przeciwdziałają dodatniemu naładowaniu włosów i ich odstawaniu. Dzięki temu Państwa włosy prezentują się bardziej gładko i błyszcząco.

Funkcja jonizacji uruchamia się automatycznie z chwilą włączenia suszarki do włosów.

Życzymy wiele radości i satysfakcji z użytkowania tego produktu!



Przeczytać instrukcję! Ważne informacje - zachować do późniejszego wykorzystania!

Spis treści

- 4 Na temat tej instrukcji**
- 5 Wskazówki bezpieczeństwa**
- 8 Zabezpieczenie przed przegrzaniem**
- 9 Widok całego zestawu (zakres dostawy)**
- 10 Użytkowanie**
 - 11 Dysza do stylizacji i przycisk zimnego powietrza
- 12 Czyszczenie**
- 13 Przechowywanie**
- 14 Usuwanie odpadów**
- 15 Dane techniczne**

Na temat tej instrukcji

Produkt jest wyposażony w elementy zabezpieczające. Mimo to należy dokładnie przeczytać wskazówki bezpieczeństwa i użytkować produkt wyłącznie w sposób opisany w tej instrukcji, aby uniknąć niezamierzonych obrażeń ciała lub uszkodzeń sprzętu.

Zachować instrukcję do późniejszego wykorzystania.

W razie zmiany właściciela produktu należy przekazać również tę instrukcję.

Symbole w niniejszej instrukcji:



Ten symbol ostrzega przed niebezpieczeństwem odniesienia obrażeń ciała.



Ten symbol ostrzega przed niebezpieczeństwem odniesienia obrażeń ciała wskutek porażenia prądem elektrycznym.



Ten symbol ostrzega przed korzystaniem z urządzenia w pobliżu wody. Nie wolno korzystać z urządzenia w pobliżu wody lub w wodzie (np. pod prysznicem, nad umywalką, w wannie) ze względu na niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym!



Przeczytać instrukcję obsługi.

Hasła ostrzegawcze w tej instrukcji:

OSTRZEŻENIE ostrzega przed możliwym ryzykiem odniesienia ciężkich obrażeń ciała lub zagrożeniem życia.



W ten sposób oznaczono informacje uzupełniające.

Wskazówki bezpieczeństwa

Przeznaczenie

- Produkt jest przeznaczony do suszenia i modelowania ludzkich włosów na głowie. Nie nadaje się do stosowania na włosach zwierzęcych. Suszarka nie nadaje się również do suszenia/układania włosów sztucznych, ponieważ nie mogą one być poddawane działaniu wysokich temperatur i takie zastosowanie może ewentualnie prowadzić do powstania pożaru.
- Produkt nadaje się do użytkowania w suchych pomieszczeniach.
- Produkt zaprojektowano do użytku prywatnego i nie nadaje się do zastosowań komercyjnych.

Niebezpieczeństwo dla dzieci i osób z ograniczoną zdolnością obsługi urządzeń

- Urządzenie może być użytkowane przez dzieci od lat 8, a także przez osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych oraz nieposiadające doświadczenia i/lub odpowiedniej wiedzy, o ile osoby te znajdują się pod nadzorem lub zostały

poinstruowane w zakresie bezpiecznego użytkowania urządzenia i zrozumiały ewentualne zagrożenia wynikające z niewłaściwego użytkowania.

- Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem.
- Dzieci nie mogą przeprowadzać prac związanych z czyszczeniem ani konserwacją urządzenia.
- Przed pierwszym użyciem usunąć wszelkie materiały opakowaniowe zgodnie z zasadami segregacji odpadów. Dzieci nie mogą mieć dostępu do materiałów opakowaniowych. Istnieje m.in. niebezpieczeństwo uduszenia!

Niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym

- Nigdy nie zanurzać urządzenia w wodzie ani innych cieczach. Nie wolno narażać urządzenia na działanie wilgoci. Suszarka nie może mieć styczności z wodą kapiącą ani rozpryskową, gdyż grozi to porażeniem prądem.
- Nie używać urządzenia na wolnym powietrzu.

-  **OSTRZEŻENIE:** Nie używać urządzenia w pobliżu wody znajdującej się w wannie, umywalce lub innym naczyniu. Nie wolno obsługiwać urządzenia wilgotnymi rękami lub stojąc na wilgotnym podłożu. Jeżeli suszarka jest używana w łazience, wówczas po użyciu należy zawsze wyciągnąć wtyczkę z gniazdka elektrycznego. Bliskość wody stanowi zagrożenie – nawet przy wyłączonej suszarce. W ramach dodatkowego zabezpieczenia zaleca się zainstalowanie w obwodzie prądowym łazienki urządzenia ochronnego różnicowo-prądowego (RCD = Residual-Current Circuit Device) o prądzie wyzwalania maks. 30 mA. Bliższych informacji udzieli Państwu instalator-elektryk.
- Jeżeli mimo wszelkich środków ostrożności urządzenie wpadnie do wody, należy natychmiast wyciągnąć wtyczkę z gniazdka elektrycznego. W żadnym wypadku nie wkładać rąk do wody. Istnieje zagrożenie życia wskutek porażenia prądem elektrycznym!

- Przedmioty metalowe (np. biżuterię) należy przechowywać z dala od wlotu powietrza, aby zapobiec ich przypadkowemu wessaniu. Niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym!
- Nie wolno wkładać żadnych przedmiotów w otwory urządzenia. Wewnątrz urządzenia znajdują się elementy pod napięciem, których dotknięcie może prowadzić do porażenia prądem elektrycznym.
- Urządzenie należy użytkować wyłącznie z dołączonymi do zestawu oryginalnymi akcesoriami. Nie wolno stosować żadnych dodatkowych części, które nie są zalecane przez producenta ani oferowane jako akcesoria.
- Po zakończeniu czyszczenia odczekać, aż urządzenie całkowicie ostygnie, zanim zostanie ono ponownie użyte. Istnieje zagrożenie życia wskutek porażenia prądem elektrycznym!
- Urządzenie należy podłączać tylko do prawidłowo zainstalowanego gniazdka elektrycznego, którego napięcie i zabezpieczenie jest zgodne z danymi technicznymi urządzenia.

- Nie używać w łazience przedłużacza, aby w razie nagłego wypadku mieć szybki dostęp do wtyczki.
- Gniazdko elektryczne musi być łatwo dostępne, aby w razie potrzeby można było szybko wyciągnąć wtyczkę. Kabel zasilający należy poprowadzić w taki sposób, aby nikt nie mógł się o niego potknąć.
- Nie wolno pozostawiać urządzenia bez nadzoru, dopóki jest podłączone do sieci elektrycznej.
- Wyciągnąć wtyczkę z gniazdka...
 ... w przypadku wystąpienia usterek podczas pracy,
 ... po każdym użyciu,
 ... podczas burzy oraz...
 ... przed przystąpieniem do czyszczenia urządzenia.
 Należy przy tym zawsze ciągnąć za wtyczkę, a nie za kabel zasilający.
- Ponieważ podczas suszenia włosów kabel zasilający poddawany jest sporemu obciążeniu mechanicznemu, należy go regularnie sprawdzać pod kątem uszkodzeń. Nie należy owijać kabla zasilającego wokół urządzenia.
- Nie należy zawieszać urządzenia na kablu, lecz na przewidzianym do tego celu uchu do zawieszania.
- Nie wolno używać urządzenia w przypadku, gdy urządzenie lub kabel zasilający wykazują widoczne uszkodzenia lub gdy urządzenie spadło na ziemię.
- Nie wolno wprowadzać żadnych zmian w produkcie. W żadnym wypadku nie wolno samodzielnie rozmontowywać i naprawiać urządzenia, gdyż może to negatywnie wpłynąć na jego prawidłowe działanie. Nie wolno również samodzielnie wymieniać kabla zasilającego. Jeżeli kabel zasilający jest uszkodzony, musi on zostać wymieniony przez producenta lub jego Biuro Obsługi Klienta lub odpowiednio wykwalifikowaną osobę, aby uniknąć zagrożeń. Wszelkie naprawy urządzenia należy zlecać tylko zakładom specjalistycznym.

Niebezpieczeństwo oparzeń

- Urządzenie i dysza do stylizacji nagrzewają się podczas użycia do bardzo wysokich temperatur. Przed przystąpieniem do czyszczenia urządzenia lub zdjęciem dyszy należy odczekać, aż oba te elementy ostygną. Istnieje niebezpieczeństwo poparzenia!

Niebezpieczeństwo odniesienia obrażeń ciała

- Aby zapobiec niezamierzonemu uruchomieniu, należy wyłączyć urządzenie, jeśli zadziałało zabezpieczenie przed przegrzaniem, i wyjąć wtyczkę sieciową z gniazdka elektrycznego.

Szkody materialne


- Do czyszczenia urządzenia nie należy używać silnych chemikaliów ani agresywnych lub rysujących powierzchni środków czyszczących.

Zabezpieczenie przed przegrzaniem

Urządzenie jest wyposażone w zabezpieczenie przed przegrzaniem. Jeśli urządzenie zbyt się nagrzej, wyłączy się automatycznie i włączy ponownie, gdy wystarczająco ostygnie.

Jeśli po zadziałaniu zabezpieczenia przed przegrzaniem urządzenie nie będzie już potrzebne, należy ustawić przełącznik stopni nawiewu w położeniu **0** i wyjąć wtyczkę z gniazdka, aby zapobiec przypadkowemu włączeniu urządzenia.

Widok całego zestawu (zakres dostawy)

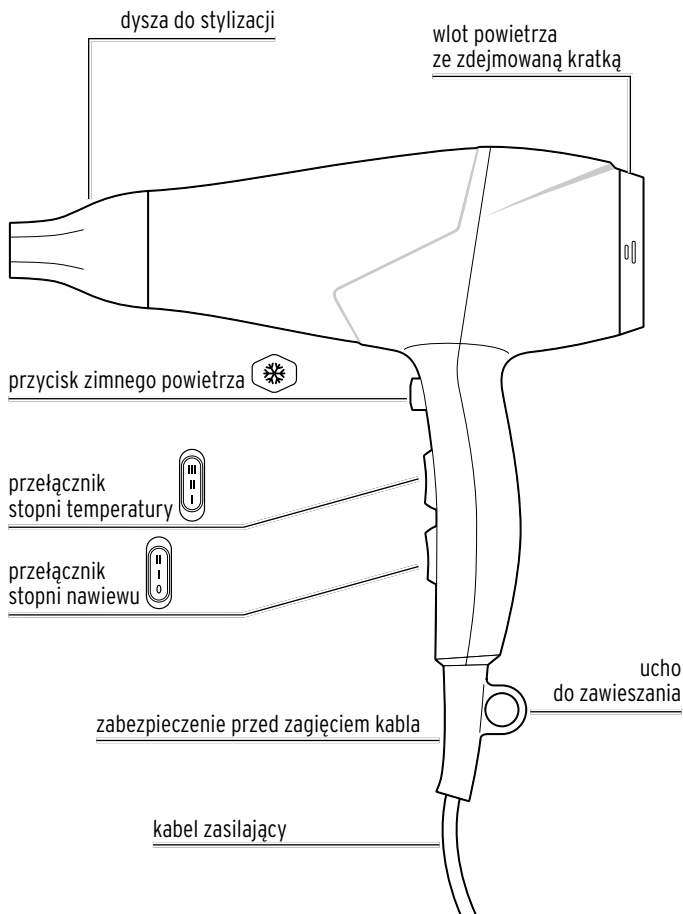

Użytkowanie



Podczas pierwszego użycia może wydzielać się lekki zapach, który jest jednak nieszkodliwy. Należy zapewnić dostateczną wentylację pomieszczenia.

1. Po umyciu włosów osuszyć je najpierw dobrze ręcznikiem.
Starannie osuszyć również ręce.

2. Włożyć wtyczkę do łatwo dostępnego gniazdka elektrycznego.

W zależności od potrzeb można używać suszarki do włosów z dyszą do stylizacji lub bez nasadki.



Aby uzyskać optymalny efekt funkcji jonizacji, nie należy stosować nasadki.

- ▷ Założyć dyszę do stylizacji na urządzenie, tak aby uległa wyczuwalnemu zatrzaśnięciu.



OSTRZEŻENIE - niebezpieczeństwo oparzenia

Urządzenie i dysza do stylizacji nagrzewają się podczas użycia do bardzo wysokich temperatur. Przed zdjęciem dyszy do stylizacji należy odczekać, aż oba elementy ostygną.

Istnieje niebezpieczeństwo poparzenia!

- ▷ Aby usunąć nasadkę, wystarczy ją po prostu zdjąć z urządzenia.

3. Przełączyć przełączniki do żądanych pozycji.

Stopnie nawiewu:

II = silny nawiew

I = delikatny nawiew

0 = urządzenie wyłączone

Stopnie temperatury:

III = wysoka temperatura

II = średnia temperatura

I = niska temperatura



OSTRZEŻENIE – niebezpieczeństwo powstania pożaru


Nie wolno zakrywać suszarki, nawiewu ani wlotu powietrza.
Zwracać uwagę na to, aby włosy lub palce nie zakrywały nawiewu i wlotu powietrza oraz aby nie osadzały się tam nitki lub włosy.

4. Aby wyłączyć urządzenie, ustawić przełącznik stopni nawiewu w pozycji **0**.
5. Po użyciu odłożyć urządzenie na niewrażliwą na działanie wysokiej temperatury podkładkę.



W przypadku przeciążenia, np. wskutek zakrycia wlotu powietrza, nastąpi automatyczne wyłączenie bezpiecznika urządzenia.
Wyłączyć urządzenie i przed ponownym włączeniem odczekać, aż ostygnie.

Dysza do stylizacji i przycisk zimnego powietrza

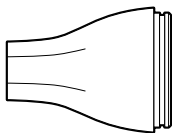

Dysza do stylizacji umożliwia niemal punktowe suszenie partii włosów.

Aby szybciej schłodzić nagrzane włosy, należy użyć przycisku zimnego powietrza ❄️.

- ▷ Nawinąć pasmo włosów np. na okrągłą szczotkę do układania włosów i skierować wylot końcówki do stylizacji na nawinięte włosy.
Przytrzymać wciśnięty przycisk zimnego powietrza ❄️.

Czyszczenie




OSTRZEŻENIE - niebezpieczeństwo oparzenia

Urządzenie i dysza do stylizacji nagrzewają się podczas użycia do bardzo wysokich temperatur. Przed przystąpieniem do czyszczenia obu elementów należy poczekać, aż ostygną.
Istnieje ryzyko oparzenia!

1. Wyciągnąć wtyczkę z gniazdka.
2. Przetrzeć obudowę i nasadki lekko zwilżoną w wodzie szmatką.


Od czasu do czasu należy czyścić zdejmowaną kratkę wentylacyjną z wbudowanym na stałe sitkiem na włosy oraz otwór wlotu powietrza:

1. Wyciągnąć wtyczkę z gniazdka.

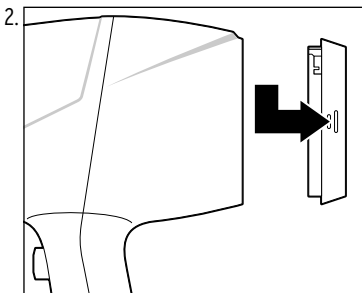

Obrócić kratkę wlotu powietrza w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, a następnie zdjąć ją.

3. Usunąć zanieczyszczenia z sitka na włosy.
4. Opukać lekko kratkę wlotu powietrza i przetrzeć ją lekko zwilżoną ściereczką.

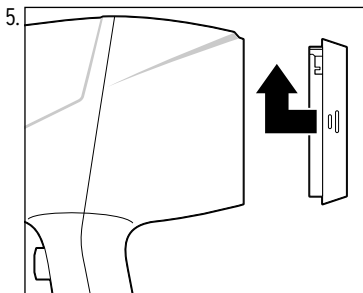

Założyć kratkę wlotu powietrza i obrócić ją w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara, aż wyczuwalnie się zablokuje.



OSTRZEŻENIE - zagrożenie życia wskutek porażenia prądem elektrycznym

Po zakończeniu czyszczenia odczekać, aż urządzenie całkowicie ostygnie, zanim zostanie ono ponownie użyte. Istnieje zagrożenie życia wskutek porażenia prądem elektrycznym!

Przechowywanie

- ▷ Przed schowaniem urządzenia zaczekać, aż całkowicie ostygnie.
- ▷ Aby uniknąć uszkodzenia kabla zasilającego, nie owijać go wokół urządzenia.
- ▷ Przechowywać urządzenie w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- ▷ Przechowywać urządzenie w suchym miejscu.

Usuwanie odpadów

Produkt oraz jego opakowanie wyprodukowano z wartościowych materiałów, które nadają się do ponownego wykorzystania. Ponowne przetwarzanie odpadów powoduje zmniejszenie ich ilości i przyczynia się do ochrony środowiska naturalnego.

Opakowanie należy usunąć zgodnie z zasadami segregacji odpadów. Należy wykorzystać lokalne możliwości oddzielnego zbierania papieru, tektury oraz opakowań lekkich.



Urządzenia, które zostały oznaczone tym symbolem, nie mogą być usuwane do zwykłych pojemników na odpady domowe!

Użytkownik jest ustawowo zobowiązany do usuwania zużytego



sprzętu oddzielnie od odpadów domowych. Urządzenia elektryczne zawierają substancje niebezpieczne.

W przypadku nieprawidłowego przechowywania i usuwania mogą one szkodzić zdrowiu oraz środowisku naturalnemu. Informacji na temat punktów zbiórki bezpłatnie przyjmujących zużyty sprzęt udzieli Państwu administracja samorządowa.

Dane techniczne

Model:	HD 9017
Numer artykułu:	696 234
Napięcie sieciowe:	220-240 V ~ 50-60 Hz
Klasa ochronności:	II  (urządzenie posiada podwójną izolację)
Moc:	1800-2200 W
Temperatura otoczenia:	od +10°C do +40°C

Producent: Jaxmotech GmbH
Ostring 60
66740 Saarlouis
Germany (Niemcy)
info@jaxmotech.de

W ramach doskonalenia produktu zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w jego konstrukcji i wyglądzie.



Niniejsze urządzenie spełnia wymogi obowiązujących europejskich i krajowych dyrektyw.

Model: HD 9017

Numer artykułu: 696 234

Producent: Jaxmotech GmbH
Ostring 60
66740 Saarlouis
Germany (Niemcy)
info@jaxmotech.de