
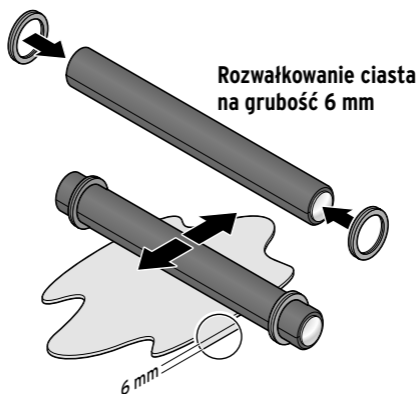


Tchibo

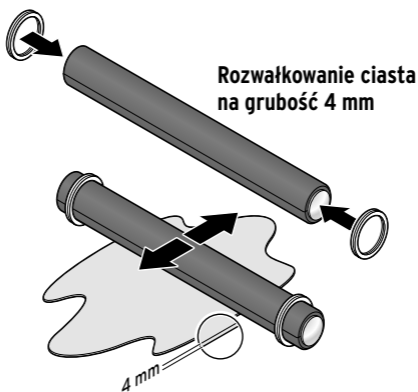

pl Informacja o produkcie

Ważne wskazówki dotyczące użytkowania i czyszczenia

Przed pierwszym użyciem i po każdym kolejnym użyciu należy dokładnie umyć wałek oraz silikonowe pierścienie w gorącej wodzie z dodatkiem niewielkiej ilości płynu do mycia naczyń. W tym celu należy zdjąć silikonowe pierścienie z wałka do ciasta.

Nie pozostawiać wałka w wodzie z płynem do mycia naczyń dłużej niż jest to konieczne, lecz wypłukać go szybko w bieżącej, gorącej wodzie. W przeciwnym razie woda może przedostać się między rdzeń ze stali nierdzewnej i silikonową powłokę.

Rada dot. przechowywania

Wszystkie 4 silikonowe pierścienie można umieścić na wałku do ciasta, gdy nie jest on używany. W ten sposób pierścienie nie zgubią się i przy kolejnym użyciu wszystkie elementy będą od razu pod ręką.

Produkt można również myć w zmywarce do naczyń. Silikonowe pierścienie najlepiej umieścić w koszyku na sztućce, tak aby nie zgubiły się.

Do czyszczenia nie używać ostrych ani spiczastych przyborów, aby nie uszkodzić silikonu.

Produkt należy czyścić bezpośrednio po użyciu, ponieważ wtedy można najłatwiej usunąć resztki ciasta.



www.tchibo.pl/instrukcje

Numer artykułu: 665 474

Made exclusively for:

Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany
www.tchibo.pl