


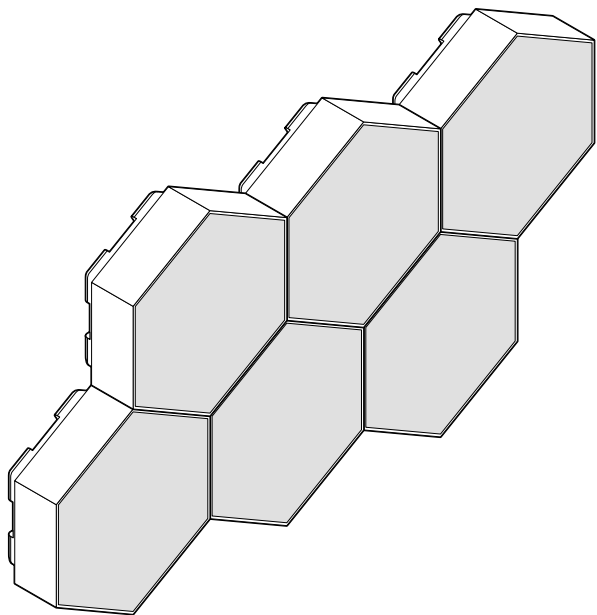

6 paneli świetlnych LED



pl Instrukcja obsługi i gwarancja

Tchibo GmbH D-22290 Hamburg • 117141HB66XXII • 2021-09

Drodzy Klienci!

Nastrojowe światło we własnych czterech ścianach: Państwa nowych 6 paneli świetlnych LED umożliwia tworzenie indywidualnych układów i oferuje aż 16 różnych kolorów światła – zarówno w trybie zmiany kolorów, jak i w trybie światła ciągłego, zapewniając ciekawe efekty świetlne. Panele świetlne LED można zamocować za pomocą podkładek samoprzylepnych lub gwoździ.

Życzymy Państwu wiele radości i satysfakcji z użytkowania nowych paneli świetlnych LED.

Zespół Tchibo

Spis treści

3	Wskazówki bezpieczeństwa	15	Wymiana baterii pilota
7	Widok całego zestawu (zakres dostawy)	16	Czyszczenie
9	Przygotowanie do użytkowania	16	Problemy i sposoby ich rozwiązywania
9	Przygotowanie pilota	17	Dane techniczne
9	Przygotowanie paneli świetlnych LED	18	Usuwanie odpadów
11	Łączenie paneli świetlnych LED ze sobą	19	Gwarancja
12	Mocowanie paneli świetlnych LED	19	Serwis i naprawy
13	Przykład montażu	20	Linia Obsługi Klienta
14	Obsługa		



Wskazówki bezpieczeństwa

Należy dokładnie przeczytać wskazówki bezpieczeństwa i użytkować produkt wyłącznie w sposób opisany w tej instrukcji, aby uniknąć niezamierzonych urazów ciała lub uszkodzeń sprzętu. Zachować instrukcję do późniejszego wykorzystania. W razie zmiany właściciela produktu należy przekazać również tę instrukcję.

Przeznaczenie



Produkt jest przeznaczony do celów dekoracyjnych w prywatnym gospodarstwie domowym. Nie nadaje się do oświetlania pomieszczeń. Produkt zaprojektowano do użytkowania w suchych pomieszczeniach.

Produkt zaprojektowano do użytku prywatnego i nie nadaje się do zastosowań komercyjnych.

NIEBEZPIECZEŃSTWO dla dzieci

- Produkt nie jest zabawką!
Dzieci nie potrafią rozpoznać niebezpieczeństw wynikających z nieprawidłowej obsługi urządzeń elektrycznych, dlatego nigdy nie mogą używać takich urządzeń bez nadzoru.

- Połknięcie baterii może być śmiertelnie niebezpieczne. Pilot wyposażony jest w baterię guzikową. Połknięta bateria guzikowa może w ciągu zaledwie 2 godzin doprowadzić do ciężkich chemicznych poparzeń wewnętrznych oraz do śmierci. Zarówno nowe, jak i zużyte baterie należy przechowywać poza zasięgiem dzieci. Jeżeli nie można prawidłowo zamknąć komory baterii, należy zaprzestać używania produktu a dzieci nie mogą mieć do niego dostępu. W razie przypuszczenia, że bateria została połknięta lub dostała się do organizmu w inny sposób, należy natychmiast zasięgnąć pomocy lekarskiej.
- Dzieci nie mogą mieć dostępu do materiałów opakowaniowych. Istnieje m.in. niebezpieczeństwo uduszenia!

NIEBEZPIECZEŃSTWO porażenia prądem elektrycznym

- Nie wolno narażać produktu na działanie wilgoci, gdyż grozi to porażeniem prądem elektrycznym. Z tego względu nie należy go używać np. w łazience lub innych wilgotnych pomieszczeniach. Produktu nie należy także używać na zewnątrz.
- Urządzenia ani zasilacza sieciowego nie wolno zanurzać w wodzie lub innych cieczach, ponieważ grozi to porażeniem prądem elektrycznym.
- Produkt należy podłączać tylko do prawidłowo zainstalowanego gniazdka elektrycznego, którego napięcie jest zgodne z danymi technicznymi zasilacza sieciowego. Nie wolno podłączać produktu do gniazdka elektrycznego z funkcją ściemniania.
- Należy zawsze najpierw podłączać kabel podłączeniowy do zasilacza sieciowego, a dopiero potem zasilacz do gniazdka elektrycznego. Należy również zawsze najpierw wyciągać zasilacz sieciowy z gniazdka elektrycznego, a dopiero potem odłączać kabel podłączeniowy od zasilacza.
- Zasilacz sieciowy należy wyciągnąć z gniazdka elektrycznego, ...
... jeżeli podczas pracy urządzenia wystąpią usterki,

... podczas burzy,
... jeżeli produkt nie będzie przez dłuższy czas używany,
... przed przystąpieniem do czyszczenia produktu.
Należy przy tym zawsze ciągnąć za zasilacz sieciowy, a nie za kabel podłączeniowy.

- Produkt wolno użytkować wyłącznie z dołączonym zasilaczem sieciowym.
- Kabel podłączeniowy nie może być zagięty ani przygnieciony. Kabel ten należy trzymać z dala od gorących powierzchni i ostrych krawędzi.
- Produktu nie wolno łączyć elektrycznie z innymi łańcuchami świetlnymi itp.
- Dołączony do zestawu zasilacz sieciowy przeznaczony jest do użytku z zestawem sześciu paneli. Nie można podłączać dodatkowych paneli.
- Włącznik/wyłącznik przełącza produkt jedynie w tryb czuwania, ale nie wyłącza zasilania elektrycznego. Zasilanie można przerwać tylko przez wyciągnięcie zasilacza sieciowego z gniazdka elektrycznego. Używane gniazdko powinno być łatwo dostępne, tak aby w razie potrzeby można było szybko wyciągnąć zasilacz sieciowy.

- Nie wolno używać produktu w przypadku, gdy produkt, kabel podłączeniowy lub zasilacz sieciowy wykazują widoczne uszkodzenia. Nie wolno wprowadzać żadnych zmian w produkcie. Nie wolno również samodzielnie wymieniać kabla podłączeniowego. Wszelkie naprawy muszą być przeprowadzane w zakładzie specjalistycznym lub w naszym Centrum Serwisu.

OSTRZEŻENIE przed obrażeniami ciała

- W przypadku wycieku z baterii należy unikać kontaktu ze skórą, oczami i śluzówkami. W razie potrzeby opłukać miejsca kontaktu wodą i natychmiast udać się do lekarza.
- Szybkie światło migowe może spowodować migrenę. U epileptyków i osób cierpiących na autyzm szybkie światło migowe może wywołać atak padaczki. Ataki padaczki, migreny i omdlenia mogą również wystąpić u osób, które nigdy dotąd nie miały podobnych problemów. Jeżeli tego typu przypadki wystąpiły u użytkownika lub jego rodziny, nie należy używać funkcji zmiany efektów świetlnych w panelach świetlnych LED. Rodzice nie powinni pozostawiać dzieci z panelami świetlnymi LED bez nadzoru.

Panele świetlne LED należy natychmiast wyłączyć i skonsultować się z lekarzem w przypadku wystąpienia następujących objawów: skurcze, drżenie powiek lub mięśni, omdlenia, mimowolne ruchy lub utrata orientacji.

- Nie patrzeć przez dłuższy czas bezpośrednio w światło paneli świetlnych. Może to negatywnie wpłynąć na wzrok.

OSTRZEŻENIE przed pożarem/ wybuchem

- Baterii nie wolno ładować, rozbierać na części, wrzucać do ognia ani zwierać.
- Uwaga! Baterie litowe mogą wybuchnąć, jeśli zostaną nieprawidłowo włożone. Dlatego podczas wkładania baterii należy koniecznie zwrócić uwagę na właściwe ułożenie biegunów (+/-). Do wymiany należy stosować tylko baterie tego samego lub równoważnego typu (patrz rozdział „Dane techniczne”).

UWAGA - ryzyko strat materialnych

- Baterie należy chronić przed nadmiernym ciepłem (grzejniki, bezpośrednie działanie promieni słonecznych). Baterię należy wyjąć z pilota, gdy jest zużyta lub gdy produkt nie będzie przez dłuższy czas używany. Dzięki temu można uniknąć szkód, które mogą powstać wskutek wycieku elektrolitu.
- Produkt należy chronić przed kurzem/pyłem, wilgocią, bezpośrednim działaniem promieni słonecznych oraz skrajnymi temperaturami.
- Do czyszczenia urządzenia nie należy używać silnych chemikaliów ani agresywnych lub rysujących powierzchni środków czyszczących.
- Ze względu na bardzo długą żywotność diod LED ich wymiana nie jest konieczna. Nie ma możliwości wymiany tych diod ani nie wolno tego robić.

Widok całego zestawu (zakres dostawy)


zagłębienie na podkładkę
samoprzylepną

Panel świetlny LED

gniazdo do podłączania
innych paneli świetlnych LED

ucho
do zawieszania

gniazdo
podłączeniowe USB

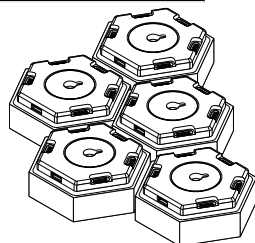

Pilot

nadajnik podczerwieni

wyłączanie paneli LED

tryb wyłącznika czasowego

włączanie paneli LED

wybór koloru

- rozjaśnianie diod LED
- przyspieszanie efektu
(np. zmiany kolorów)


- przyciemnianie diod LED
- spowalnianie efektu
(np. zmiany kolorów)

wybór efektów świetlnych

komora baterii


Pozostałe elementy
dostawy (nieujęte na
rysunku): 1x bateria typu
CR2025/3V (już włożona)

zasilacz
sieciowy

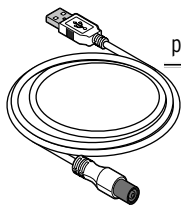


kabel
podłączeniowy

5x elektryczny
łącznik wtykowy
(z metalowymi
stykami)



1x łącznik wtykowy
(do podłączenia
drugiego
zestawu)



6x podkładka
samoprzylepna




2x gwóźdź



Przygotowanie do użytkowania

Przygotowanie pilota

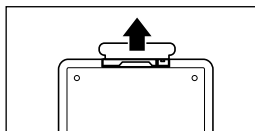

▷ Wyciągnąć pasek izolacyjny z komory baterii pilota.


Przygotowanie paneli świetlnych LED


▷ Należy zastanowić się, w jakim układzie mają być ze sobą połączone poszczególne panele świetlne LED.



Poniżej zamieszczono kilka przykładowych kombinacji.

Możliwe jest również połączenie jedynie dwóch lub trzech paneli...

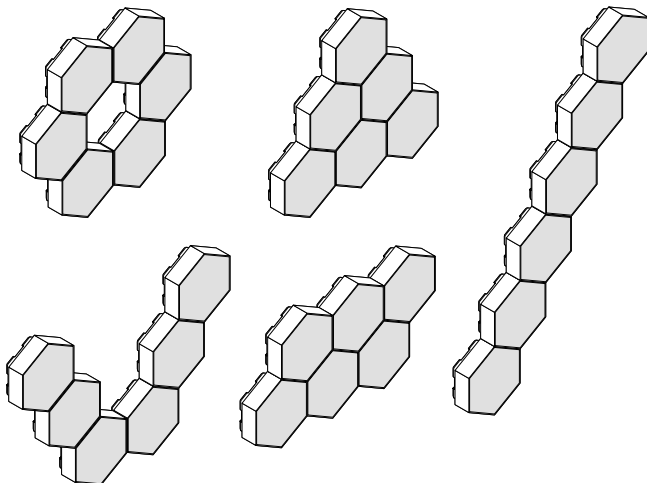

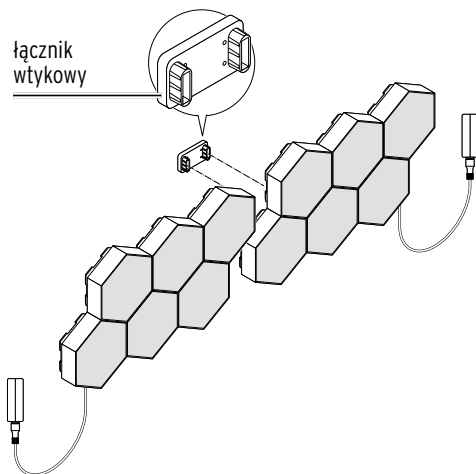

... albo też więcej niż sześciu paneli świetlnych LED (po zakupieniu drugiego zestawu) i w ten sposób kreowanie wciąż nowych układów. Za pomocą dołączanego łącznika wtykowego można połączyć ze sobą dwa zestawy paneli świetlnych LED. Do każdego zestawu konieczne jest jednak podłączenie osobnego zasilacza sieciowego.

Teraz należy wybrać odpowiednie miejsce do montażu paneli świetlnych LED. Należy przy tym sprawdzić następujące kryteria:

- Czy otoczenie jest suche i nadaje się do naklejania podkładek samo-przylepnych?
- Czy w pobliżu znajduje się gniazdko elektryczne?
- Czy podłoże nadaje się do mocowania elementów za pomocą gwoździ?
- Czy podłoże nadaje się do mocowania elementów przez naklejenie? Podłoże musi być czyste, gładkie, odfuszczone, a także wolne od kurzu i wapna.



Należy mieć na uwadze, że późniejsze bezproblemowe usunięcie podkładek samoprzylepnych może być trudne. Podczas usuwania podkładek samoprzylepnych może dojść do oderwania farby, tapety itp. od ściany. Mogą też powstać różnice w jasności podłoża. Ewentualne pozostałości warstwy środka klejącego na drewnie lub innych trwałych powierzchniach mogą być usuwane środkami rozcieńczającymi (np. benzyną ekstrakcyjną itp.). Należy również przestrzegać wskazówek producenta. Należy uprzednio przetestować mocowanie podkładki samoprzylepnej na podłożu w niewidocznym miejscu.


Łączenie paneli świetlnych LED ze sobą



NIEBEZPIECZEŃSTWO porażenia prądem elektrycznym

Dołączony do zestawu zasilacz sieciowy przeznaczony jest do użytku z zestawem sześciu paneli. Nie można podłączać dodatkowych paneli.

1. Ustawić panele świetlne LED w żądanym układzie, a następnie połączyć ze sobą za pomocą łączników wtykowych – patrz ilustracja w sekcji „Przykład montażu”.

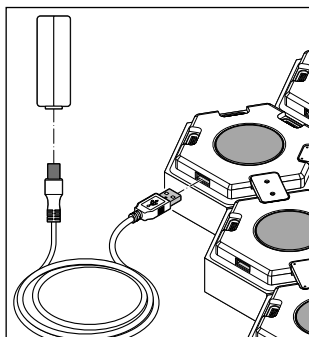


2. Włożyć wtyczkę kabla podłączeniowego do gniazda zasilacza sieciowego.
3. Drugi koniec kabla podłączeniowego podłączyć do gniazda USB jednego z paneli świetlnych LED.
4. Włożyć zasilacz sieciowy do gniazdka elektrycznego. Połączone panele świetlne LED włączą się automatycznie razem z podłączonym panelem.
5. Za pomocą pilota sprawdzić, czy wszystkie panele świetlne LED prawidłowo działają.

6. Wyciągnąć zasilacz sieciowy z gniazdka elektrycznego oraz wtyczkę USB z gniazda USB panelu świetlnego LED.

Mocowanie paneli świetlnych LED


Panele świetlne LED mogą być przyklejane za pomocą dołączonych w komplecie podkładek samoprzylepnych lub zawieszane za pomocą gwoździ.

Mocowanie paneli świetlnych LED za pomocą podkładek samoprzylepnych

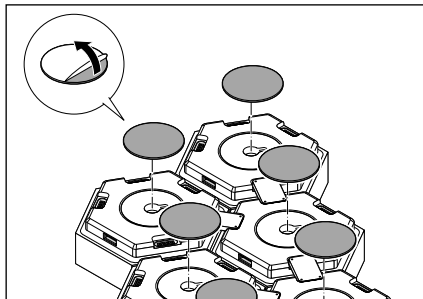

1. Zdjąć folie ochronne z podkładek samoprzylepnych i nakleić je w zagłębieniach na odwrocie paneli świetlnych LED – patrz ilustracja obok.
2. Starannie przymocować panele świetlne LED na wybranym podłożu, dociskając je.

Mocowanie paneli świetlnych LED za pomocą gwoździ na ścianie

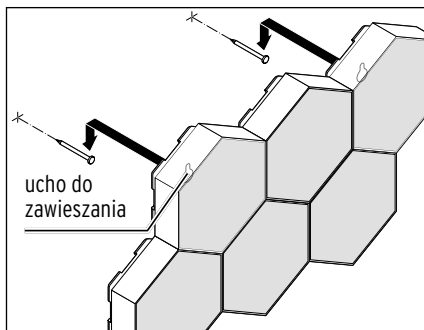


Jeśli panele świetlne LED zawieszane są za pomocą gwoździ na ścianie, należy podczas łączenia paneli świetlnych zwrócić uwagę na właściwe ułożenie uch do zawieszania.

Przykład montażu



- Za pomocą elektrycznych łączników wtykowych tworzone są połączenia elektryczne między panelami świetlnymi LED.
- Jeśli panele świetlne LED mają być zawieszane za pomocą gwoździ, wówczas na etapie tworzenia układu paneli należy zwrócić uwagę na to, aby ucha do zawieszania były we wszystkich panelach zwrócone we właściwym kierunku!

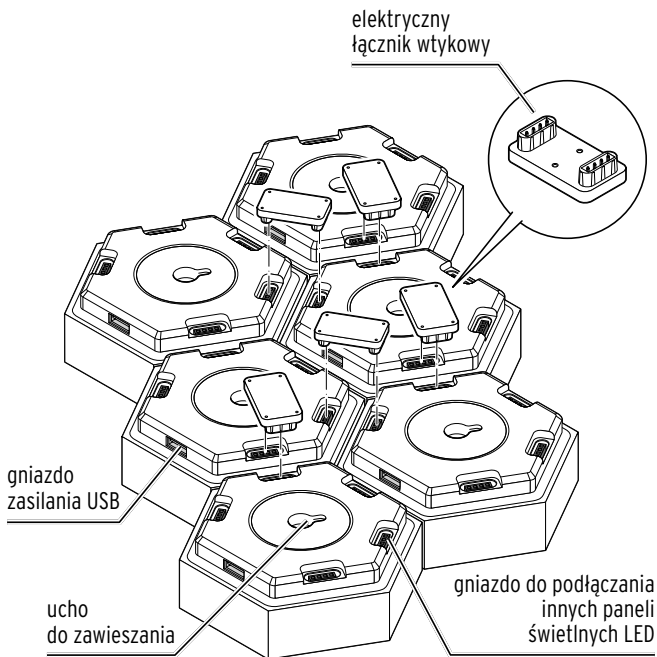

Obsługa

Sterowanie za pomocą pilota

- ▷ „Wycelować” pilotem w panele świetlne LED.
Panele świetlne LED nie mogą być zasłonięte przez inne przedmioty, gdyż wówczas nie będzie zagwarantowany kontakt radiowy między pilotem a panelami.

- ▷ Nacisnąć przycisk  lub , aby włączyć lub wyłączyć panele świetlne LED.

Panele świetlne LED włączają się w takim trybie, w jakim zostały ostatnio wyłączone, np. z jednokolorowym światłem ciągłym.

- ▷ Ustawić żądany kolor (wszystkich paneli świetlnych LED) za pomocą przycisków kolorów (patrz rozdział „Widok całego zestawu (zakres dostawy)”).
- ▷ Za pomocą przycisków  i  rozjaśnić lub przyciemnić światło.
- ▷ Za pomocą przycisków FLASH, FADE i SMOOTH wybrać dodatkowo jakiś efekt świetlny.

-  • Może się zdarzyć, że po ok. 2 godzinach pojedyncze panele świetlne LED zmieniają kolor. W takim przypadku należy w razie potrzeby nacisnąć przycisk żądanego efektu świetlnego na pilocie.
• Aby wyłączyć dany efekt, należy nacisnąć dowolny przycisk koloru.

- ▷ Nacisnąć na pilocie przycisk , aby włączyć tryb automatycznego wyłączania. Diody LED wyłączają się automatycznie po 30 minutach.


Zmiana koloru paneli świetlnych LED za pomocą funkcji dotykowej

- ▷ Dotknąć lekko któregoś z paneli świetlnych LED, aby zmienić kolor światła bezpośrednio na panelu.


Wymiana baterii pilota

Jeżeli panele świetlne LED nie reagują na pilota, należy wymienić jego baterię. Do tego celu potrzebna jest bateria typu CR2025, 3 V.

Komora baterii znajduje się z tyłu pilota, w jego dolnej części.

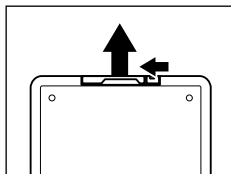

1. Docisnąć blokadę w bok i wyciągnąć uchwyt baterii z pilota.

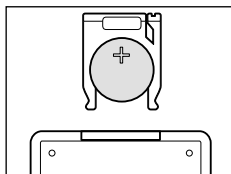

2. Wymienić zużytą baterię na nową. Koniecznie zwrócić przy tym uwagę na właściwe ułożenie biegunów (symbol + musi być skierowany ku górze).



Dotykanie baterii gołymi rękami może spowodować zanieczyszczenia na stykach, które mogą mieć działanie izolujące. Dlatego podczas wkładania baterii należy chwytać ją przez suchą, miękką ściereczkę.

3. Wsunąć cały uchwyt z powrotem do pilota. Musi się on słyszalnie i wyczuwalnie zablokować.

Czyszczenie

UWAGA - ryzyko szkód materialnych

Do czyszczenia urządzenia nie należy używać silnych chemikaliów ani agresywnych lub rysujących powierzchnię środków czyszczących.

1. Wyłączyć panele świetlne LED.
2. Usunąć kurz z paneli świetlnych LED i pilota za pomocą suchej, nieostrzępiącej się ściereczki.

Problemy i sposoby ich rozwiązywania

Produkt nie działa

- Czy panele świetlne LED są na pewno włączone?
▷ Ewentualnie nacisnąć przycisk  na pilocie.
- Czy wszystkie panele świetlne LED są połączone elektrycznymi łącznikami wtykowymi i czy łączniki te są prawidłowo (do oporu) wetknięte?
▷ Sprawdzić wszystkie połączenia wtykowe.
- Czy pomiędzy pilotem a panelami świetlnymi LED zapewniony jest niczym nieograniczony kontakt „wzrokowy”?
- Czy bateria w pilocie nie jest zużyta?
▷ W razie potrzeby wymienić zużytą baterię pilota na nową.

Dane techniczne

Model:	622 681
Pilot:	
Bateria:	1x CR2025 / 3 V energia znamionowa: 0,45 W (przebadano wg UN 38.3)
Zasięg:	maks. 4 m (przy bezpośrednim kontakcie „wzrokowym” między pilotem a czujnikiem podczerwieni)
Zasilacz sieciowy:	
Wejście:	220-240 V ~ 50 / 60 Hz
Wyjście:	5 V  maks. 2 A, 10 W (symbol  oznacza napięcie stałe)
Klasa ochronności:	II  (zasilacz sieciowy) III  (panele świetlne LED)
Pobór mocy:	maks. 12 W
Źródło światła:	diody świecące (LED)
Temperatura otoczenia:	od +10 do +40°C
Made exclusively for:	Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany www.tchibo.pl

W ramach doskonalenia produktu zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w jego konstrukcji i wyglądzie.



Usuwanie odpadów

Produkt, jego opakowanie oraz dołączona w komplecie bateria zawierają wartościowe materiały, które nadają się do ponownego wykorzystania. Ponowne przetwarzanie odpadów powoduje zmniejszenie ich ilości i przyczynia się do ochrony środowiska naturalnego.

Opakowanie należy usunąć zgodnie z zasadami segregacji odpadów.

Należy wykorzystać lokalne możliwości oddzielnego zbierania papieru, tektury oraz opakowań lekkich.



Urządzenia, które zostały oznaczone tym symbolem, nie mogą być usuwane do zwykłych pojemników na odpady domowe!

 Użytkownik jest ustawowo zobowiązany do usuwania zużytego sprzętu oddzielnie od odpadów domowych. Urządzenia elektryczne zawierają substancje niebezpieczne.

W przypadku nieprawidłowego przechowywania i usuwania mogą one szkodzić zdrowiu oraz środowisku naturalnemu. Informacji na temat punktów zbiórki bezpłatnie przyjmujących zużyty sprzęt udzieli Państwu administracja samorządowa.



Baterii ani akumulatorów nie wolno usuwać jako zwykłych odpadów domowych!

Użytkownik jest ustawowo zobligowany do tego, aby przekazywać zużyte baterie i akumulatory do gminnych bądź miejskich punktów zbiórki lub też wrzucać je do specjalnych pojemników, udostępnionych w sklepach handlujących bateriami.

Gwarancja

Tchibo GmbH udziela **3-letniej gwarancji** od daty zakupu.

Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany

W okresie gwarancji wszelkie wady materiałowe lub produkcyjne usuwane są bezpłatnie. Warunkiem skorzystania z gwarancji jest przedłożenie dowodu zakupu produktu w Tchibo lub u autoryzowanego partnera handlowego Tchibo. Gwarancja obowiązuje we wszystkich krajach UE, a także na terenie Szwajcarii i Turcji.

Gwarancją nie są objęte szkody powstałe wskutek nieprawidłowej obsługi produktu lub jego nieprawidłowego odkamieniania, a także części ulegające zużyciu i materiały eksploatacyjne. Można je zamówić poprzez naszą Linie Obsługi Klienta. Naprawy sprzętu niepodlegające gwarancji (tzw. naprawy pozagwarancyjne) mogą zostać odpłatnie wykonane w naszym Centrum Serwisu, o ile jest to jeszcze możliwe.

Niniejsza gwarancja nie ogranicza **praw wynikających z ustawowej rękojmi**.

Serwis i naprawy

Jeżeli wbrew oczekiwaniom ujawni się jakakolwiek wada produktu, należy w pierwszej kolejności skontaktować się z naszą Linie Obsługi Klienta. Nasi pracownicy chętnie pomogą i omówią z Państwem dalszy sposób postępowania.



Jeżeli konieczne będzie przesłanie produktu, należy podać następujące informacje:

- **dane adresowe**,
- **numer telefonu** (dostępny w ciągu dnia) i/lub **adres e-mail**,
- **data zakupu** oraz
- możliwie **jak najdokładniejszy opis usterki**.

Do produktu należy dołączyć **kopię dowodu zakupu**. Produkt należy starannie zapakować, tak aby był właściwie zabezpieczony podczas transportu. Zgodnie z ustaleniami z naszą Obsługą Klienta produkt zostanie od Państwa odebrany.

Tylko w ten sposób można zagwarantować szybką naprawę i odesłanie produktu. Można też osobiście oddać produkt w najbliższym sklepie Tchibo.

Jeżeli okaże się, że usterka nie jest objęta gwarancją, należy poinformować nas, czy:

- życząc sobie Państwo przygotowanie kosztorysu, jeśli koszty przekraczają kwotę 65 zł, czy
- produkt ma zostać (odpłatnie) odesłany do Państwa w stanie nienaprawionym, czy też
- produkt ma zostać zutylizowany (bezpłatnie).

Aby uzyskać dodatkowe **informacje o produkcie, zamówić akcesoria lub zapytać o nasz serwis gwarancyjny i pozagwarancyjny** prosimy o kontakt telefoniczny z naszą Linią Obsługi Klienta. W przypadku pytań dotyczących produktu prosimy o podanie numeru artykułu.

Linia Obsługi Klienta



801 080 016

(z telefonów stacjonarnych opłata jak za połączenia lokalne,
z telefonów komórkowych wg taryfy danego operatora)

od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 20.00

w sobotę w godz. 8.00 - 16.00

e-mail: service@tchibo.pl

Numer artykułu:

622 681
