

Pas do walizki 3-w-1 z zamkiem szyfrowym i wbudowaną wagą



Wskazówki bezpieczeństwa

Należy dokładnie przeczytać wskazówki bezpieczeństwa i używać produkt wyłącznie w sposób opisany w tej instrukcji, aby uniknąć niezamierzonych urazów ciała lub uszkodzeń sprzętu. Zachować instrukcję do późniejszego wykorzystania. W razie zmiany właściciela produktu należy przekazać również tę instrukcję.

Przeznaczenie

Pas do walizki pasuje do walizek o maksymalnym obwodzie od 110 cm do maks. 185 cm. Waga służy do ważenia walizek oraz innych rodzajów bagażu. Produkt zaprojektowano do użytku prywatnego i nie nadaje się do celów komercyjnych.

Maksymalna łączna masa ważonych rzeczy wynosi 40 kg i nie może być przekraczana!

NIEBEZPIECZEŃSTWO – zagrożenie dla dzieci

- Połknięcie baterii może być śmiertelnie niebezpieczne. Produkt jest wyposażony w baterię guzikową. Połknięcie baterii guzikowej może w ciągu zaledwie 2 godzin doprowadzić do ciężkich (chemicznych) poparzeń wewnętrznych oraz do śmierci. Dlatego zarówno nowe, jak i zużyte baterie oraz produkt należy przechowywać poza zasięgiem dzieci. W przypadku podejrzenia, że bateria została połknięta lub dostała się do organizmu w inny sposób, należy natychmiast skorzystać z pomocy medycznej.
- Produkt nie jest zabawką. Dzieci nie mogą mieć do niego dostępu. Pas stwarza ryzyko uduszenia.

OSTRZEŻENIE przed pożarem/wybuchem

- Uwaga! Baterie litowe mogą wybuchnąć, jeśli zostaną nieprawidłowo włożone. Dlatego podczas ich wkładania należy koniecznie zwrócić uwagę na ułożenie biegunów (+/-). Należy stosować tylko baterie tego samego lub równoważnego typu (patrz rozdział „Dane techniczne”).

- Baterii nie wolno ładować, rozbierać na części, wrzucać do ognia ani zwierać.

OSTRZEŻENIE przed obrażeniami ciała

- W przypadku wycieku z baterii należy unikać kontaktu ze skórą, oczami i błonami śluzowymi. W razie potrzeby przemyć miejsca kontaktu wodą i niezwłocznie udać się do lekarza.
- Podczas otwierania i zamykania klamry zatrzaskowej należy zachować ostrożność, aby nie przytrzasnąć sobie palców.
- Pas należy zakładać zawsze pośrodku walizki lub innego bagażu. Musi on być odpowiednio naprężony. W innym razie podczas ważenia bagaż może w niekontrolowany sposób przechylić się lub spaść na ziemię, powodując obrażenia.

UWAGA – ryzyko strat materialnych

- Nie należy przeciążać wbudowanej wagi, ponieważ może to spowodować zniszczenie ogniw wagowych. Maksymalna łączna masa ważonych rzeczy wynosi 40 kg i nie może być przekraczana!
- Nie wystawiać produktu na działanie znacznych wahań temperatury, skrajnych temperatur, bezpośrednich promieni słonecznych, kurzu/pyłu, silnych wstrząsów ani uderzeń. Może to spowodować uszkodzenie wrażliwego mechanizmu pomiarowego wagi.
- Obudowa wbudowanej wagi nie jest wodoszczelna. Produkt, a zwłaszcza wagę, należy chronić przed wilgocią i zamoczeniem (np. podczas deszczu). Nie należy też obsługiwać wagi wilgotnymi rękami. W przypadku nieużywania należy zawsze zabezpieczać wyświetlacz wagi, przykładając do niego pętlę pomiarową i mocując ją za pomocą paska rzepowego.
- Pod żadnym pozorem nie zanurzać produktu w wodzie ani w innych płynach.
- W razie potrzeby przed włożeniem baterii należy oczyścić styki baterii i urządzenia. Istnieje ryzyko przegrzania!

- Do czyszczenia nie należy używać silnych chemikaliów ani agresywnych lub rysujących powierzchnię środków czyszczących.

- Baterie należy chronić przed nadmiernym działaniem ciepła. Baterię należy wyjąć z urządzenia, gdy jest zużyta lub gdy urządzenie nie będzie przez dłuższy czas używane. Dzięki temu można uniknąć szkód, które mogą powstać wskutek wycieku elektrolitu.

- Nie wolno wprowadzać żadnych zmian w produkcie, a w szczególności we wbudowanej wadze. Nie otwierać wagi. Wszelkie naprawy wagi należy zlecać tylko zakładom specjalistycznym.

Zakłócenia działania

- Wagę należy trzymać z dala od działania silnych pól magnetycznych, występujących np. w takich urządzeniach jak odbiorniki radiowe, telefony komórkowe itp., ponieważ urządzenia te mogą spowodować nieprawidłowe działanie wagi i wyświetlanie zafałszowanych wartości pomiarowych.
- Jeżeli waga została poddana działaniu czynników zakłócających i/lub wskazuje nieprawidłowe wyniki pomiarów, należy na chwilę wyłączyć wagę, a następnie ponownie ją włączyć. W razie potrzeby należy zresetować wagę, wyjmując baterię i ponownie ją wkładając po kilku sekundach. Po tej czynności waga jest znów gotowa do użycia.

Wbudowana waga nie jest skalibrowana. Podczas ważenia bagaż jest unoszony i dlatego zawsze wykonuje jakiś ruch, co może powodować niedokładności pomiaru rzędu +/- 1 kg. W związku z tym nie ponosimy żadnej odpowiedzialności w przypadku, gdy podczas późniejszego ważenia dojdzie do nieścisłości pomiarowych, w wyniku których mogą powstać dodatkowe koszty, np. przy oddawaniu bagażu na lotnisku.

Usuwanie odpadów

Produkt, jego opakowanie oraz dołączona w komplecie bateria zawierają wartościowe materiały, które nadają się do ponownego wykorzystania. Ponowne przetwarzanie odpadów powoduje zmniejszenie ich ilości i przyczynia się do ochrony środowiska naturalnego.

Opakowanie należy usunąć zgodnie z zasadami segregacji odpadów. Należy wykonać lokalne możliwości oddzielnego zbierania papieru, tektury oraz opakowań lekkich.



Urządzenia, które zostały oznaczone tym symbolem, nie mogą być usuwane do zwykłych pojemników na odpady domowe! Użytkownik jest ustawowo zobowiązany do usuwania zużytego sprzętu oddzielnie od odpadów domowych.



Urządzenia elektryczne zawierają substancje niebezpieczne. W przypadku nieprawidłowego przechowywania i usuwania mogą one szkodzić zdrowiu oraz środowisku naturalnemu. Informacji na temat punktów zbiórki bezpłatnie przyjmujących zużyty sprzęt udzieli Państwu administracja samorządowa.




Baterii ani akumulatorów nie wolno usuwać jako zwykłych odpadów domowych! Użytkownik jest ustawowo zobowiązany do tego, aby przekazywać zużyte baterie i akumulatory do gminnych bądź miejskich punktów zbiórki lub usuwać do specjalnych pojemników, udostępnionych w sklepach handlujących bateriami.


Czyszczenie

W razie potrzeby wyczyścić elementy z tworzywa sztucznego lekko zwilżoną ściereczką. Zwrócić uwagę na to, aby do wnętrza wbudowanej wagi nie przedostała się woda ani wilgoć.

Widok całego zestawu (zakres dostawy)

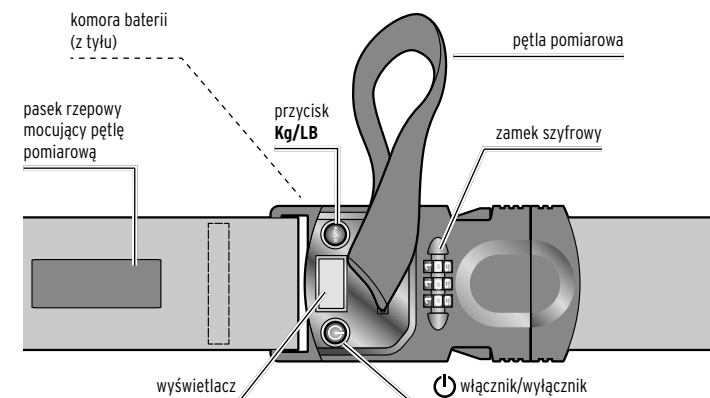


Otwieranie



Ryzyko przytrzaśnięcia!

Podczas otwierania i zamykania klamry zatrzaskowej należy zachować ostrożność, aby nie przytrzasnąć sobie palców.


Zamykanie



Dane techniczne

Model:	610 363	Podziałka wagi:	0,1 kg / 0,2 lb
Bateria:	1x CR 2032 / 3 V energia znamionowa: 0,66 Wh (przebadano wg UN 38.3)	Tolerancja pomiaru:	+/- 1 kg / +/- 2.2 lb
Zakres pomiarowy:	0,5 - 40 kg / 1.1 - 88 lb	Automatyczne wyłączanie po ok. 60 sekundach bezczynności.	
		Temperatura otoczenia:	od +5°C do +40°C

Wkładanie/wymiana baterii

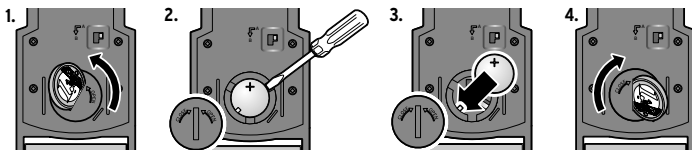

OSTRZEŻENIE

przed obrażeniami ciała
Baterie litowe mogą wybuchnąć, jeśli zostaną nieprawidłowo włożone. Dlatego podczas ich wkładania należy koniecznie zwrócić uwagę na właściwe ułożenie biegunów (+/-). Należy stosować tylko baterie tego samego lub równoważnego typu (patrz rozdział „Dane techniczne”).

W chwili dostawy bateria jest już włożona. Wyciągnąć pasek izolacyjny. Gdy na wyświetlaczu wagi pojawi się symbol , oznacza to, że poziom naładowania baterii wynosi już tylko 10% i musi ona zostać wkrótce wymieniona. Jeśli na wyświetlaczu pojawi się **Lo**, oznacza to, że bateria jest rozładowana. Urządzenie wyłącza się i nie może zostać ponownie włączone. Należy najpierw wymienić baterię.




Dotykание батареи голыми руками может spowodować, że на

стыках повстанą zanieczyszczenia, które mogą mieć działanie izolujące. Dlatego przy wkładaniu nowej baterii należy używać suchej, miękkiej ściereczki.

▷ Wyłączyć wagę przyciskiem , jeśli jest włączona.

1. Za pomocą monety przekręcić pokrywę komory baterii w kierunku **OPEN** i zdjąć ją.
2. Wyjąć zużytą baterię z komory baterii, podważając ją np. za pomocą małego śrubokręta płaskiego lub też naostrzonego ołówka.
3. Włożyć nową baterię do komory baterii w taki sposób, aby znalazła się pod małym metalowym ząbkem. Biegun dodatni (+) musi być przy tym skierowany ku górze.
4. Ponownie nałożyć pokrywkę na komorę baterii, tak aby małe wypustki weszły w przewidziane na nie rowki. Następnie za pomocą monety przekręcić pokrywę komory baterii w kierunku **CLOSE**.


Ważenie

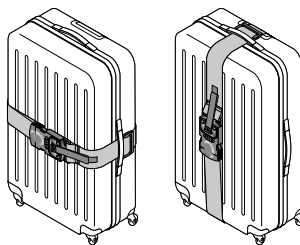

Zakładanie pasa

Długość pasa do walizki jest regulowana w zakresie od 110 cm do maks. 185 cm.

▷ Założyć pas centralnie wokół ważonej walizki (bagażu). Pas musi być naprężony i przylegać do walizki, a klamra zatrzaskowa musi się znajdować pośrodku boku walizki. W innym razie po uniesieniu bagażu może w niekontrolowany sposób przechylić się w bok lub spaść na ziemię, powodując obrażenia.

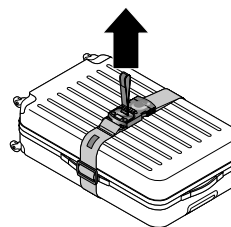

Ważenie

1. Odczepić pętlę pomiarową wagi od paska rzepowego. Podczas ważenia pętla pomiarowa musi być skierowana pionowo do góry.
2. Nacisnąć przycisk , aby włączyć wagę. Na wyświetlaczu pojawiają się na chwilę wszystkie wskazania, a następnie **0.0 Kg** wzgl. **LB**.
3. Trzymając za pętlę pomiarową, unieść nieco walizkę; pętla pomiarowa powinna się znajdować pośrodku, a walizka być wyważona w poziomie - patrz powyższy rysunek. Bagaż nie może przy tym dotykać podłogi.

25.8^{Kg}

Gdy tylko rozbrzmia dwa sygnały akustyczne, a na wyświetlaczu pojawi się napis **Hold**, można z powrotem odsta-
wić walizkę (bagaż) na ziemię i odczytać zmierzoną masę, która wyświetlana jest przez ok. 60 sekund. Następnie wyświetlacz wyłącza się.

4. Nacisnąć przycisk , aby wyłączyć wagę. Jeśli waga nie jest więcej używana, wyłączy się automatycznie po ok. 60 sekundach.
5. Ponownie nałożyć pętlę pomiarową jako osłonę na wyświetlacz wagi i zamocować ją na pasku rzepowym.

Ustawianie jednostki miary

Ważona masa wskazywana jest standardowo w **Kg** (kilogramach). Jako jednostkę masy można również ustawić **LB** (funty).

0.0^{Kg}


1. Nacisnąć przycisk , aby wyłączyć wagę.

Na około 2 sekundy na wyświetlaczu pojawia się **888**, a następnie **0.0 Kg**.

0.0^{LB}

2. W ciągu tych 2 sekund nacisnąć przycisk **Kg/LB**, aby zmienić jednostkę miary. Na wyświetlaczu pojawia się **0.0 LB**.

Ustawianie/zmiana kombinacji cyfr

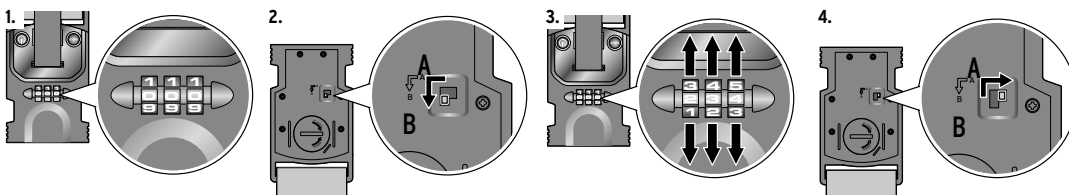

Przy zakupie produktu zamek szyfrowy ustawiony jest na kombinację cyfr **000**. W celu ustawienia innej kombinacji należy postępować w następujący sposób:

1. Obrócić koła cyfrowe w taki sposób, aby wszystkie trzy cyfry dotychczasowej kombinacji ustawione były dokładnie obok siebie.

2. Odwrócić klamrę zatrzaskową i przesunąć małą metalową dźwignię na odwrócie klamry w kierunku oznaczonym strzałką z pozycji **A** do pozycji **B**.
3. Obracając koła cyfrowe, ustawić nową kombinację cyfr (np. **234**).
4. Przesunąć małą metalową dźwignię na odwrócie klamry z powrotem do pozycji **A**.

Otwarcie klamry zatrzaskowej możliwe będzie teraz tylko po ustawieniu nowej kombinacji cyfr. W razie potrzeby można dla pewności zapisać sobie aktualną kombinację cyfr otwierającą zamek.

 Małą metalową dźwignię wolno przesuwac tylko wtedy, gdy kombinacja cyfr ma zostać zmieniona! Przed przesunięciem metalowej dźwigni z pozycji **A** do pozycji **B** należy ustawić dotychczasową kombinację cyfr.

Problemy i sposoby ich rozwiązywania

- Waga pokazuje nierealistyczne wyniki pomiarów.
- Czy pas założony jest centralnie na walizce (bagażu)? Czy klamra zatrzaskowa z wagą ściśle przylega do walizki? Czy podczas ważenia pętla pomiarowa skierowana jest pionowo do góry?
- Czy podczas ważenia bagaż dotykał jeszcze podłogi?
- Walizkę należy podnieść dopiero wtedy, gdy wyświetlacz wskazuje **0.0 Kg** wzgl. **LB**.
- Zresetować wagę (patrz sekcja „Resetowanie wagi przy nieprawidłowym działaniu”).

- Na wyświetlaczu pojawia się symbol .

- Bateria jest prawie wyczerpana i musi zostać wkrótce wymieniona na nową.
- Na wyświetlaczu pojawia się **Lo**.
- Bateria jest całkowicie zużyta i musi zostać wymieniona na nową.
- Na wyświetlaczu pojawia się **Err**.
- Waga jest przeciążona. Postawić uniesiony bagaż na podłogę, wyłączyć wagę na około 10 sekund, a następnie ponownie ją włączyć.

- Pomimo uniesionego bagażu na wyświetlaczu wagi nadal widnieje **0.0 Kg** wzgl. **LB**.

- Waga nie mierzy masy przedmiotów ważących mniej niż 500 g (1.1 lb).

Resetowanie wagi w przypadku nieprawidłowego działania

Jeżeli wskazania wagi są ewidentnie nieprawidłowe, istnieje możliwość zresetowania urządzenia. Po tej operacji waga powinna znowu działać prawidłowo.

- ▷ Wyjąć baterię z wagi (patrz rozdział „Wkładanie/wymiana baterii”), odczekać kilka sekund, a następnie włożyć ją ponownie.

Waga jest teraz znów gotowa do użycia.