



SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI: Przyrządzanie kawy filtrowanej, caffè crema lub espresso

1. Wlać zimną wodę do zbiornika na wodę.
2. Nacisnąć przycisk Wł./Wył. Przycisk miga.

W przypadku codziennego używania kontynuować od punktu 4. Jeśli ekspres nie był używany dłużej niż 2-3 dni, konieczne jest doprowadzenie świeżej wody do systemu w celu zagwarantowania optymalnego rezultatu parzenia. Kontynuować w punkcie 3.

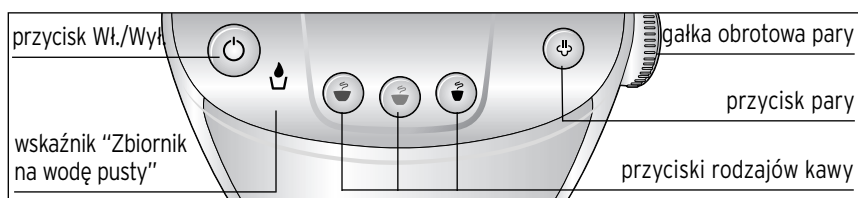

3. Podstawić pojemnik pod dyszę do spieniania. Obrócić gałkę obrotową pary w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara tak, aby woda zaczęła wypływać z dyszy do spieniania do filiżanki. Po wypełnieniu pojemnika wodą obrócić gałkę obrotową do oporu w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara. Woda przestaje się wylewać. Wylać wodę.

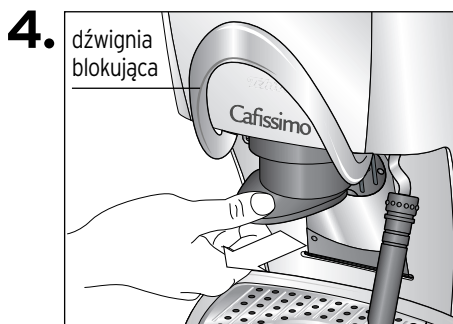

Dźwignię blokującą podnieść do góry i wyciągnąć pojemnik na kapsułki do przodu.

5. Włożyć kapsułkę do pojemnika na kapsułki. Z powrotem wsunąć pojemnik na kapsułki. Dźwignię blokującą obniżyć do oporu. **Kapsułka musi być w nienaruszonym stanie. Nie nakłuwać i nie zdejmować wieczka!**
6. Gdy przyciski rodzajów kawy stale się świecą, ekspres jest gotowy. Podstawić filiżankę. W przypadku mniejszych filiżanek najpierw rozłożyć stolik. W zależności od koloru włożonej kapsułki należy nacisnąć przycisk rodzaju kawy o odpowiednim kolorze. Rozpoczyna się przyrządzanie kawy.
7. Gdy świecą się przyciski rodzajów kawy, przyrządzanie jest zakończone. Rozbrzmiewa sygnał dźwiękowy. Nacisnąć przycisk Wł./Wył., aby wyłączyć urządzenie. Wyjąć pojemnik na kapsułki i opróżnić nad koszem na śmieci (kapsułka wypada).

Niniejsza skrócona instrukcja obsługi nie zastępuje głównej instrukcji obsługi.


WAŻNE: Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia należy postąpić zgodnie z instrukcją "Przygotowanie do użytkowania" dołączoną w zestawie.

Rozdział ten znajdą Państwo również w głównej instrukcji obsługi.

Przed pierwszym uruchomieniem urządzenia należy zapoznać się z główną instrukcją obsługi. Znajdą tam Państwo ważne wskazówki, porady oraz wskazówki bezpieczeństwa.

SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI: Spienianie mleka do specjalności kawowych

- 1.** Włączyć maszynę i wcisnąć przycisk pary ☁ .
Gdy przycisk pary stale się świeci, urządzenie jest gotowe do użycia.
- 2.** Pod dyszą do spieniania ustawić pustą filiżankę itp. Krótko obrócić gałkę obrotową w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara i wypuścić wodę.
Po wystąpieniu pary gałkę obrotową obrócić do oporu z powrotem.
- 3.** Pod dyszą do spieniania ustawić napełniony w jednej trzeciej zimnym mlekiem kubek lub dzbanuszek.
- 4.** Powoli obracać gałkę obrotową do oporu w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, wykonując przy tym okrężne ruchy naczyniem. Dyszę do spieniania trzymać w taki sposób, by zawsze była zanurzona w mleku.
- 5.** Gdy wytworzy się odpowiednia ilość pianki, obrócić gałkę obrotową do oporu w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara. Pianka z mleka jest gotowa.
- 6.** Wcisnąć przycisk ☁ , aby wyłączyć funkcję pary. Przyciski pary i espresso migają.
- 7.** Żaroodporne naczynie wypełnione małą ilością wody trzymać pod dyszą do spieniania. Całkowicie zanurzyć dyszę. Obrócić gałkę obrotową pary do oporu i spuszczać parę do momentu, gdy wypłynie gorąca woda, zaświecą się przyciski rodzajów kawy i zabrzmie sygnał dźwiękowy. Ekspres jest ponownie gotowy do parzenia kawy.

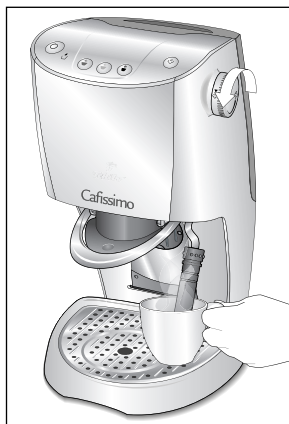

Po każdym użyciu czyścić dyszę do spieniania.

Dokładne informacje na ten temat można znaleźć w instrukcji głównej.