


Akustyczny asystent zasypiania

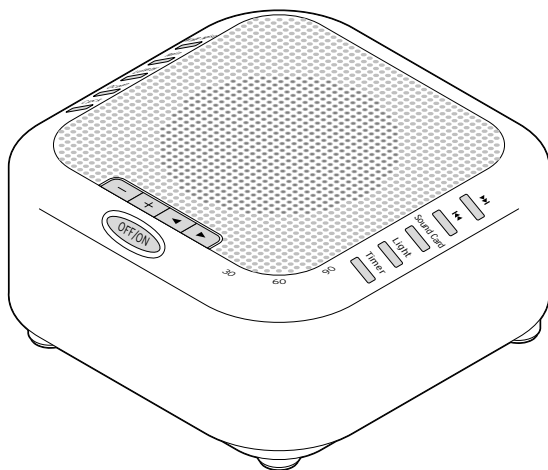

Drodzy Klienci!

Uspokajające odgłosy natury, opowieść na dobranoc czy też ulubione światło lampki nocnej – ten nowy asystent zasypiania łagodnie poprowadzi Państwa w objęcia Morfeusza.

Produkt może też pomóc zasypiać niemowlętom oraz małym dzieciom.

Zespół Tchibo

Spis treści

- | | | | |
|----------|-------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------|
| 3 | Wskazówki bezpieczeństwa | 10 | Wybór predefiniowanych odgłosów ułatwiających zasypianie |
| 7 | Widok całego zestawu (zakres dostawy) | 10 | Używanie własnej muzyki na karcie micro SD |
| 8 | Przygotowanie do użytkowania | 11 | Czyszczenie |
| 8 | Zasilanie z sieci elektrycznej poprzez zasilacz | 11 | Usuwanie odpadów |
| 9 | Zasilanie akumulatorowe/ladowanie akumulatora | 12 | Dane techniczne |
| 9 | Obsługa | 13 | Gwarancja |
| 9 | Włączanie/wyłączanie urządzenia | | |
| 9 | Wybór czasu zasypiania | | |
| 10 | Włączanie/wyłączanie lampki nocnej | | |

Wskazówki bezpieczeństwa



NIEBEZPIECZEŃSTWO porażenia prądem elektrycznym

Przeznaczenie

- Urządzenie zaprojektowano do użytku prywatnego i nie nadaje się do zastosowań komercyjnych.
- Urządzenie jest przeznaczone do użytku w zamkniętych pomieszczeniach. Należy go używać tylko w umiarkowanych warunkach klimatycznych.

NIEBEZPIECZEŃSTWO – zagrożenie dla dzieci

- Dzieci nie potrafią rozpoznać niebezpieczeństw wynikających z nieprawidłowego obchodzenia się z urządzeniami elektrycznymi, dlatego nie należy stawiać urządzeń bezpośrednio obok łóżeczka, kojca itp. Urządzenie oraz kabel podłączeniowy należy trzymać z dala od małych dzieci. Istnieje m.in. niebezpieczeństwo uduszenia!
- Materiały opakowaniowe trzymać z dala od dzieci. Istnieje m.in. niebezpieczeństwo uduszenia!

- Nie wolno zanurzać urządzenia ani zasilacza sieciowego w wodzie lub innych cieczach, gdyż istnieje wówczas niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym.
- Nie wolno dotykać urządzenia wilgotnymi rękami ani używać go na wolnym powietrzu lub w pomieszczeniach o dużej wilgotności powietrza.
- Urządzenie należy podłączyć tylko do przepięsowo zainstalowanego gniazdka elektrycznego, którego napięcie jest zgodne z danymi technicznymi zasilacza sieciowego.
- Należy chronić urządzenie przed działaniem wilgoci. Na urządzeniu ani w jego pobliżu nie należy ustawiać naczyń wypełnionych cieczą, np. wazonów. Naczynie może się przewrócić, a zawarta w nim ciecz może negatywnie wpłynąć na bezpieczeństwo elektryczne urządzenia. Produkt należy również chronić przed wodą kapiącą i rozpryskową. Istnieje ryzyko porażenia prądem elektrycznym.
- W żadnym wypadku nie wolno otwierać ani usuwać części obudowy. Nie wkładać żadnych przedmiotów w szczeliny w urządzeniu.

Wewnątrz obudowy znajdują się elementy pod napięciem, których dotknięcie może prowadzić do porażenia prądem elektrycznym.

- Zasilacz sieciowy należy wyciągnąć z gniazdka...
...w razie wystąpienia usterek podczas użytkowania,
...po użyciu,
...podczas burzy i
...przed przystąpieniem do czyszczenia urządzenia.

Należy przy tym zawsze ciągnąć za zasilacz sieciowy, a nie za kabel podłączeniowy.

- Aby całkowicie wyłączyć urządzenie z sieci, należy wyciągnąć zasilacz sieciowy z gniazdka. Używane gniazdko powinno być łatwo dostępne, aby w razie potrzeby można było szybko wyciągnąć zasilacz sieciowy.
- Kabel podłączeniowy ułożyć w taki sposób, aby nikt nie mógł się o niego potknąć.
- Kabel podłączeniowy nie może być zagięty ani przygnieciony. Kabel podłączeniowy należy trzymać z dala od gorących powierzchni i ostrych krawędzi.

- Nie uruchamiać urządzenia, jeśli urządzenie, zasilacz sieciowy lub kabel podłączeniowy wykazują widoczne uszkodzenia lub gdy urządzenie upadło wcześniej na ziemię.
- Nie wolno wprowadzać żadnych zmian w produkcji. Naprawę urządzenia lub zasilacza sieciowego należy zlecać tylko zakładowi specjalistycznemu lub naszemu Centrum Serwisu. Nieprawidłowo wykonane naprawy mogą prowadzić do powstania poważnych zagrożeń dla użytkownika.
- Nie ma możliwości i nie wolno samemu wymieniać ani wymontowywać akumulatora. Istnieje niebezpieczeństwo wybuchu wskutek niewłaściwej wymiany akumulatora. Na wymianę należy stosować tylko akumulatory tego samego lub równoważnego typu. W przypadku, gdy akumulator jest uszkodzony, należy skontaktować się z zakładem specjalistycznym lub z Linią Obsługi Klienta.

OSTRZEŻENIE przed obrażeniami/szkodami zdrowotnymi

- Produkt zawiera akumulator litowo-jonowy. Nie wolno go rozbierać na części, wrzucać do ognia ani zwierać.
- Słuchanie głośnej muzyki może doprowadzić do nieodwracalnego uszkodzenia słuchu. Głośność ustawiać na taki poziom, aby nadal słyszeć dźwięki otoczenia. Przed rozpoczęciem odtwarzania dźwięku należy najpierw ustawić niski poziom głośności. Później można ew. zwiększyć głośność.

UWAGA - ryzyko szkód materialnych

- Urządzenie należy ustawić na równym, stabilnym podłożu.
- Urządzenie należy chronić przed wstrząsami, upadkiem, kurzem/pyłem, wilgocią, bezpośrednim nasłonecznieniem oraz skrajnymi temperaturami.
- Należy zachować wystarczający odstęp od źródeł ciepła, takich jak np. włączona płyta kuchenna lub piekarnik/piec.

- Stawiając urządzenie na regale, należy z każdej strony zachować przynajmniej 10-centymetrowy odstęp. W przeciwnym razie może dojść do przegrzania produktu.
- Nie wolno przykrywać produktu gazetami, obrusami, firanami, zasłonami itp.
- Nie ustawiać na urządzeniu płonących świec ani żadnych innych źródeł otwartego ognia.
- W przypadku przeniesienia urządzenia z miejsca zimnego w ciepłe może dojść do skraplania wilgoci wewnątrz urządzenia. Urządzenie powinno wówczas pozostać wyłączone przez kilka godzin.
- Nie należy ustawiać urządzenia w bezpośredniej bliskości pól magnetycznych (pochodzących np. od odbiorników telewizyjnych, innych głośników itp.).

- W głośnikach urządzenia znajdują się silne magnesy. Karty z paskiem magnetycznym, np. karty kredytowe, bankomatowe itp., należy trzymać z dala od urządzenia. Może dojść do uszkodzenia pasków magnetycznych. Również magnetyczne nośniki danych, zegarki oraz wszelkie inne urządzenia, których działanie może zostać ograniczone lub zakłócone przez magnetyzm, należy trzymać z dala od urządzenia.
- Gniazdo zasilania **5V/1A** służy wyłącznie do zasilania elektrycznego urządzenia. Nie należy podłączać do niego żadnych urządzeń, takich jak np. smartfony, tablety itp., aby korzystać z zapisanych w ich pamięci plików. Jest to niemożliwe!
- Do czyszczenia nie należy używać silnych chemikaliów ani agresywnych lub szorujących środków czyszczących.
- Nie można całkowicie wykluczyć, że niektóre lakiery, tworzywa sztuczne lub środki do pielęgnacji mebli mogą wejść w agresywne reakcje z antypoślizgowym materiałem nóżek urządzenia i je rozmiękczyć. Aby uniknąć niepożądanych śladów na meblach, należy w razie potrzeby umieścić pod produktem podkładkę antypoślizgową.

Widok całego zestawu (zakres dostawy)

Przyciski do obsługi
odgłosów:

biały szum

White Noise

deszcz

Rain

kołysanka

Lullaby

szum morza

Ocean

tykanie zegara

Clock

- / +
regulator głośności
odgłosów

włącznik/wyłącznik

OFF/ON

Przyciski do obsługi
karty micro SD:

następny utwór

poprzedni utwór

odtworzenie/pauza

lampka nocna wł./wył.

wybór czasu zasypania

regulator głośności
karty micro SD

30 60 90 lampki kontrolne czasu zasypania

lampka kontrolna
ładowania

gniazdo zasilania


5V/1A

gniazdo
na kartę micro SD

zasilacz
sieciowy USB



kabel podłączeniowy
USB

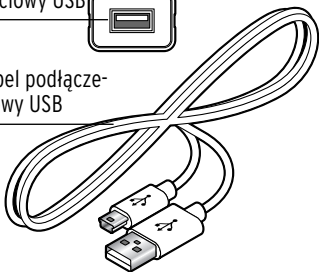

Przygotowanie do użytkowania




NIEBEZPIECZEŃSTWO - zagrożenie życia wskutek porażenia prądem elektrycznym

- Produkt należy podłączać tylko do prawidłowo zainstalowanego gniazdka elektrycznego, którego napięcie jest zgodne z parametrami technicznymi zasilacza sieciowego.
- Używane gniazdko musi być łatwo dostępne, aby w razie potrzeby można było szybko wyciągnąć zasilacz sieciowy.

1. Usunąć wszelkie materiały opakowaniowe.
2. Postawić urządzenie na równym, stabilnym podłożu.

Zasilanie z sieci elektrycznej poprzez zasilacz

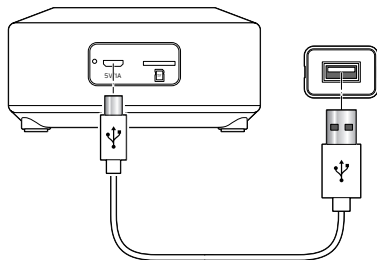

1. Włożyć małą wtyczkę micro USB kabla podłączeniowego USB do gniazda zasilania **5V/1A** w urządzeniu.
 2. Włożyć dużą wtyczkę USB do zasilacza sieciowego USB.
 3. Włożyć zasilacz sieciowy do gniazdka elektrycznego.
- Lampka kontrolna świeci.

Zasilanie akumulatorowe/ladowanie akumulatora

Urządzenie jest wyposażone we wbudowany akumulator.

- ▷ Aby naładować akumulator, podłączyć urządzenie do gniazdka elektrycznego za pośrednictwem zasilacza sieciowego zgodnie z wcześniejszym opisem.

W trakcie procesu ładowania lampka kontrolna ładowania świeci na czerwono. Gdy akumulator jest całkowicie naładowany, gaśnie lampka kontrolna ładowania.

- Przy wyłączonym urządzeniu czas ładowanie akumulatora wynosi ok. 5 godzin.



- Jeżeli w czasie ładowania urządzenie jest włączone i używane, czas ładowania odpowiednio się wydłuża.
- Jeśli urządzenie nie jest przez dłuższy czas używane, zaleca się całkowite naładowanie akumulatora raz na 6 miesięcy.
- Przy średnim poziomie głośności dźwięku czas pracy urządzenia przy zasilaniu akumulatorowym wynosi ok. 10 godzin.

Obsługa

Włączanie/wyłączanie urządzenia

- ▷ Nacisnąć włącznik/wyłącznik **OFF/ON**, aby włączyć urządzenie.
- ▷ Ponownie nacisnąć włącznik/wyłącznik **OFF/ON**, aby wyłączyć urządzenie.

Wybór czasu zasypiania

- ▷ Naciskać przycisk **TIMER**, aby wybrać żądany czas zasypiania (**30, 60** albo **90** minut) lub aby wyłączyć tę funkcję.

Odpowiednia lampka kontrolna świeci na zielono. Dźwięki ułatwiające zasypianie i ew. lampka nocna zostaną wyłączone po upływie ustawionego czasu zasypiania.

- Czas zasypiania można w każdej chwili zmienić lub też wyłączyć, naciskając jeszcze raz przycisk **TIMER**.
- Czas zasypiania zaczyna być odliczany natychmiast, nawet jeśli użytkownik nie włączył jeszcze żadnego odgłosu ułatwiającego zasypianie.

Włączanie/wyłączanie lampki nocnej

- ▷ Nacisnąć przycisk **LIGHT**, aby włączyć lampkę nocną.
- ▷ Nacisnąć ponownie przycisk **LIGHT**, aby wyłączyć lampkę nocną.
- Lampka nocna wyłączana jest wraz z odgłosami ułatwiającymi zasypianie po upływie ustawionego czasu zasypiania.


Wybór predefiniowanych odgłosów ułatwiających zasypianie



- ▷ Nacisnąć jeden z przycisków po lewej stronie urządzenia, aby wybrać któryś z predefiniowanych odgłosów ułatwiających zasypianie:
 - White Noise** = biały szum
 - Rain** = deszcz
 - Lullaby** = kołysanka
 - Ocean** = szum morza
 - Clock** = tykanie zegara
- ▷ Ponownie nacisnąć ten sam przycisk, aby wyłączyć odgłos ...
... lub nacisnąć któryś z pozostałych 4 przycisków, aby wybrać inny odgłos ułatwiający zasypianie.

- ▷ Naciskać przycisk **+** lub **-**, aby zwiększyć lub zmniejszyć głośność dźwięku.

Używanie własnej muzyki na karcie micro SD

- ▷ Włożyć kartę micro SD ze swoimi ulubionymi dźwiękami ułatwiającymi zasypianie - np. z uspokajającą muzyką, audiobookiem itp. - do gniazda na kartę micro SD .
- ▷ Uruchamianie i przerywanie odtwarzania odbywa się za pomocą przycisku **SoundCard**.
- ▷ Przyciski **▶** oraz **◀** służą do zwiększania i zmniejszania głośności dźwięku.
- ▷ Przyciskiem **▶▶** przechodzi się do następnego utworu.
- ▷ Przyciskiem **◀◀** przechodzi się do poprzedniego utworu.
- Odtwarzanie plików dźwiękowych zapisanych na karcie micro SD jest zapętlone i odbywa się do momentu, aż upłynie ustawiony czas zasypiania.
- Jeżeli w czasie zasypiania zostanie zmieniony odgłos ułatwiający zasypianie, odczytanie jest kontynuowane (nie rozpoczyna się od nowa).

- Jeżeli w czasie zasypiania użytkownik chce zmienić odgłos ułatwiający zasypianie na dźwięki z karty micro SD, wówczas odliczanie jest zatrzymywane i użytkownik

musi je ponownie uruchomić. To samo dotyczy sytuacji, gdy użytkownik przechodzi z karty micro SD na któryś z odgłosów ułatwiających zasypianie.

Czyszczenie



NIEBEZPIECZEŃSTWO - zagrożenie życia wskutek porażenia prądem elektrycznym

- Przed czyszczeniem wyciągnąć zasilacz sieciowy z gniazdka.
- Nie wolno narażać urządzenia na działanie wilgoci. Chronić je również przed wodą kapiącą i rozpryskową.

UWAGA - ryzyko szkód materialnych

- Do czyszczenia nie należy używać szorujących lub żrących środków czyszczących ani twardych szczotek itp.

- ▷ W razie potrzeby wytrzeć urządzenie lekko zwilżoną szmatką.

Usuwanie odpadów

Produkt, jego opakowanie oraz wbudowany akumulator zawierają wartościowe materiały, które powinny zostać przekazane do ponownego wykorzystania. Ponowne przetwarzanie odpadów powoduje zmniejszenie ich ilości i przyczynia się do ochrony środowiska naturalnego.

Opakowanie należy usunąć zgodnie z zasadami segregacji odpadów.



Urządzenia, które zostały oznaczone tym symbolem, nie mogą być usuwane do zwykłych pojemników na odpady domowe!

Każdy użytkownik jest ustawowo zobowiązany do usuwania zużytego sprzętu oddzielnie od odpadów domowych. Informacji na temat punktów zbiórki bezpłatnie przyjmujących zużyty sprzęt udzieli Państwu administracja samorządowa.





Baterii ani akumulatorów nie wolno usuwać jako zwykłych odpadów domowych!

Użytkownik jest ustawowo zobligowany do tego, aby przekazywać zużyte baterie i akumulatory do gminnych bądź miejskich punktów zbiórki

lub usuwać do specjalnych pojemników, udostępnionych w sklepach handlujących bateriami.

Uwaga! To urządzenie zawiera akumulator, który ze względów bezpieczeństwa jest wbudowany na stałe i nie może być wyjęty bez zniszczenia obudowy produktu. Nieprawidłowy demontaż akumulatora może stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa użytkownika. Z tego powodu należy przekazać zużyty produkt w stanie nieotwartym do punktu zbiórki, który zadba o właściwą utylizację produktu oraz zawartego w nim akumulatora.

Dane techniczne

Model:	366 006
Zasilacz sieciowy:	
wejście:	100-240V ~ 50/60Hz
wyjście:	5 V  1 A
Klasa ochrony:	II 
Akumulator:	litowo-jonowy 18650, 3,7 V, 2000 mAh
Temperatura otoczenia:	od +10°C do +40°C

Made exclusively for: Tchibo GmbH,
Überseering 18,
22297 Hamburg,
Germany
www.tchibo.pl

W ramach doskonalenia produktu zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w jego konstrukcji i wyglądzie.



Gwarancja

Udzielamy **3-letniej gwarancji** od daty zakupu.

Ten produkt został wyprodukowany zgodnie z najnowszą technologią produkcji i poddany precyzyjnej kontroli jakości. Gwarantujemy niezawodność tego produktu.

W okresie gwarancji wszystkie wady materiałowe i produkcyjne będą usuwane bezpłatnie. Warunkiem uznania gwarancji jest przedłożenie dowodu zakupu produktu w Tchibo lub u autoryzowanego partnera handlowego Tchibo. Gwarancja obowiązuje na terenie Unii Europejskiej, Szwajcarii oraz Turcji.

W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek wad produktu prosimy najpierw o kontakt z Linią Obsługi Klienta.


Nasi pracownicy Linii Obsługi Klienta chętnie pomogą i omówią z Państwem dalszy sposób postępowania.

Gwarancją nie są objęte szkody powstałe wskutek nieprawidłowej obsługi produktu, a także części ulegające zużyciu i materiały eksploatacyjne. Części te można zamówić telefonicznie pod podanym w tej gwarancji numerem telefonu.

Naprawy sprzętu niepodlegające gwarancji można zlecić odpłatnie w Centrum Serwisu Tchibo (cena odpowiada naliczanym indywidualnie kosztom własnym).

Gwarancja ta nie ogranicza praw wynikających z ustawowej rękojmi.

Numer artykułu: 366 006

 Aby uzyskać dodatkowe informacje o produkcie, zamówić akcesoria lub zapytać o nasz serwis gwarancyjny, prosimy o kontakt telefoniczny z **Liniją Obsługi Klienta**.

W przypadku pytań dotyczących naszych produktów prosimy o podanie numeru artykułu.

Polska



801 655 113

(z telefonów stacjonarnych
opłata jak za połączenia lokalne,
z telefonów komórkowych
wg taryfy danego operatora)

od poniedziałku do niedzieli
w godz. 08.00 - 22.00
e-mail: service@tchibo.pl

Kupon serwisowy

Prosimy wypełnić kupon drukowanymi literami i dołączyć go do produktu.

Imię i nazwisko

Ulica, numer

Kod pocztowy, miejscowość

Kraj

Tel. (w ciągu dnia)

**Jeżeli usterka nie jest
objęta gwarancją:**

(prosimy zakreślić)

Proszę o zwrot artykułu
bez naprawy.

Proszę o oszacowanie
kosztów naprawy, jeżeli
przekroczą one kwotę
65 zł.



Kupon serwisowy

Prosimy wypełnić kupon drukowanymi literami i dołączyć go do produktu.

Numer artykułu: 366 006

Opis usterki

Data zakupu

Data/Podpis

