




Trymer do twarzy

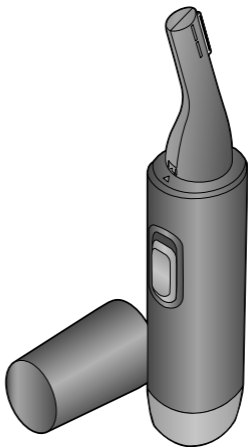

pl Instrukcja obsługi

Tchibo GmbH D-22290 Hamburg · 110441CE75XX · 2020-07

Drodzy Klienci!

Państwa nowy trymer do twarzy umożliwia wygładzenie konturów brody, bokobrodów, a także wygładzenie karku.

Życzymy wiele radości i satysfakcji z użytkowania tego produktu.

Zespół Tchibo



www.tchibo.pl/instrukcje

Inhalt

- 4 Wskazówki bezpieczeństwa**
 - 7 Widok całego zestawu (zakres dostawy)**
 - 8 Przygotowanie do użytkowania**
 - 8 Wkładanie baterii
 - 9 Zakładanie i zdejmowanie nasadki do przycinania
 - 11 Zakładanie i zdejmowanie osłony zabezpieczającej
 - 12 Obsługa**
 - 12 Włączanie i wyłączanie trymera
 - 13 Wygładzanie konturów brody, bokobrodów oraz karku
 - 13 Przycinanie brwi
 - 14 Czyszczenie**
 - 14 Po każdym użyciu
 - 15 Czyszczenie systemu tnącego w nasadce do przycinania
 - 16 Czyszczenie nasadki grzebieniowej
 - 16 Czyszczenie rękojeści
 - 17 Dane techniczne**
 - 18 Problemy i sposoby ich rozwiązywania**
 - 19 Usuwanie odpadów**
-

Wskazówki bezpieczeństwa

Należy dokładnie przeczytać wskazówki bezpieczeństwa i użytkować produkt wyłącznie w sposób opisany w tej instrukcji, aby uniknąć niezamierzonych urazów ciała lub uszkodzeń sprzętu. Zachować instrukcję do późniejszego wykorzystania. W razie zmiany właściciela produktu należy przekazać również tę instrukcję.

Przeznaczenie

Urządzenie jest przeznaczone do przycinania owłosienia twarzy, takiego jak broda i bokobrody, a także owłosienia karku oraz brwi. Produkt nie nadaje się do przycinania owłosienia w uszach i nosie. Nie nadaje się także do wygładzania większych powierzchni ciała.

Urządzenie zaprojektowano do użytku prywatnego. Nie nadaje się do zastosowań komercyjnych.

NIEBEZPIECZEŃSTWO dla dzieci i osób z ograniczoną zdolnością obsługi urządzeń

- Urządzenie nie może być używane przez dzieci ani osoby, które ze względu na zdolności fizyczne, sensoryczne lub umysłowe, a także brak doświadczenia bądź nieznajomość podstaw obsługi nie są w stanie bezpiecznie go obsługiwać.

Należy zapewnić dzieciom odpowiedni nadzór, aby wykluczyć możliwość zabawy urządzeniem.

- Urządzenia nie należy stosować u dzieci. Urządzenie oraz wszystkie akcesoria należy przechowywać poza zasięgiem dzieci.
- Dzieci nie mogą mieć dostępu do materiałów opakowaniowych ani drobnych elementów. Istnieje m.in. niebezpieczeństwo uduszenia i obrażeń ciała!
- Połknięcie baterii może być śmiertelnie niebezpieczne. Jeżeli bateria została połknięta, może to w ciągu dwóch godzin doprowadzić do ciężkich wewnętrznych poparzeń chemicznych, a nawet do śmierci. Dlatego zarówno nowe, jak i zużyte baterie oraz produkt należy przechowywać poza zasięgiem dzieci. W przypadku podejrzenia, że bateria została połknięta lub dostała się do organizmu w inny sposób, należy natychmiast skorzystać z pomocy medycznej.

OSTRZEŻENIE przed obrażeniami ciała

- Podczas użycia należy dopilnować, aby nasadka do przycinania była prawidłowo osadzona.
- Jeżeli dojdzie do uszkodzenia urządzenia lub nasadki do przycinania, urządzenie nie może być dalej używane. Należy stosować wyłącznie oryginalne akcesoria.

- Dołączonej do urządzenia baterii nie wolno ładować, rozbierać na części, wrzucać do ognia ani zwierać.
- W przypadku wycieku z baterii należy unikać kontaktu ze skórą, oczami i śluzówkami.
W razie potrzeby opłukać miejsca kontaktu wodą i natychmiast udać się do lekarza.

UWAGA – ryzyko szkód materialnych

- Podczas wkładania baterii należy zwrócić uwagę na prawidłowe ułożenie biegunów (+/-).
- Podczas czyszczenia urządzenia pokrywka komory baterii musi być szczelnie zamknięta.
- Nigdy nie zanurzać urządzenia w wodzie.
- Po użyciu wyłączyć urządzenie i założyć osłonę zabezpieczającą.
- Baterie oraz produkt należy chronić przed działaniem nadmiernego ciepła. Baterię należy wyjąć z urządzenia, gdy jest zużyta lub gdy urządzenie nie będzie przez dłuższy czas używane. Dzięki temu można uniknąć szkód, które mogą powstać wskutek wycieku elektrolitu.
- Do czyszczenia nie należy używać szorujących lub żrących środków czyszczących, twardych szczotek itp.

Widok całego zestawu (zakres dostawy)

włącznik/wyłącznik

rękojeść

lampka kontrolna

wałek napędowy

osłona zabezpieczająca

pędzelek
do czyszczenia


nasadka do przycinania

nasadka
grzebieniowa

Nie ujęto na ilustracji:
pokrowiec do przechowywania


Przygotowanie do użytkowania

Wkładanie baterii



1. Obrócić pokrywkę komory baterii w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, tak aby znacznik kreskowy na pokrywce komory baterii wskazywał na znacznik strzałkowy na rękojeści, i zdjąć ją z urządzenia.

2. Włożyć załączoną baterię (patrz „Dane techniczne“). Zwrócić przy tym uwagę na prawidłowe ułożenie biegunów (+/-).



3. Nałożyć pokrywkę komory baterii w taki sposób, aby znacznik kreskowy na pokrywce komory baterii wskazywał na znacznik strzałkowy na rękojeści, i obrócić ją w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara aż do oznaczenia punktowego.


Zakładanie i zdejmowanie nasadki do przycinania

Nasadka do przycinania mocowana jest za pomocą zamknięcia bagnetowego. Może być założona w dwóch pozycjach:

Pozycja robocza

W pozycji roboczej **system tnący** w nasadce do przycinania jest **zwrócony w stronę przeciwną do włącznika/wyłącznika**.

1. Trzymać rękojeść w taki sposób, aby włącznik/wyłącznik był zwrócony w kierunku do użytkownika.

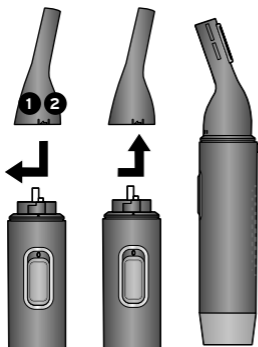


2. Aby założyć (zamocować) nasadkę do przycinania, nałożyć ją znacznikiem **1** skierowanym na oznaczenie na rękojeści i przekręcić w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara, tak aby znacznik **2** wskazywał na oznaczenie na rękojeści urządzenia.

3. Aby usunąć nasadkę do przycinania, przekręcić ją w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, a następnie zdjąć.

Pozycja do przechowywania

W pozycji do przechowywania **system tnący** w nasadce do przycinania jest **zwrócony w stronę włącznika/wyłącznika**. Tylko w tej pozycji można założyć osłonę zabezpieczającą.

1. Trzymać rękojeść w taki sposób, aby włącznik/wyłącznik był zwrócony w kierunku od użytkownika.

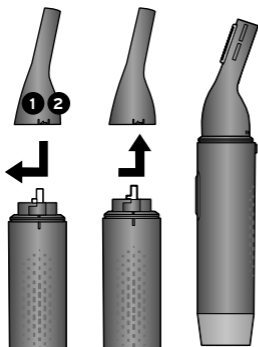


2. Aby założyć (zamocować) nasadkę do przycinania, nałożyć ją znacznikiem **1** skierowanym na oznaczenie na rękojeści i przekręcić w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara, tak aby znacznik **2** wskazywał na oznaczenie na rękojeści urządzenia.

3. Aby zdjąć nasadkę do przycinania, przekręcić ją w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, a następnie zdjąć.

Zakładanie i zdejmowanie osłony zabezpieczającej

Osłona zabezpieczająca daje się założyć tylko wtedy, gdy nasadka do przycinania znajduje się w **pozycji do przechowywania**.

1. Ustawić nasadkę do przycinania w pozycji do przechowywania, postępując zgodnie z opisem w podrozdziale „Zakładanie i zdejmowanie nasadki do przycinania”.

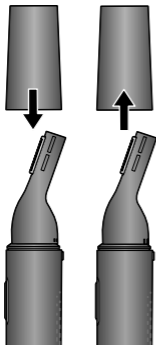

2. Nałożyć osłonę zabezpieczającą na urządzenie i docisnąć ją mocno, tak aby uległa słyszalnemu i wyczuwalnemu zablokowaniu.
- ▷ W celu usunięcia zdjąć osłonę zabezpieczającą ku górze.

Obsługa



- Podczas stosowania urządzenia należy zawsze korzystać z lustra.
- Po każdym użyciu należy wyczyścić trymer zgodnie z opisem w rozdziale „Czyszczenie”. Następnie założyć osłonę zabezpieczającą na urządzenie.

Włączanie i wyłączanie trymera

1. Zdjąć osłonę zabezpieczającą z urządzenia (o ile jest założona).
2. Ustawić nasadkę do przycinania w **pozycji roboczej**, postępując zgodnie z opisem w podrozdziale „Zakładanie i zdejmowanie nasadki do przycinania”.
3. W celu włączenia lub wyłączenia urządzenia przesunąć włącznik/wyłącznik do przodu (**I**) lub do tyłu (**O**).



Gdy urządzenie jest włączone, świeci lampka kontrolna.


Wygładzanie konturów brody, bokobrodów oraz karku




1. Włączyć trymer.
2. Przeciągnąć nasadkę do przycinania po powierzchni skóry od góry do dołu pod niewielkim kątem bez dociskania. Nie przesuwając urządzenia z dołu do góry ani w bok.

Przycinanie brwi

Do przycinania brwi należy zawsze używać nasadki grzebieniowej.

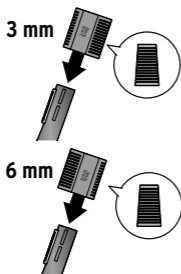

1. Nałożyć nasadkę grzebieniową na nasadkę do przycinania - w zależności od żądanej długości włosów dłuższymi lub krótszymi ząbkami do przodu. Większy otwór musi być przy tym skierowany w dół.

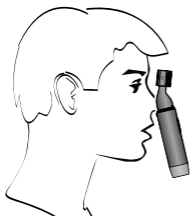

2. Włączyć trymer.
3. Ostrożnie poprowadzić nasadkę grzebieniową wzdłuż brwi zgodnie z kierunkiem wzrostu włosów.

Czyszczenie

UWAGA - ryzyko szkód materialnych

- Nigdy nie zanurzać urządzenia w wodzie.
- Pokrywka komory baterii musi być szczelnie zamknięta.
- Do czyszczenia nie należy używać szorujących lub żrących środków czyszczących, twardych szczotek itp.

Po każdym użyciu

Trymer należy czyścić po każdym użyciu.

1. Wyłączyć trymer.



2. Przepłukać wciąż założoną nasadkę do przycinania pod ciepłą, bieżącą wodą.
3. Oczyszczoną nasadkę i ewentualnie rękojeść osuszyć za pomocą miękkiej ściereczki.
4. Przed schowaniem trymera założyć osłonę zabezpieczającą na urządzenie. W ten sposób urządzenie jest optymalnie chronione.

Czyszczenie systemu tnącego w nasadce do przycinania

System tnący należy czyścić po co trzecim użyciu.

1. Wyłączyć trymer.
2. Zdjąć nasadkę do przycinania, postępując zgodnie z opisem w podrozdziale „Zakładanie i zdejmowanie nasadki do przycinania”.
3. Krótko opłukać odsłonięty wałek napędowy urządzenia.



4. Przepłukać nasadkę do przycinania z systemem tnącym pod bieżącą wodą i pozostawić do całkowitego wyschnięcia.
5. Ponownie założyć nasadkę do przycinania na urządzenie, postępując zgodnie z opisem w podrozdziale „Zakładanie i zdejmowanie nasadki do przycinania”.
6. W razie potrzeby wytrzeć rękojeść do sucha miękką ściereczką.
7. Założyć osłonę zabezpieczającą na urządzenie.

Czyszczenie nasadki grzebieniowej

Nasadkę grzebieniową oczyszcza się z włosów przez lekkie stukanie i wydmuchiwanie. Włosy można usunąć z nasadek także za pomocą dołączonego pędzelka.

Czyszczenie rękojeści

- ▷ Przetrzeć rękojeść lekko zwilżoną, miękką szmatką.

Dane techniczne

Model:	601 962
Bateria:	1x LR6 (AA) / 1,5 V
Czas pracy (zasilanie bateryjne):	ok. 90 minut
Stopień ochrony:	IPX4
Temperatura otoczenia:	od +10°C do +40°C

Made exclusively for: Tchibo GmbH, Überseering 18,
22297 Hamburg, Germany, www.tchibo.pl

W ramach doskonalenia produktu zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w jego konstrukcji i wyglądzie.



Problemy i sposoby ich rozwiązywania

Produkt nie działa.

- Czy bateria nie jest wyczerpana?
 - Czy bateria jest prawidłowo włożona?
-

Silniczek pracuje nierówno.

- Czy nasadka nie jest zabrudzona?
-

Silniczek wyłącza się.

- Czy pokrywka komory baterii jest prawidłowo zatrzaśnięta?
-

Usuwanie odpadów

Produkt, jego opakowanie oraz dołączona w komplecie bateria zawierają wartościowe materiały, które powinny zostać przekazane do ponownego wykorzystania. Ponowne przetwarzanie odpadów powoduje zmniejszenie ich ilości i przyczynia się do ochrony środowiska naturalnego.

Opakowanie należy usunąć zgodnie z zasadami segregacji odpadów. Należy wykorzystać lokalne możliwości oddzielnego zbierania papieru, tektury oraz opakowań lekkich.



Urządzenia, które zostały oznaczone tym symbolem, nie mogą być usuwane do zwykłych pojemników na odpady domowe! Użytkownik jest ustawowo zobowiązany do usuwania zużytego sprzętu oddzielnie od odpadów domowych. Informacji na temat punktów zbiórki bezpłatnie przyjmujących zużyty sprzęt udzieli Państwu administracja samorządowa.



Baterii ani akumulatorów nie wolno usuwać jako zwykłych odpadów domowych! Użytkownik jest ustawowo zobligowany do tego, aby przekazywać zużyte baterie i akumulatory do gminnych bądź miejskich punktów zbiórki, względnie usuwać do specjalnych pojemników, udostępnionych w sklepach handlujących bateriami.

Numer artykułu: 601 962
