


Świece choinkowe LED

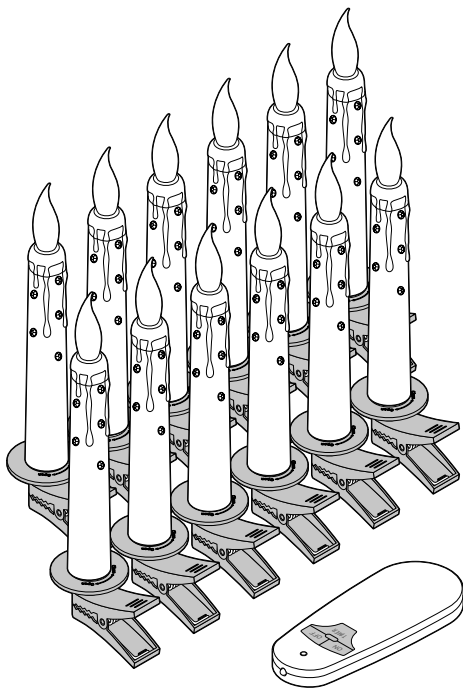

pl Instrukcja obsługi

Spis treści

3 Wskazówki bezpieczeństwa

5 Obsługa

5 Wkładanie baterii do pilota

5 Wkładanie baterii do świeczki

6 Włączanie i wyłączanie świeczek LED

7 Dane techniczne

8 Usuwanie odpadów

Wskazówki bezpieczeństwa

Należy dokładnie przeczytać wskazówki bezpieczeństwa i użytkować produkt wyłącznie w sposób opisany w tej instrukcji, aby uniknąć niezamierzonych urazów ciała lub uszkodzeń sprzętu.

Zachować instrukcję do późniejszego wykorzystania.

W razie zmiany właściciela produktu należy przekazać również tę instrukcję.

Przeznaczenie


Produkt przewidziany jest wyłącznie do celów dekoracyjnych. Nie nadaje się do oświetlania pomieszczeń. Zaprojektowano go do użytku prywatnego i nie nadaje się do zastosowań komercyjnych. Produkt nadaje się zarówno do stosowania w pomieszczeniach, jak i na zewnątrz.

- Produkt nie jest zabawką! Należy go używać wyłącznie pod nadzorem osób dorosłych. Dzieci nie mogą mieć dostępu do drobnych elementów (np. do kryształków, które mogą się obłuzować), gdyż mogą je połknąć, ani do materiałów opakowaniowych. Istnieje m.in. niebezpieczeństwo uduszenia!
- Połknięcie baterii może być śmiertelnie niebezpieczne. Połknięcie baterii może w ciągu jedynie 2 godzin doprowadzić do ciężkich chemicznych poparzeń wewnętrznych i do śmierci. Dlatego zarówno nowe, jak i zużyte baterie oraz produkt należy przechowywać poza zasięgiem dzieci. W przypadku podejrzenia, że bateria została połknięta lub dostała się do organizmu w inny sposób, należy natychmiast skorzystać z pomocy medycznej.

- Należy zawsze wymieniać wszystkie baterie. Nie mieszać ze sobą starych i nowych baterii, baterii różnych typów, marek lub o różnej pojemności. Podczas wkładania baterii należy zwrócić uwagę na właściwe ułożenie biegunów (+/-).
- W razie potrzeby przed włożeniem baterii należy oczyścić styki baterii i produktu. Istnieje ryzyko przegrzania!
- Baterii nie wolno ładować, rozbierać na części, wrzucać do ognia ani zwierać.
- Należy chronić baterie przed działaniem zbyt wysokich temperatur. Zużyte baterie należy wyjąć z produktu. Dzięki temu można uniknąć szkód, które mogą powstać wskutek wycieku elektrolitu.
- W przypadku wycieku z baterii należy unikać kontaktu ze skórą, oczami i śluzówkami. W razie potrzeby przemyć miejsca kontaktu dużą ilością czystej wody i niezwłocznie udać się do lekarza.
- Produkt nadaje się do użytku na zewnątrz i od powiada stopniowi ochrony IPX4. Oznacza to, że produkt jest zabezpieczony przed wodą rozpryskową (np. deszczem). Należy jednak chronić go przed silnymi opadami deszczu i strumieniami wody. W żadnym wypadku nie wolno użytkować produktu pod wodą. Spowodowałoby to uszkodzenie produktu.
- Produktu nie wolno zanurzać w wodzie lub innych cieczach.
- Ze względu na długą żywotność diod LED ich wymiana nie jest konieczna. Nie ma możliwości wymiany tych diod ani nie wolno tego robić.
- Należy ostrożnie obchodzić się z produktem. Może on zostać uszkodzony w wyniku wstrząsów, uderzeń lub upadku nawet z niewielkiej wysokości. Z tego względu, świeczek nie należy mocować na zbyt cienkich gałązkach, ponieważ mogą się one złamać.


Obsługa

Wkładanie baterii do pilota

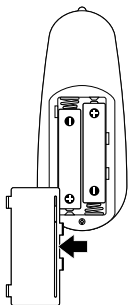

1. Aby otworzyć komorę baterii, naciśnąc pokrywkę w bok.
2. Włożyć baterie zgodnie z rysunkiem. Zwrócić przy tym uwagę na prawidłowe ułożenie biegunów baterii (+/-).
3. Zahaczyć pokrywkę komory baterii w przeznaczonych do tego wycięciach i ponownie ją zatrzasać. Pokrywka komory baterii musi się słyszalnie i wyczuwalnie zatrzasać.


Wkładanie baterii do świeczki

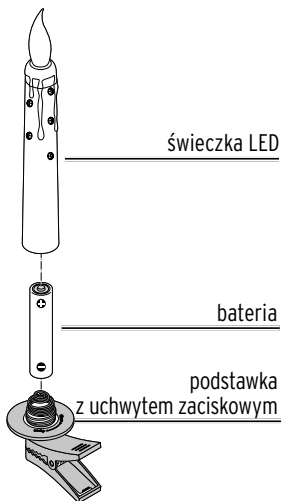

1. Odkręcić podstawkę od świeczki przeciwnie do ruchu wskazówek zegara - obracając ją w kierunku **Open**.
2. Włożyć baterię zgodnie z rysunkiem. Zwrócić przy tym uwagę na prawidłowe ułożenie biegunów baterii (+/-).
3. Ponownie dokręcić podstawkę do świeczki zgodnie z ruchem wskazówek zegara - obracając ją w kierunku **Close**.

Świeczka zacznie świecić, gdy podstawa jest całkowicie dokręcona do komory baterii.

- ▷ W razie potrzeby wyłączyć świeczki pilotem.

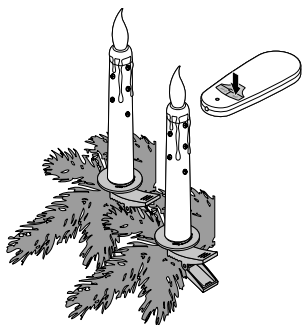


Włączanie i wyłączenie świeczek LED

Zasięg pilota wynosi maks. 5 m, przy czym wykrywane są świece w promieniu ok. 50 cm.

Przytrzymać pilota w kierunku świeczek.

Uważać, aby między pilotem a świeczkami nie znajdowały się żadne przedmioty.

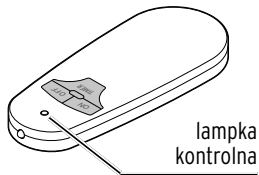

- ▷ Aby włączyć świece LED **na stałe** nacisnąć przycisk **ON** na pilocie. Lampka kontrolna świeci przez chwilę na czerwono.
- ▷ Aby wyłączyć świece LED **na stałe** nacisnąć przycisk **OFF** na pilocie. Lampka kontrolna świeci przez chwilę na czerwono.

- ▷ Aby włączyć świece LED **trybie wyłącznika czasowego**, nacisnąć przycisk **TIMER** na pilocie. Świece LED świecą teraz przez **6 godzin**, po czym wyłączają się na **18 godzin**, a następnie włączają się ponownie na 6 godzin itd.
- ▷ Aby wyłączyć tryb wyłącznika czasowego i tym samym wyłączyć świece LED przed czasem, nacisnąć przycisk **OFF** na pilocie. Lampka kontrolna świeci przez chwilę na czerwono.

Dane techniczne

Model: 398 699

Pilot

Baterie: 2 x LR03 (AAA) / 1,5 V

Zasięg: ok. 5 metrów

Świecezki

Baterie: 12 x LR03 (AAA) / 1,5 V

Źródło światła: dioda LED

Stopień ochrony: IPX4

Czas pracy: ok. 100 godzin
(na jednym komplecie baterii)

Temperatura otoczenia: od -10°C do +40°C

Made exclusively for:

Tchibo GmbH, Überseering 18,
22297 Hamburg, Germany
www.tchibo.pl

W ramach doskonalenia produktu zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w jego konstrukcji i wyglądzie.



Usuwanie odpadów

Produkt, jego opakowanie oraz dołączone w komplecie baterie zawierają wartościowe materiały, które nadają się do ponownego wykorzystania. Ponowne przetwarzanie odpadów powoduje zmniejszenie ich ilości i przyczynia się do ochrony środowiska naturalnego.

Opakowanie należy usunąć zgodnie z zasadami segregacji odpadów. Należy wykorzystać lokalne możliwości oddzielnego zbierania papieru, tektury oraz opakowań lekkich.



Urządzenia, które zostały oznaczone tym symbolem, nie mogą być usuwane do zwykłych pojemników na odpady domowe!

Użytkownik jest ustawowo zobowiązany do usuwania zużytego sprzętu oddzielnie od odpadów domowych. Informacji na temat punktów zbiórki bezpłatnie przyjmujących zużyty sprzęt udzieli Państwu administracja samorządowa.



Baterii ani akumulatorów nie wolno usuwać jako zwykłych odpadów domowych!

Użytkownik jest ustawowo zobligowany do tego, aby przekazywać zużyte baterie i akumulatory do gminnych bądź miejskich punktów zbiórki, względnie usuwać do specjalnych pojemników, udostępnionych w sklepach handlujących bateriami.

Numer artykułu: 398 699



www.tchibo.pl/instrukcje