




Elektroniczny zestaw perkusyjny

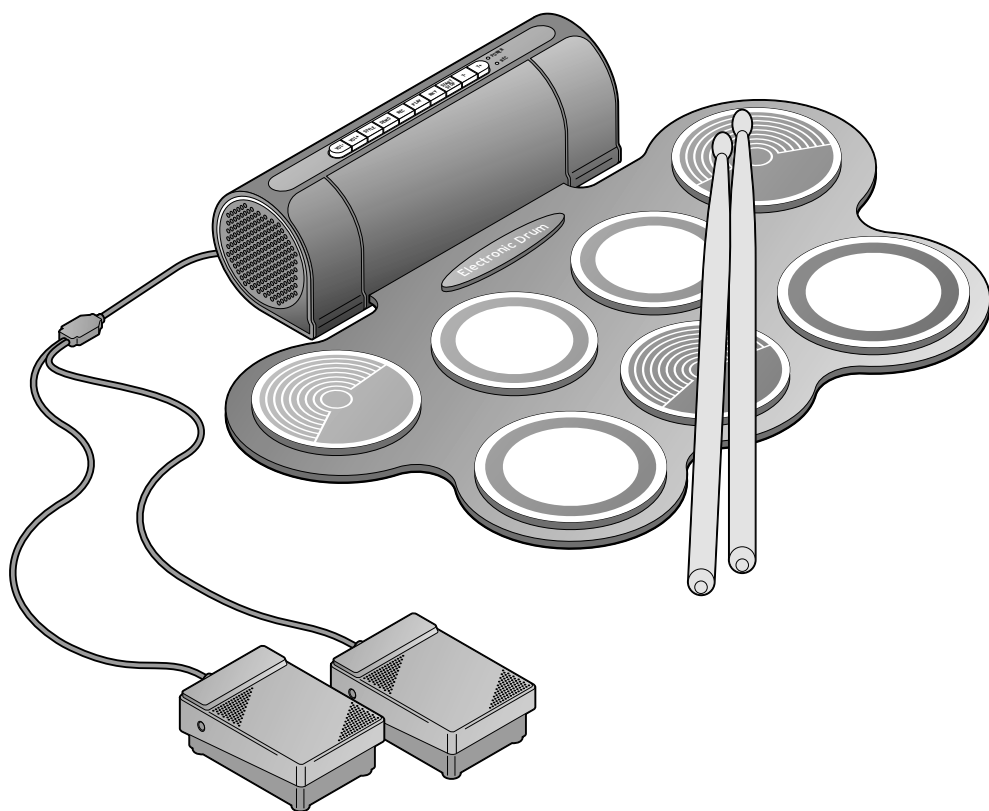

Drodzy Klienci!

Państwa nowa perkusja elektroniczna do użytku w domu lub w podróży oferuje wiele możliwości wykorzystania, zawierając następujące elementy:

- 7 padów: 1x werbel, 3x tom, 1x crash, 1x ride, 1x hi-hat
- 2 pedały nożne: 1x stopa, 1x zamykany hi-hat
- 7 opcji wyboru dźwięku
- 4 podkłady
- 8 wstępnie zainstalowanych utworów demo
- możliwość grania pałkami lub palcami
- z funkcją nagrywania krótkich fragmentów
- wyjście audio na słuchawki, wzmacniacz lub komputer
- wejście audio z odtwarzacza MP3
- 2 wbudowane głośniki zapewniające dobre brzmienie
- silikonowa zmywalna powierzchnia
- możliwość zwinięcia, ułatwiająca transportowanie

Życzymy wielu radosnych godzin spędzonych przy tym produkcie.

Zespół Tchibo



www.tchibo.pl/instrukcje

Spis treści

3	Wskazówki bezpieczeństwa	7	Odtwarzanie podkładów z odtwarzacza MP3
4	Widok całego zestawu (zakres dostawy)	7	Dostosowywanie tempa
6	Przygotowanie do użytkowania	7	Zapisywanie sesji
6	Rozpakowanie i ustawianie	8	Podłączanie zewnętrznych urządzeń odtwarzających
6	Podłączanie do sieci	8	Problemy i sposoby ich rozwiązywania
6	Podłączanie pedałów nożnych	8	Czyszczenie i przechowywanie
6	Podstawowe funkcje	9	Usuwanie odpadów
6	Włączanie/wyłączanie urządzenia	9	Dane techniczne
6	Regulacja głośności dźwięku	12	Gwarancja
6	Granie na perkusji	12	Linia Obsługi Klienta
6	Pady	12	Serwis i naprawy
6	Pedały nożne		
7	Wybór stylu/rodzaju brzmienia		
7	Odtwarzanie utworów demo		
7	Odtwarzanie podkładów		

Wskazówki bezpieczeństwa

Należy dokładnie przeczytać wskazówki bezpieczeństwa i używać urządzenia wyłącznie zgodnie z opisem w tej instrukcji obsługi, aby uniknąć nieopatrnie odniesionych urazów ciała lub uszkodzenia sprzętu.

Zachować instrukcję do późniejszego wykorzystania. W razie zmiany właściciela produktu należy przekazać również niniejszą instrukcję.

Przeznaczenie

- Produkt, jako elektroniczny instrument muzyczny, umożliwia granie na perkusji i odtwarzanie dźwięku bezpośrednio z odtwarzaczy MP3.
- Produkt jest przeznaczony do użytku prywatnego i nie nadaje się on do stosowania w celach komercyjnych.
- Produktu można używać tylko w suchych, zamkniętych pomieszczeniach. Produktu można używać tylko w umiarkowanych warunkach klimatycznych.

NIEBEZPIECZEŃSTWO dla dzieci

- Produkt nie jest zabawką! Dzieci nie zdają sobie sprawy z niebezpieczeństw, które mogą zaistnieć wskutek niewłaściwego obchodzenia się z urządzeniami elektrycznymi. Produktu używać wyłącznie pod nadzorem osób dorosłych.
- Materiały opakowaniowe trzymać z dala od dzieci. Istnieje m.in. niebezpieczeństwo uduszenia!

NIEBEZPIECZEŃSTWO porażenia prądem elektrycznym

-  Nie używać produktu na wolnym powietrzu lub w pomieszczeniach o dużej wilgotności powietrza. Nie obsługiwać produktu mokrymi rękoma.
- Produkt należy podłączać tylko do właściwie zainstalowanego gniazdka elektrycznego, którego napięcie sieciowe jest zgodne ze specyfikacją techniczną zasilacza sieciowego. Gniazdko elektryczne musi być łatwo dostępne, aby w razie potrzeby można było szybko wyciągnąć zasilacz sieciowy.

- Nie używać produktu, jeśli wykazuje on widoczne uszkodzenia albo gdy produkt spadł na ziemię
- Nie wystawiać produktu na działanie wody kapiącej lub rozpryskowej. Nie stawiać obok urządzenia lub na nim żadnych pojemników wypełnionych cieczą (np. wazonów, filiżanek).
- Nie wprowadzać żadnych modyfikacji w produkcie. Wszelkie naprawy produktu należy zlecać specjalistycznemu zakładowi lub naszemu Centrum Serwisu.


OSTRZEŻENIE przed uszkodzeniem słuchu

-  Używanie słuchawek dousznych może mieć następujące skutki: Duża głośność dźwięku podczas korzystania ze słuchawek dousznych może prowadzić do utraty słuchu. Przed założeniem słuchawek dousznych ustawić niski poziom głośności! Słuch może ulec uszkodzeniu, jeśli zbyt długo lub zbyt gwałtownie będzie wystawiony na dźwięk o dużej głośności.

UWAGA – szkody materialne

- Chronić produkt przed wstrząsami, upadkiem, kurzem/pyłem, wilgocią, bezpośrednim działaniem promieni słonecznych i skrajnymi temperaturami.
- Spiczaste i ostre przedmioty trzymać z dala od produktu.
- Nie kłaść na produkcie żadnych przedmiotów – zarówno wtedy, gdy produkt jest zwinięty, jak i wówczas, gdy zostanie rozwinięty.
- Nie zwiijać produktu zbyt ściśle, gdyż może to spowodować uszkodzenie elementów elektronicznych. Nie wolno także ciągnąć ani obracać padów.
- Nie używać produktu na nierównym podłożu.
- Produktu można używać tylko z zasilaczem sieciowym, dostarczonym w komplecie.
- Umieszczać produkt z dala od promieniowania elektromagnetycznego, gdyż narażenie na to promieniowanie może spowodować zakłócenia w działaniu produktu.
- Do czyszczenia nie należy używać silnych chemikaliów ani agresywnych lub szorujących środków czyszczących.

Widok całego zestawu (zakres dostawy)

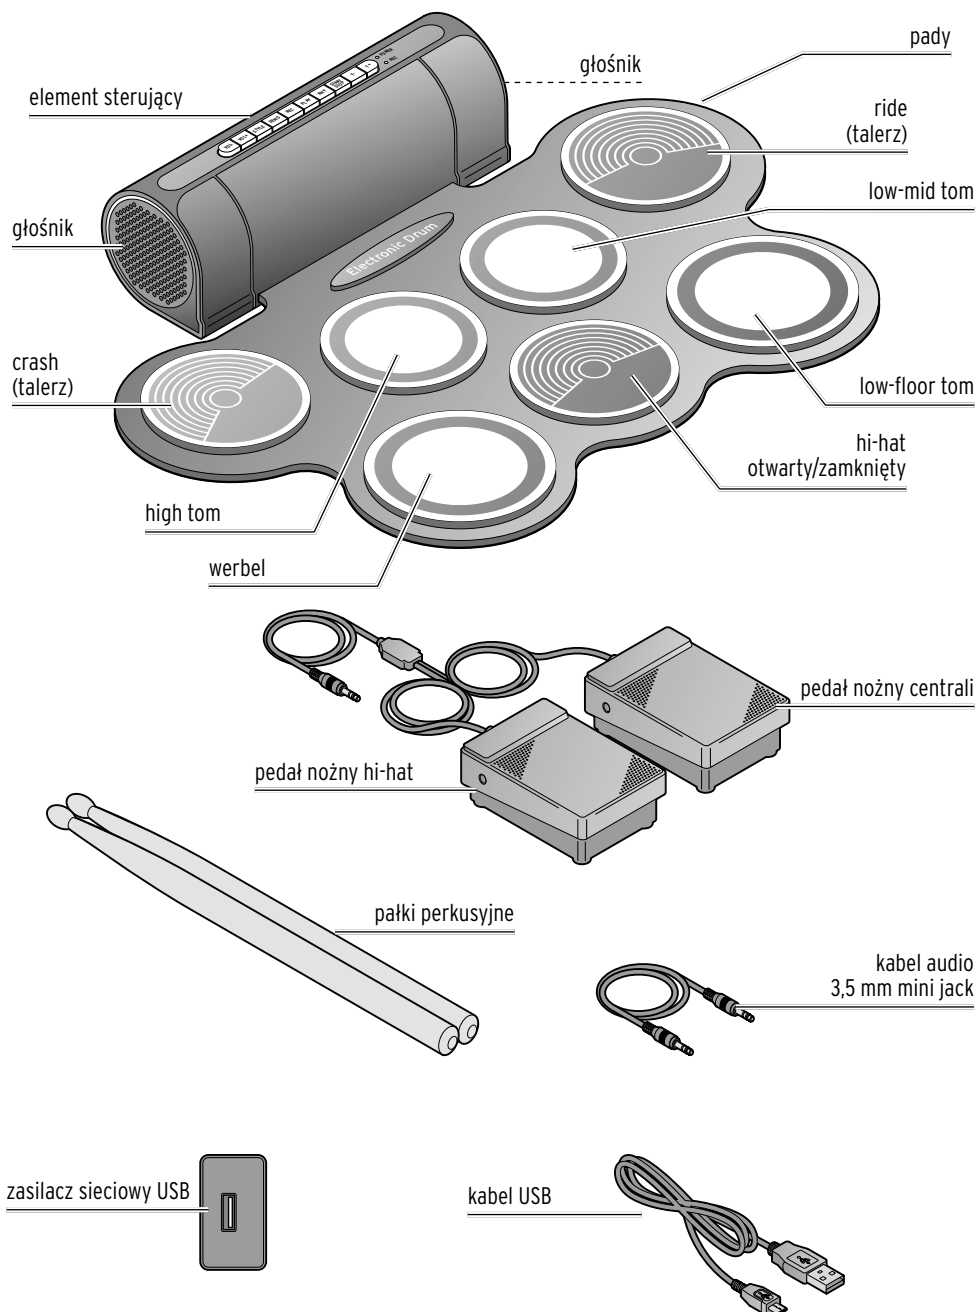

Element sterujący

Panel obsługowy (strona górna)



Przyciski	VOL-	zmniejszanie głośności
	VOL+	zwiększanie głośności
	STYLE	wybór stylu/rodzaju brzmienia
	DEMO	wybieranie i odtwarzanie utworów demo
	REC	zapisywanie własnej gry użytkownika *
	PLAY	odtwarzanie nagrania
	RHY	odtwarzanie podkładu
	START / STOP	włączanie/wyłączanie (utworów demo/podkładu)
	T-	zmniejszanie tempa odtwarzania (utworów demo/podkładu)
	T+	zwiększanie tempa odtwarzania (utworów demo/podkładu)
Lampki kontrolne	POWER	lampka kontrolna pracy (świeci się po załączeniu)
	REC	lampka kontrolna zapisywania (świeci się podczas zapisywania)

* Zarejestrowany dźwięk zostanie wykasowany po wyłączeniu urządzenia.

Panel obsługowy (strona tylna)




Przełączniki	ON/OFF	włączanie/wyłączanie urządzenia
	USB/DC 5 V	podłączanie urządzenia do zasilacza sieciowego USB lub do komputera PC/laptopa
Gniazda	FOOT PEDAL	podłączanie pedałów nożnych
	HEADPHONE	wyjście audio: podłączanie słuchawek lub sprzętu HiFi
	MP3	wejście audio: podłączanie odtwarzacza MP3

Przygotowanie do użytkowania

Rozpakowanie i ustawianie


- ▷ Wyjąć urządzenie z opakowania i usunąć wszystkie materiały opakowaniowe.
- ▷ Całkowicie rozwinąć perkusję położyć ją na czystej, płaskiej, równej powierzchni.

Podłączanie do sieci

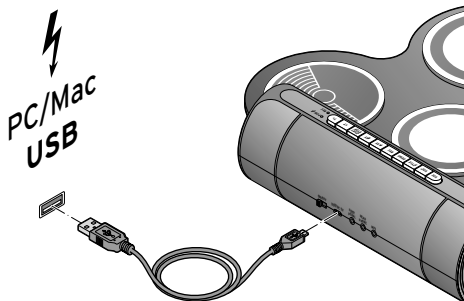

1. Podłączyć wtyk micro USB, którą zakończony jest kabel USB, do gniazda podłączeniowego **USB/DC 5 V**, znajdującego się w urządzeniu, a wtyczkę USB typu A do zasilacza sieciowego USB dołączonego w komplecie lub do komputera.
2. Włożyć zasilacz sieciowy do gniazdka (w razie potrzeby).

Podłączanie pedałów nożnych

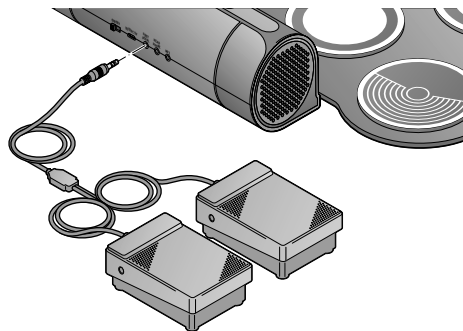

- ▷ Podłączyć dwa pedały nożne (podwójnie przyporządkowane) do gniazda podłączeniowego **FOOTPEDAL**.

Podstawowe funkcje

Włączanie/wyłączanie urządzenia

- ▷ Aby włączyć perkusję, przesunąć włącznik/wyłącznik **ON/OFF**, znajdujący się z tyłu urządzenia, w położenie **ON**.

Lampka kontrolna pracy **POWER** u góry elementu sterującego świeci.

- ▷ W celu ponownego wyłączenia perkusji przesunąć włącznik/wyłącznik **ON/OFF**, znajdujący się z tyłu urządzenia, w położenie **OFF**.

Lampka kontrolna pracy **POWER** gaśnie.



Urządzenie jest wyposażone w mechanizm automatycznego wyłączenia: Po 1 minucie braku aktywności urządzenie przechodzi w tryb czuwania. Aby ponownie wybudzić urządzenie, należy dotknąć jednego z padów.

Regulacja głośności dźwięku

Głośność dźwięku można regulować w 10 stopniach. Przy każdym naciśnięciu przycisku rozbrzmiewa dźwięk kontrolny na aktualnym poziomie głośności.

- ▷ Aby zwiększyć głośność dźwięku, nacisnąć **VOL+**.
- ▷ Aby zmniejszyć głośność dźwięku, nacisnąć **VOL-**.

Granie na perkusji

Pady

- ▷ Tak jak w przypadku standardowej perkusji, na padach można grać pałkami lub palcami.

Pedały nożne

Prawy pedał nożny służy jako **stopa**:

- ▷ Należy naciskać go w określonym rytmie.

Lewy pedał nożny odpowiada za brzmienie **hi-hatu**:

- ▷ Naciskając nogą na pedał, można nadać hi-hatowi dźwięk charakterystyczny dla jego pozycji zamkniętej.

- ▷ Naciśnięcie pedału nogą powoduje otwarcie hi-hatu.

i Jeśli pedał nie zostanie podłączony, hi-hat będzie zawsze zamknięty.

Wybór stylu/rodzaju brzmienia

Można wybrać jeden spośród 7 wariantów brzmień: *pop* > *rock* > *muzyka latynoamerykańska* > *muzyka elektroniczna* > *perkusja* > *hip hop* > *jazz*.

- ▷ Aby wywołać różne warianty brzmień jeden po drugim w nieskończonej pętli, kilkakrotnie nacisnąć przycisk **STYLE**.

Każdorazowo po naciśnięciu przycisku rozbrzmiewa dźwięk kontrolny.

Odtwarzanie utworów demo

Przy użyciu funkcji demo można wybrać 8 utworów demo w różnych stylach muzycznych, które będą odtwarzane podczas gry:

hardrock > *funk* > *muzyka latynoamerykańska* > *dancefloor* > *samba* > *cza-cza* > *swing (hi-hat)* > *upbeat*.

- ▷ Aby odtworzyć zapisane utwory demo, nacisnąć przycisk **DEMO**.
- ▷ Aby przejść do następnego utworu demo, ponownie nacisnąć przycisk **DEMO**.
- ▷ Aby znów rozpocząć odtwarzanie utworu demo, ponownie nacisnąć przycisk **DEMO**.

i Różne schematy dźwiękowe opisane powyżej nie mają żadnego wpływu na utwory demo.


Odtwarzanie podkładów

Można odtwarzać zapisane utwory muzyczne i traktować je jako podkłady do swojej gry.

- ▷ Aby odtworzyć zapisane podkłady, nacisnąć przycisk **RHY**.
- ▷ Aby przejść do następnego utworu demo, nacisnąć 2x przycisk **RHY**.
- ▷ Aby zatrzymać odtwarzanie bieżącego utworu, a następnie ponownie je włączyć, nacisnąć przycisk **START/STOP**.

Odtwarzanie podkładów z odtwarzacza MP3

Można odtwarzać utwory muzyczne w formacie MP3, zapisane na takich sprzętach obsługujących format MP3, jak smartfony, tablety lub odtwarzacze MP3, a następnie traktować te utwory jako podkłady do swojej gry.

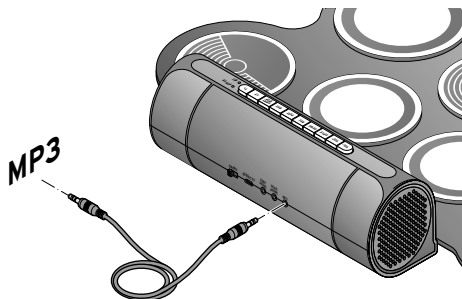

- ▷ Podłączyć odtwarzacz MP3 do gniazda przyłączeniowego **MP3** przez wyjście słuchawkowe, korzystając z kabla audio mini-jack 3,5 mm, dołączonego w komplecie.
- ▷ Wybór utworu muzycznego, rozpoczęcie/zatrzymanie odtwarzania i regulacja głośności odbywają się wyłącznie na odtwarzaczu.

Dostosowywanie tempa

Można dostosowywać tempo utworów demo lub podkładów do tempa własnej gry:

- ▷ Przycisk **T-** zmniejsza tempo utworu.
- ▷ Przycisk **T+** zwiększa tempo utworu.

i Nie można zmieniać tempa odtwarzania utworów z odtwarzacza MP3.

Zapisywanie sesji

Można zapisać własną grę z podkładem w danym momencie, a następnie bezpośrednio po tym ją odtworzyć.


- i** Zarejestrowany dźwięk zostanie wykasowany po wyłączeniu urządzenia lub nadpisany w momencie następnego zapisu.
- Podczas zapisywania można odtwarzać zarówno podkłady, jak i pliki MP3, ale nie zostaną one zapisane.

Problemy i sposoby ich rozwiązywania

1. Wybrać podkład lub utwór MP3 we wcześniej opisany sposób.
2. Nacisnąć przycisk **REC**.
Lampka kontrolna **REC** świeci i rozpoczyna się zapisywanie.
3. Aby rozpocząć odtwarzanie podkładu, nacisnąć **START/STOP** lub włączyć odtwarzacz MP3 i zacząć grać.
4. Aby zakończyć zapisywanie, nacisnąć przycisk **PLAY**.
Lampka kontrolna **REC** gaśnie i kończy się zapisywanie, a zapisany materiał (tylko gra na perkusji) zostaje odtworzony.

Podłączanie zewnętrznych urządzeń odtwarzających

Podkłady i własną grę można odtwarzać także przy użyciu urządzeń zewnętrznych, takich jak głośniki, słuchawki czy wzmacniacze.

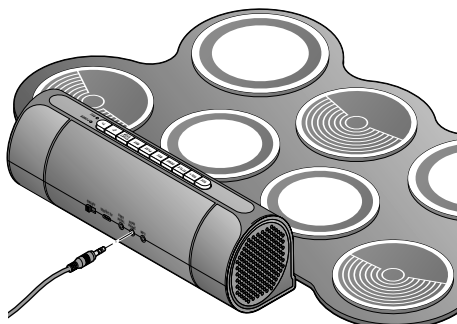

- ▷ Podłączyć zewnętrzne urządzenie odtwarzające do gniazda przyłączeniowego **HEADPHONE**, korzystając z kabla audio mini-jack 3,5 mm, dołączonego w komplecie.



Głośnik wewnętrzny zostanie automatycznie wyłączony gdy tylko kabel zostanie podłączony do gniazda **HEADPHONE**.

Jeśli urządzenie wydaje buczące dźwięki lub wykazuje inne zakłócenia...

- Promieniowanie elektromagnetyczne znajdujące się w pobliżu urządzenia może powodować zakłócenia w jego działaniu. Usunąć urządzenie ze obszaru oddziaływania promieniowania elektromagnetycznego.
- Urządzenia należy używać zawsze na gładkim, równym podłożu. Musi ono płasko przylegać do podłoża.
- Unikać miejsc, w których występują silne wahania temperatury / wilgotności powietrza.

Jeśli to nie wystarczy...

- Należy zresetować urządzenie:
Wyłączyć urządzenie i na kilka sekund wyciągnąć kabel USB.
Następnie ponownie podłączyć urządzenie, załączyć je i ponownie sprawdzić działanie danych funkcji.

Czyszczenie i przechowywanie



NIEBEZPIECZEŃSTWO -

zagrożenie dla życia w wyniku porażenia prądem elektrycznym

- Przed przystąpieniem do czyszczenia urządzenia należy wyciągnąć zasilacz sieciowy z gniazdka.
- Urządzenia nie można wystawiać na działanie wilgoci. Należy je chronić także przed wodą kapiącą i rozpryskową.

UWAGA - ryzyko szkód materialnych

- Do czyszczenia nie należy używać silnych chemikaliów ani agresywnych lub szorujących środków czyszczących.

- ▷ Przecierać element sterujący suchą, miękką ściereczką.

Dane techniczne

- ▷ W razie potrzeby pady można przetrzeć wilgotną ściereczką.
Do silnych zabrudzeń można także użyć odrobiny łagodnego płynu do mycia naczyń. Następnie starannie zetrzeć płyn do mycia naczyń i dokładnie osuszyć pady.
- ▷ Przechowywać perkusję luźno zwiniętą, chroniąc ją przed kurzem, wilgocią, ekstremalnymi temperaturami i bezpośrednim działaniem promieni słonecznych.
- ▷ Spiczaste i ostre przedmioty przechowywać z dala od produktu.
- ▷ Nie kłaść na perkusji żadnych przedmiotów - zarówno wtedy, gdy jest ona zwinięta, jak i wówczas, gdy zostanie rozwinięta.

Usuwanie odpadów

Produkt oraz jego opakowanie zawierają wartościowe materiały, które powinny zostać przekazane do ponownego wykorzystania. Ponowne przetwarzanie odpadów powoduje zmniejszenie ich ilości i przyczynia się do ochrony środowiska naturalnego.

Opakowanie należy usunąć zgodnie z zasadami segregacji odpadów. Należy wykorzystać lokalne możliwości oddzielnego zbierania papieru, tektury oraz opakowań lekkich.



Urządzenia, które zostały oznaczone tym symbolem, nie mogą być usuwane do zwykłych pojemników na odpady domowe!

Użytkownik jest ustawowo zobowiązany do usuwania zużytego sprzętu oddzielnie od odpadów domowych. Informacji na temat punktów zbiórki bezpłatnie przyjmujących zużyty sprzęt udzieli Państwu administracja samorządowa.

Model: 602 103

Zasilacz sieciowy USB:

Model: HN050100A EU4U

Producent: Shenzhen Walon Technology Co., Ltd

Wejście: 100-240 V ~ 50/60 Hz 0,26 A

Wyjście: 5,0 V  1000 mA  5 W

(symbol  oznacza prąd stały)

(symbol  oznacza biegunowość wtyczki)

Wydajność podczas pracy Ø: 74,70%

Pobór mocy przy braku obciążenia: 0,10 W

Klasa ochronności: II 

Temperatura otoczenia: od +10 do +40°C

Made exclusively for:
Tchibo GmbH,
Überseering 18,
22297 Hamburg,
Germany
www.tchibo.pl

W ramach doskonalenia produktu zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w jego konstrukcji i wyglądzie.



Gwarancja

Tchibo GmbH udziela **3-letniej gwarancji** od daty zakupu.

Tchibo GmbH, Überseering 18,
22297 Hamburg, Germany

W okresie gwarancji wszelkie wady materiałowe lub produkcyjne usuwane są bezpłatnie. Warunkiem skorzystania z gwarancji jest przedłożenie dowodu zakupu produktu w Tchibo lub u autoryzowanego partnera handlowego Tchibo. Gwarancja obowiązuje we wszystkich krajach UE, a także na terenie Szwajcarii i Turcji.

Gwarancją nie są objęte szkody powstałe wskutek nieprawidłowej obsługi produktu lub jego nieprawidłowego odkamieniania, a także części ulegające zużyciu i materiały eksploatacyjne. Można je zamówić poprzez naszą Linie Obsługi Klienta. Naprawy sprzętu niepodlegające gwarancji (tzw. naprawy pozagwarancyjne) mogą zostać odpłatnie wykonane w naszym Centrum Serwisu, o ile jest to jeszcze możliwe.

Niniejsza gwarancja nie ogranicza **praw wynikających z ustawowej rękojmi**.

Linia Obsługi Klienta



801 080 016

(z telefonów stacjonarnych opłata jak za połączenia lokalne, z telefonów komórkowych wg taryfy danego operatora)

od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 20.00
w sobotę w godz. 8.00 - 16.00
e-mail: service@tchibo.pl

Numer artykułu: 602 103

Serwis i naprawy

Jeżeli wbrew oczekiwaniom ujawni się jakkolwiek wada produktu, należy w pierwszej kolejności skontaktować się z naszą Linie Obsługi Klienta. Nasi pracownicy chętnie pomogą i omówią z Państwem dalszy sposób postępowania.



Jeżeli konieczne będzie przesłanie produktu, należy podać następujące informacje:

- **dane adresowe**,
- **numer telefonu** (dostępny w ciągu dnia) i/lub **adres e-mail**,
- **data zakupu** oraz
- **możliwie jak najdokładniejszy opis usterki**.

Do produktu należy dołączyć **kopię dowodu zakupu**. Produkt należy starannie zapakować, tak aby był właściwie zabezpieczony podczas transportu. Zgodnie z ustaleniami z naszą Obsługą Klienta produkt zostanie od Państwa odebrany. Tylko w ten sposób można zagwarantować szybką naprawę i odesłanie produktu.

Można też osobiście oddać produkt w najbliższym sklepie Tchibo.

Jeżeli okaże się, że usterka nie jest objęta gwarancją, należy poinformować nas, czy:

- życzą sobie Państwo przygotowanie kosztorysu, jeśli koszty przekraczają kwotę 65 zł, czy
- produkt ma zostać (odpłatnie) odesłany do Państwa w stanie nienaprawionym, czy też
- produkt ma zostać zutylizowany (bezpłatnie).

Aby uzyskać dodatkowe **informacje o produkcie, zamówić akcesoria lub zapytać o nasz serwis gwarancyjny i pozagwarancyjny** prosimy o kontakt telefoniczny z naszą Linie Obsługi Klienta. W przypadku pytań dotyczących produktu prosimy o podanie numeru artykułu.