




Trymer elektryczny



Drodzy Klienci!

Państwa nowy trymer elektryczny jest urządzeniem wszechstronnym, a to dzięki czterem wymiennym końcówkom.

Zwarta konstrukcja i praktyczny woreczek do przechowywania sprawiają, że urządzenie doskonale sprawdza się w podróży.

Życzymy Państwu wiele radości i satysfakcji z użytkowania tego produktu.

Zespół Tchibo



www.tchibo.pl/instrukcje

Spis treści

4 Wskazówki bezpieczeństwa

**9 Widok całego zestawu
(zakres dostawy)**

11 Wkładanie baterii

12 Obsługa

12 Zakładanie i zdejmowanie końcówek

13 Włączanie i wyłączanie

13 Używanie trymera do brwi

14 Używanie trymera do twarzy

15 Używanie trymera do nosa

16 Używanie trymera do strefy bikini

18 Czyszczenie

20 Czyszczenie trymera do twarzy

20 Otwieranie i zamykanie końcówki trymera
do brwi w celu wyczyszczenia

22 Dane techniczne

23 Usuwanie odpadów

Wskazówki bezpieczeństwa

Należy dokładnie przeczytać wskazówki bezpieczeństwa i używać produktu zgodnie z niniejszą instrukcją, aby uniknąć niezamierzonych obrażeń ciała lub uszkodzeń sprzętu. Zachować instrukcję do późniejszego wykorzystania. W razie zmiany właściciela produktu należy przekazać również tę instrukcję.

Przeznaczenie

Urządzenie jest przeznaczone do przycinania brwi oraz owłosienia na twarzy i w innych miejscach ciała. Nie nadaje się do golenia dużych powierzchni ani do strzyżenia włosów sztucznych bądź zwierzęcych.

Zaprojektowano je do użytku prywatnego i nie nadaje się do celów komercyjnych.

NIEBEZPIECZEŃSTWO - zagrożenie dla dzieci

- Urządzenie nie może być używane przez dzieci ani osoby, które ze względu na zdolności fizyczne, sensoryczne lub umysłowe lub niedo-

świadczenie bądź nieznamość podstaw obsługi nie są w stanie bezpiecznie go obsługiwać. Należy zapewnić dzieciom odpowiedni nadzór, aby wykluczyć możliwość zabawy urządzeniem.

- Materiały opakowaniowe oraz drobne części trzymać z dala od dzieci.
Istnieje m.in. niebezpieczeństwo uduszenia i obrażeń ciała!
- Połknięcie baterii może być śmiertelnie niebezpieczne. Jeżeli bateria została połknięta, może to w ciągu dwóch godzin doprowadzić do ciężkich wewnętrznych poparzeń chemicznych, a nawet do śmierci. Dlatego zarówno nowe, jak i zużyte baterie oraz produkt należy przechowywać poza zasięgiem dzieci. W przypadku podejrzenia, że bateria została połknięta lub dostała się do organizmu w inny sposób, należy natychmiast skorzystać z pomocy medycznej.

OSTRZEŻENIE przed obrażeniami ciała

- Końcówkę trymera do nosa należy wprowadzać tylko do ucha lub nosa, ale nie głębiej niż na 0,5 cm, gdyż w przeciwnym razie może dojść do uszkodzenia błony bębenkowej lub błony śluzowej nosa.
- Podczas użycia końcówek należy wywierać nimi jedynie niewielki nacisk. W przeciwnym razie wibrujące ostrza mogą stwarzać niebezpieczeństwo doznania urazów ciała.
- W przypadku wrażliwej skóry golenie może powodować podrażnienia skóry. Urządzenie należy wypróbować najpierw na niewielkim obszarze skóry, aby sprawdzić, jak skóra reaguje. Jeśli regularne wygłanie rozpoczynane jest po raz pierwszy, skóra musi się najpierw przyzwyczaić do nowego sposobu pielęgnacji. W przypadku codziennego stosowania trwa to z reguły od 2 do 3 tygodni.


- Jeżeli dojdzie do uszkodzenia urządzenia, którejs z końcówek lub nasadki grzebieniowej, urządzenie nie może być dalej używane. Należy stosować wyłącznie oryginalne akcesoria.
- Dołączonej do urządzenia baterii nie wolno ładować, rozbierać na części, wrzucać do ognia ani zwierać.
- W przypadku wycieku z baterii należy unikać kontaktu ze skórą, oczami i błonami śluzowymi. W razie potrzeby opłukać miejsca kontaktu wodą i natychmiast udać się do lekarza.

UWAGA - ryzyko szkód materialnych

- Podczas wkładania baterii należy zwrócić uwagę na prawidłowe ułożenie biegunów (+/-).
- W razie potrzeby przed włożeniem baterii należy oczyścić styki baterii i urządzenia. Istnieje ryzyko przegrzania!

- Nigdy nie wolno zanurzać całego urządzenia w wodzie.
- Baterie oraz produkt należy chronić przed działaniem nadmiernego ciepła. Baterię należy wyjąć z urządzenia, gdy jest zużyta lub gdy urządzenie nie będzie przez dłuższy czas używane. Dzięki temu można uniknąć szkód, które mogą powstać wskutek wycieku elektrolitu z baterii.
- Nie wolno otwierać urządzenia (chyba że w celu włożenia/wymiany baterii). Wszelkie naprawy urządzenia należy zlecać tylko zakładom specjalistycznym. Nieprawidłowo wykonane naprawy mogą stwarzać poważne zagrożenie dla użytkownika.

Widok całego zestawu (zakres dostawy)

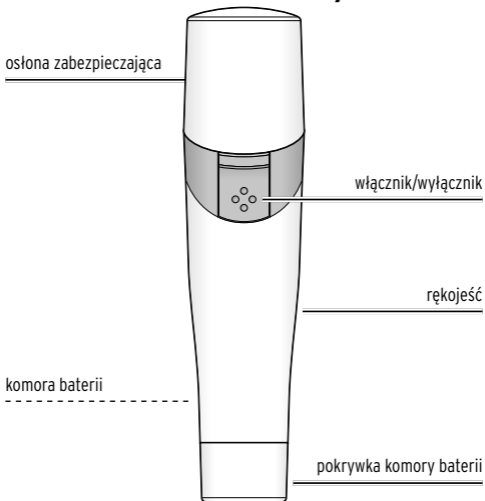


Nie ujęto na ilustracji:
woreczek
do przechowywania



Końcówki

osłona zabezpieczająca



trymer do brwi

trymer do strefy bikini



nasadka grzebieniowa


trymer do twarzy




trymer do nosa



Wkładanie baterii

-  1. Obrócić pokrywkę komory baterii przeciwnie do ruchu wskazówek zegara w taki sposób, aby znacznik ■ znalazł się naprzeciw oznaczenia ■, i zdjąć ją z urządzenia.

2. Włożyć baterię zgodnie z ilustracją w komorze baterii.

-  3. Ponownie nałożyć pokrywkę komory baterii, tak aby znacznik ■ wskazywał na oznaczenie ■, i obrócić ją w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara do pozycji ■.



Wymiana baterii staje się konieczna, gdy urządzenie pracuje coraz ciszej.

Obsługa




- W przypadku stosowania urządzenia na twarzy należy zawsze korzystać z lustra.
- Jeżeli urządzenie nie jest używane, należy zawsze nałożyć osłonę zabezpieczającą na trymer do brwi wzgl. na urządzenie. Nałożenie osłony zabezpieczającej na urządzenie jest możliwe tylko wtedy, gdy jest założony trymer do twarzy lub nie jest założona żadna końcówka.
- Po każdym użyciu należy wyczyścić urządzenie zgodnie z opisem podanym w rozdziale „Czyszczenie”.

Zakładanie i zdejmowanie końcówek

- ▷ Zdjąć osłonę zabezpieczającą (jeśli jest założona).

Końcówki mocowane są za pomocą zatrzasku bagnetowego.

- ▷ Aby zdjąć końcówkę, obrócić ją w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara i usunąć z urządzenia.

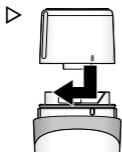

▷ Aby założyć (zamocować) końcówkę, nasadzić ją lewym znacznikiem ■ na wcięcie na rękojeści i przekręcić w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara, tak aby prawy znacznik ■ wskazywał na wcięcie na rękojeści urządzenia.

Włączanie i wyłączanie




▷ Aby włączyć urządzenie, przesunąć włącznik/wyłącznik do góry.

▷ Aby wyłączyć urządzenie, przesunąć włącznik/wyłącznik do dołu.

Używanie trymera do brwi

1. Nałożyć końcówkę trymera do brwi na rękojeść urządzenia.
2. Włączyć urządzenie.

3.



Prowadzić końcówkę wzdłuż konturu brwi - zarówno w kierunku „z włosom”, jak i w kierunku „pod włos”. Tym sposobem można precyzyjnie uformować kształt brwi.

Używanie trymera do twarzy

1. Nałożyć końcówkę trymera do twarzy na rękojeść urządzenia.

2. Włączyć urządzenie.

3.



Prowadzić końcówkę ostrożnie po skórze w kierunku „pod włos” - patrz rysunek obok. W razie potrzeby naprężyć przy tym skórę wolną ręką i prowadzić urządzenie prostopadle po wygłanej powierzchni.



W taki sam sposób za pomocą urządzenia można także wygalać owłosienie na karku lub też usuwać niechciane włosy w innych miejscach ciała.

Używanie trymera do nosa



Za pomocą trymera do nosa można również usuwać owłosienie z uszu.


1. Nałożyć końcówkę trymera do nosa na rękojeść urządzenia.
2. Włączyć urządzenie.

Usuwanie włosków w nosie



Ostrożnie wprowadzić końcówkę do przedniej części dziurki w nosie i usunąć włoski, wykonując trymerem ostrożne, okrężne ruchy.

Usuwanie włosów w uszach

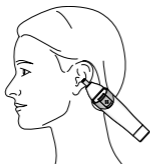

Ostrożnie wprowadzić końcówkę do zewnętrznej części ucha, a następnie równie ostrożnie poprowadzić ją po owłosionych częściach ucha.

Używanie trymera do strefy bikini



Trymer do strefy bikini może być używany z lub bez nasadki grzebieniowej.

Użyć trymera do strefy bikini ...

... z nasadką grzebieniową, jeśli owłosienie w tej strefie ma zostać przycięte (skrócone).

... bez nasadki grzebieniowej, jeśli strefa bikini lub też inne części ciała poza tą strefą (np. pachy, kark itd.) mają zostać wygolone.



Aby użyć nasadki grzebieniowej, nałożyć ją na końcówkę trymera do strefy bikini i ostrożnie docisnąć, tak aby uległa słyszalnemu i wyczuwalnemu zatrzaśnięciu.



Aby usunąć nasadkę grzebieniową, zdjąć ją ostrożnie ku górze z końcówki trymera do strefy bikini.

1. Nałożyć końcówkę trymera do strefy bikini na rękojeść urządzenia.
2. Włączyć urządzenie.

Golenie owłosienia na ciele



Przyłożyć końcówkę trymera do strefy bikini do skóry pod płaskim kątem i prowadzić ją powoli w kierunku „pod włos”. W razie potrzeby wolną ręką naciągnąć wygalaną partię skóry.

Skracanie owłosienia na ciele

1. Założyć nasadkę grzebieniową.
 2. Przyłożyć nasadkę grzebieniową do skóry pod płaskim kątem i prowadzić ją powoli w kierunku „pod włos”. W razie potrzeby wolną ręką naciągnąć wygalaną partię skóry.
-

Czyszczenie

UWAGA - ryzyko szkód materialnych

- Nigdy nie wolno zanurzać całego urządzenia w wodzie.
- Podczas czyszczenia urządzenia pokrywka komory baterii musi być szczelnie zamknięta.
- Do czyszczenia nie należy używać szorujących lub żrących środków czyszczących, twardych szczotek itp.

Końcówki oraz nasadkę grzebieniową należy czyścić bezpośrednio po każdym użyciu.


1. Zdjąć końcówkę z rękojeści urządzenia.
2. Zdjąć nasadkę grzebieniową (jeśli jest założona).
3. Ostrożnie wytrzepać nasadkę grzebieniową i oczyścić końcówkę oraz nasadkę grzebieniową za pomocą dołączonego pędzelka do czyszczenia.

W żadnym razie nie wolno czyścić urządzenia pod bieżącą wodą, gdyż woda może się wówczas przedostać do wnętrza obudowy.

Końcówki oraz nasadka grzebieniowa mogą być jednak w razie potrzeby przepłukiwane pod bieżącą wodą.


- ▷ Przed ponownym użyciem należy odczekać, aż końcówki i nasadka grzebieniowa całkowicie wyschną.
- ▷ Po użyciu i wyczyszczeniu nasadek należy nałożyć osłony zabezpieczające.

Czyszczenie trymera do twarzy


-  Zdjąć końcówkę trymera do twarzy z rękojeści urządzenia i przepłukać go pod bieżącą wodą. Następnie pozostawić końcówkę do całkowitego wyschnięcia.
- W razie potrzeby wyczyścić wnętrze obudowy za pomocą dołączonego w komplecie pędzelka do czyszczenia.
- Ponownie założyć trymer do twarzy.

Otwieranie i zamykanie końcówki trymera do brwi w celu wyczyszczenia

- Przesunąć zatrzask w dół.

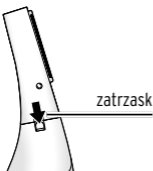

2.

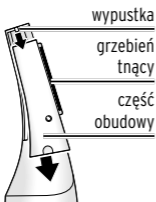

Zdjąć część obudowy z grzebieniem tnącym w dół z końcówki do brwi.

3. Przepłukać obie części pod bieżącą wodą, a następnie pozostawić je do całkowitego wyschnięcia.
4. W razie potrzeby wyczyścić wnętrze obudowy za pomocą dołączonego w komplecie pędzelka do czyszczenia.
5. Ponownie założyć część obudowy z grzebieniem tnącym na końcówkę do brwi. Zwróć przy tym uwagę, aby wypustka weszła w otwór u góry zakładanej części obudowy.
6. Przesunąć zatrzask w górę. Musi się on słyszalnie i wyczuwalnie zatrzaskać.

Dane techniczne

Model:	394 171
Bateria:	1x LR6 (AA) / 1,5 V
Czas działania:	60 minut
Temperatura otoczenia:	od +10°C do +40°C

Made exclusively for:

Tchibo GmbH, Überseering 18,
22297 Hamburg, Germany
www.tchibo.pl

W ramach doskonalenia produktu zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w jego konstrukcji i wyglądzie.



Usuwanie odpadów

Produkt, jego opakowanie oraz dołączona w komplecie bateria zawierają wartościowe materiały, które powinny zostać przekazane do ponownego wykorzystania.

Ponowne przetwarzanie odpadów powoduje zmniejszenie ich ilości i przyczynia się do ochrony środowiska naturalnego.

Opakowanie należy usunąć zgodnie z zasadami segregacji odpadów. Należy wykorzystać lokalne możliwości oddzielnego zbierania papieru, tektury oraz opakowań lekkich.



Urządzenia, które zostały oznaczone tym symbolem, nie mogą być usuwane do zwykłych pojemników na odpady domowe!

Użytkownik jest ustawowo zobowiązany do usuwania zużytego sprzętu oddzielnie od odpadów domowych. Informacji na temat punktów zbiórki bezpłatnie przyjmujących zużyty sprzęt udzieli Państwu administracja samorządowa.



Baterii ani akumulatorów nie wolno wyrzucać jako zwykłych odpadów domowych!

Użytkownik jest ustawowo zobligowany do tego, aby przekazywać zużyte baterie i akumulatory do gminnych bądź miejskich punktów zbiórki, względnie usuwać do specjalnych pojemników, udostępnionych w sklepach handlujących bateriami.

Numer artykułu: 394 171
