




# Lusterko kosmetyczne LED

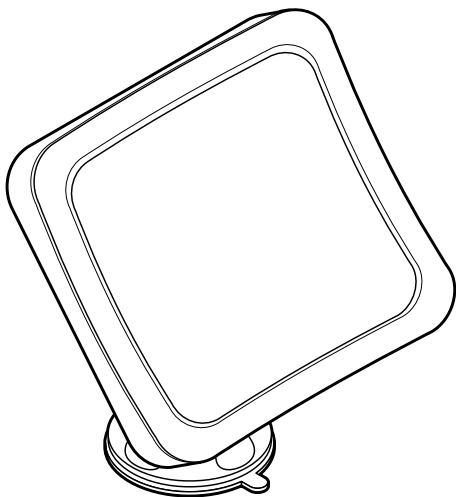

**pl** Instrukcja użytkowania

Tchibo GmbH D-22290 Hamburg · 107038FV05X02X · 2020-01

## **Drodzy Klienci!**

Państwa nowe lustro kosmetyczne LED oferuje 10-krotne powiększenie, co w połączeniu z dającym światło zbliżone do dziennego diodami LED umożliwia wykonywanie precyzyjnego makijażu.

Lustro kosmetyczne LED wyposażono w mocną przyssawkę, pozwalającą na przymocowanie go zarówno do blatu stołu, jak i do wyłożonej glazurą ściany lub też lustra wiszącego.

Ponadto lustro daje się wychylać i obracać o 360°, co pozwala na jego optymalne ustawienie zgodnie z życzeniem użytkownika.

Życzymy Państwu wiele radości i satysfakcji z użytkowania tego produktu!

## **Zespół Tchibo**



[www.tchibo.pl/instrukcje](http://www.tchibo.pl/instrukcje)

---

## Wskazówki bezpieczeństwa

Należy dokładnie przeczytać wskazówki bezpieczeństwa i użytkować produkt wyłącznie zgodnie z opisem w instrukcji, aby uniknąć niezamierzonych urazów ciała lub uszkodzeń sprzętu. Zachować instrukcję do późniejszego wykorzystania. W razie zmiany właściciela produktu należy przekazać również tę instrukcję.


Produkt przeznaczony jest do użytku w zamkniętych pomieszczeniach. Produkt zaprojektowano do użytku prywatnego i nie nadaje się do zastosowań komercyjnych.

- Materiały opakowaniowe należy trzymać z dala od dzieci. Istnieje m.in. niebezpieczeństwo uduszenia!
- Połknięcie baterii może być śmiertelnie niebezpieczne. Połknięta bateria może w ciągu dwóch godzin doprowadzić do ciężkich chemicznych poparzeń wewnętrznych oraz do śmierci. Dlatego zarówno nowe, jak i zużyte baterie oraz produkt należy przechowywać poza zasięgiem dzieci. W razie przypuszczenia, że bateria została połknięta lub dostała się do organizmu w inny sposób, należy natychmiast zasięgnąć pomocy lekarskiej.
- W przypadku wycieku z baterii należy unikać kontaktu ze skórą, oczami i śluzówkami. W razie potrzeby opłukać miejsca kontaktu wodą i natychmiast udać się do lekarza.
- Baterii nie wolno ładować, rozbierać na części, wrzucać do ognia ani zwierać.
- Baterie należy chronić przed nadmiernym działaniem ciepła (grzejniki, bezpośrednie działanie promieni słonecznych). Baterie należy wyjąć z produktu, gdy są zużyte lub gdy produkt nie będzie przez dłuższy czas używany.


Dzięki temu można uniknąć szkód, które mogą powstać wskutek wycieku elektrolitu.

- Należy zawsze wymieniać wszystkie baterie. Nie należy używać jednocześnie starych i nowych baterii. Nie używać jednocześnie baterii różnych typów, marek lub o różnej pojemności.
- W razie potrzeby przed włożeniem baterii należy oczyścić styki baterii oraz urządzenia. Istnieje ryzyko przegrzania!
- Podczas wkładania baterii należy zwrócić uwagę na właściwe ułożenie biegunów (+/-).
- Produkt należy chronić przed kurzem/pyłem, wilgocią, bezpośrednim działaniem promieni słonecznych oraz skrajnymi temperaturami.
- Do czyszczenia nie należy używać silnych chemikaliów ani agresywnych lub szorujących środków czyszczących.
- Nie ma potrzeby ani możliwości wymiany wbudowanych diod LED.
- Produkt należy ustawić w takim miejscu, aby nie mógł spaść. W przeciwnym razie istnieje niebezpieczeństwo rozbicia szkła i skaleczenia.
- Jeżeli produkt nie jest ustawiany, tylko na przykład mocowany na wyłożonej glazurą ścianie albo na lustrze, należy koniecznie przestrzegać zaleceń dotyczących przyssawki, podanych w rozdziałach „Ogólne informacje dotyczące przyssawek” oraz „Mocowanie przyssawki”.
- To, że przyssawki tracą przyczepność i odzepiają się, jest ich naturalną właściwością! Aby uniknąć uszkodzeń innych przedmiotów, należy od czasu do czasu odzepić przyssawkę i zamocować ją ponownie.

## Widok całego zestawu (zakres dostawy)

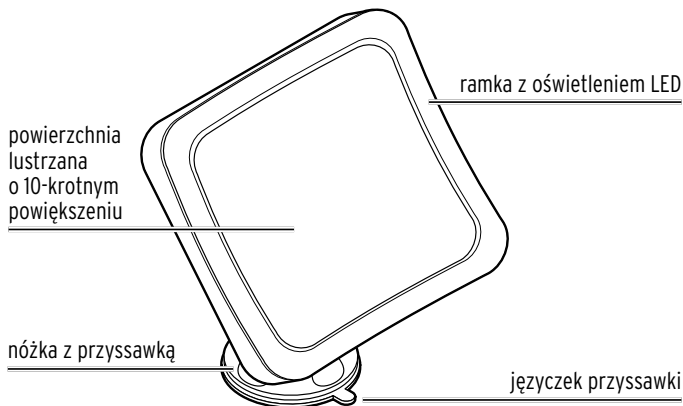

## Tył

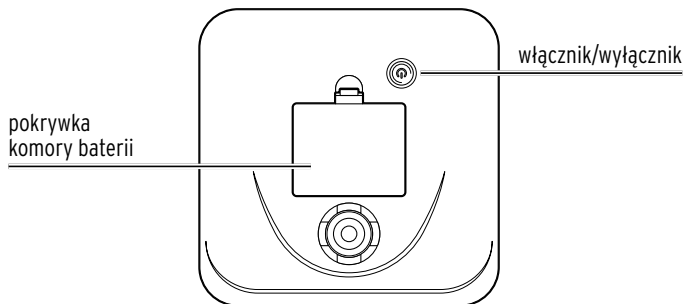

## Ogólne informacje dotyczące przyssawek

### Zalety przyssawki

- proste mocowanie bez uszkodzania podłoża
- proste usuwanie bez pozostawiania trwałych śladów
- w każdej chwili możliwość ponownego użycia
- przyczepność dzięki siłom adhezji i podciśnieniu




### Dlaczego moja przyssawka się odczepia?

To, że przyssawki z czasem tracą przyczepność i odczepiają się, jest ich naturalną właściwością!

- ▷ Nie należy kłaść żadnych kruchych przedmiotów bezpośrednio pod przyssawkami.
- ▷ Zwykłe przyssawki należy od czasu do czasu ponownie mocno dociskać do podłoża!

### Kluczowe jest właściwe przygotowanie podłoża!

#### Podłoże gładkie:

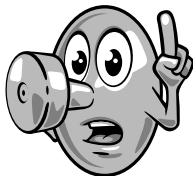

np. szkło i powierzchnie lustrzane, glazurowane płytki okładzinowe.

**Nasza rada:** W miejscu mocowania przyssawki należy zawsze nakleić kawałek gładkiej, przezroczystej folii samoprzylepnej. Dzięki temu przyssawka utrzyma swoją przyczepność znacznie dłużej.

### **Czyste i suche podłoże:**

wolne od kurzu/pyłu, tłuszczu, silikonu, osadów wapniowych i innych zanieczyszczeń.

**Nasza rada:** płyn do mycia szyb, ocet, kwasek cytrynowy lub izopropanol.

### **Czysta i sucha przyssawka:**

wolna od zawierających tłuszcz pozostałości poprodukcyjnych.

**Nasza rada:** Umyć powierzchnię przywierania przyssawki w ciepłej wodzie z dodatkiem zwykłego płynu do mycia naczyń.

### **Co robić, gdy przyssawka odpadła?**

- ▷ Wyczyścić podłoże oraz powierzchnię przywierania przyssawki i ponownie przycisnąć nóżkę z przyssawką do podłoża. Jeżeli przyssawka wciąż odpada w krótkich odstępach czasu, oznacza to, że albo podłoże nie jest wystarczająco gładkie, albo przyssawka jest już zbyt stara.

### **Czy podłoże nie jest wystarczająco gładkie?**

**Nasza rada:** Spryskać powierzchnię przywierania przyssawki niewielką ilością lakieru do włosów, a następnie od razu docisnąć ją do oczyszczonej powierzchni podłoża.




### **Czy przyssawka nie jest zbyt stara?**

Wszystkie tworzywa sztuczne z czasem twardnieją. Najczęściej można to zauważyć na przezroczystych materiałach, na których pojawiają się przebarwienia. Wówczas przyssawka osiągnęła kres swojej naturalnej żywotności.

## Wkładanie/wymiana baterii

1. Nacisnąć zatrzask na pokrywce komory baterii i zdjąć tę pokrywę ku górze.

2.

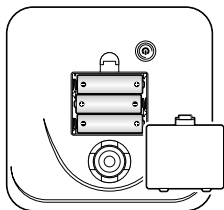

Włożyć baterie do komory baterii zgodnie z rysunkiem w jej wnętrzu. Zwrócić przy tym uwagę na prawidłowe ułożenie biegunów (+/-).

3. Ponownie założyć pokrywę komory baterii i docisnąć ją, tak aby zatrzasknęła się w sposób słyszalny i wyczuwalny.


Jeśli oświetlenie lusterka osłabnie lub całkowicie zgaśnie, oznacza to, że konieczna jest wymiana baterii.

---

## Mocowanie przyssawki

1. **Starannie** oczyścić podłoże oraz powierzchnię przywierania przyssawki i osuszyć je.


2.

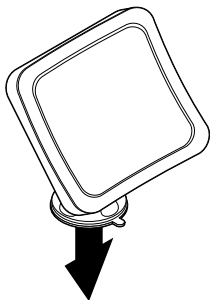

Docisnąć nóżkę z przyssawką mocno do podłoża.



3.

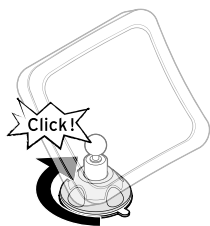

Następnie obrócić lekko nóżkę z przyssawką w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara, aż ulegnie słyszalnemu i wyczuwalnemu zablokowaniu.

Teraz przyssawka uzyskała wystarczającą przyczepność do podłoża.


### **UWAGA** - ryzyko szkód materialnych

- To, że przyssawki tracą przyczepność i odczepiają się, jest ich naturalną właściwością! Aby uniknąć uszkodzeń innych przedmiotów, należy od czasu do czasu odczepić przyssawkę i zamocować ją ponownie.

## **Odczepianie przyssawki**


1. Przytrzymać lusterko kosmetyczne w stabilnej pozycji, zwłaszcza gdy jest ono zamocowane na wyłożonej glazurą ścianie, na lustrze wiszącym itp.

2.

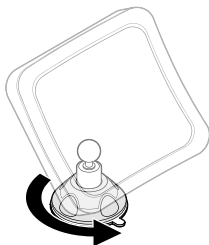

Następnie obrócić lekko nóżkę z przyssawką w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, tak aby uległa wyczuwalnemu odblokowaniu.


3.

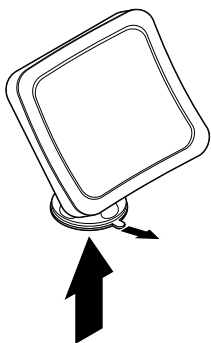

Pociągnąć za języczek przyssawki.  
Teraz można już zdjąć produkt  
z miejsca zamocowania.

---

## Ustawianie lusterka kosmetycznego LED

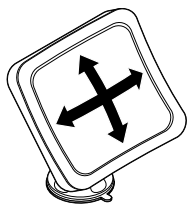


Lusterko kosmetyczne LED połączone jest przegubem kulowym z nóżką z przyssawką, co pozwala na jego swobodne wychylenie i obracanie w niemal wszystkich kierunkach.

Dzięki temu można ustawić lusterko dokładnie według własnych preferencji.

Podczas tej czynności najlepiej trzymać lusterko za ramkę, tak aby nie pozostawić na powierzchni lustra odcisków palców.

## Włączanie/wyłączanie oświetlenia LED

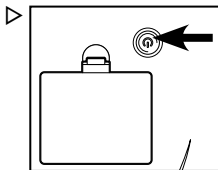

Nacisnąć włącznik/wyłącznik, aby włączyć lub wyłączyć oświetlenie LED.

---

## Czyszczenie

**UWAGA** - ryzyko szkód materialnych

• Do czyszczenia nie należy używać silnych chemikaliów ani agresywnych lub szorujących środków czyszczących.

1. Wyjąć wszystkie baterie z produktu.
2. Produkt czyścić lekko zwilżoną ściereczką, a następnie wytrzeć suchą, niestrzępiącą się szmatką.
3. Ponownie włożyć baterie do produktu.

---

## Dane techniczne

Model:	394 236
Baterie:	3x LR6 (AA) / 1,5 V
Temperatura otoczenia:	od +10°C do +40°C



Made exclusively for: Tchibo GmbH, Überseering 18,  
22297 Hamburg, Germany  
www.tchibo.pl

W ramach doskonalenia produktu zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w jego konstrukcji i wyglądzie.

---

## Usuwanie odpadów

Produkt, jego opakowanie oraz dostarczone baterie wyprodukowano z wartościowych materiałów, które nadają się do ponownego wykorzystania. Ponowne przetwarzanie odpadów powoduje zmniejszenie ich ilości i przyczynia się do ochrony środowiska naturalnego.

**Opakowanie** należy usunąć zgodnie z zasadami segregacji odpadów. Należy wykorzystać lokalne możliwości oddzielnego zbierania papieru, tektury oraz opakowań lekkich.



**Urządzenia**, które zostały oznaczone tym symbolem, nie mogą być usuwane do zwykłych pojemników na odpady domowe!

Użytkownik jest ustawowo zobowiązany do usuwania użytego sprzętu oddzielnie od odpadów domowych. Informacji na temat punktów zbiórki bezpłatnie przyjmujących zużyty sprzęt udzieli Państwu administracja samorządowa.



**Baterii ani akumulatorów** nie wolno usuwać jako zwykłych odpadów domowych!

Użytkownik jest ustawowo zobowiązany do tego, aby przekazywać zużyte baterie i akumulatory do gminnych bądź miejskich punktów zbiórki lub usuwać je do specjalnych pojemników, udostępnionych w sklepach handlujących bateriami.

---

**Numer artykułu: 394 236**