


Nastrojowa lampa LED

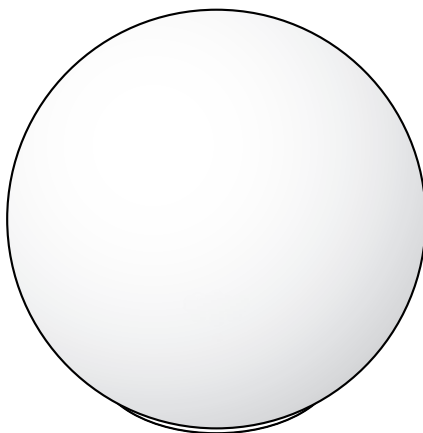



Należy dokładnie przeczytać wskazówki bezpieczeństwa i użytkować produkt wyłącznie w sposób opisany w tej instrukcji, aby uniknąć niezamierzonych urazów ciała lub uszkodzeń sprzętu.

Zachować instrukcję do późniejszego wykorzystania.

W razie zmiany właściciela produktu należy przekazać również tę instrukcję.

Przeznaczenie

Lampa przeznaczona jest do użytku w suchych pomieszczeniach i nie może być używana na wolnym powietrzu ani w pomieszczeniach wilgotnych.

Zaprojektowano ją do celów dekoracyjnych w prywatnym gospodarstwie domowym. Nie nadaje się do oświetlania pomieszczeń.

NIEBEZPIECZEŃSTWO - zagrożenie dla dzieci

- Dzieci nie potrafią rozpoznać niebezpieczeństw wynikających z nieprawidłowego obchodzenia się z urządzeniami elektrycznymi, dlatego nie mogą mieć dostępu do produktu. Produkt nie jest zabawką!
- Połknięcie baterii może być śmiertelnie niebezpieczne, dlatego należy przechowywać baterię oraz pilota w miejscu niedostępnym dla małych dzieci. W przypadku połknięcia baterii należy natychmiast skorzystać z pomocy medycznej.
- Materiały opakowaniowe trzymać z dala od dzieci. Istnieje m.in. niebezpieczeństwo uduszenia!

NIEBEZPIECZEŃSTWO porażenia prądem elektrycznym

- Lampa nie może mieć styczności z wodą lub innymi cieczami, gdyż grozi to porażeniem prądem.
- Lampę należy podłączać tylko do prawidłowo zainstalowanego gniazdka elektrycznego, którego napięcie jest zgodne z danymi technicznymi lampy.
- Przed przystąpieniem do czyszczenia lampy lub w razie wystąpienia zakłóceń w czasie jej pracy należy wyciągnąć wtyczkę z gniazdka elektrycznego. Należy przy tym zawsze ciągnąć za wtyczkę, a nie za kabel zasilający.
- Nie należy używać lampy, jeśli lampa lub kabel zasilający wykazują jakiegokolwiek uszkodzenia. Natychmiast wyciągnąć wtyczkę z gniazdka.
- Gniazdko elektryczne musi być łatwo dostępne, aby w razie potrzeby można było szybko wyciągnąć wtyczkę. Kabel zasilający należy poprowadzić w taki sposób, aby nikt nie mógł się o niego potknąć.
- Nie wolno wprowadzać żadnych zmian w lampie. Wszelkie naprawy należy zlecać tylko zakładom specjalistycznym lub Centrum Serwisu. Nie wolno również samodzielnie wymieniać kabla zasilającego. Nieprawidłowo wykonane naprawy mogą stwarzać poważne zagrożenie dla użytkownika.

OSTRZEŻENIE przed obrażeniami ciała


- Uwaga! Baterie litowe mogą wybuchnąć, jeśli zostaną nieprawidłowo włożone. Dlatego podczas wkładania baterii należy koniecznie zwrócić uwagę na właściwe ułożenie biegunów (+/-). Przy wymianie należy stosować tylko baterie tego samego lub równoważnego typu (patrz rozdział „Dane techniczne”).
- Baterii nie wolno rozbierać na części, wrzucać do ognia ani zwierać. Istnieje niebezpieczeństwo wybuchu i pożaru!
- W przypadku wycieku z baterii należy unikać kontaktu ze skórą, oczami i śluzówkami. W razie potrzeby przemyć miejsca kontaktu wodą i niezwłocznie udać się do lekarza.
- Szybkie światło migowe może wywołać migrenę. U epileptyków i osób cierpiących na autyzm szybkie światło migowe może wywołać atak padaczki. Ataki padaczki, migreny i omdlenia mogą również wystąpić u osób, które nigdy dotąd nie miały podobnych problemów. Jeżeli tego typu przypadki wystąpiły u użytkownika lub jego rodziny, nie należy używać efektów świetlnych. Rodzice nie powinni pozwalać dzieciom na korzystanie z tych funkcji bez nadzoru. Lampę należy natychmiast wyłączyć i skonsultować się z lekarzem w przypadku wystąpienia któregośkolwiek z następujących objawów: skurcze, drżenie powiek lub mięśni, omdlenia, mimowolne ruchy lub utrata orientacji.

UWAGA - ryzyko szkód materialnych


- Materiał, z którego wykonano lampę, jest kruchy (może się stłuc). Dlatego nie należy narażać lampy na wstrząsy/uderzenia ani dopuścić do jej upadku z wysokości.
- Lampa nie może być podłączona do zewnętrznego ściemniacza.
- Ze względu na bardzo długą żywotność diod świecących LED ich wymiana nie jest konieczna. Nie ma potrzeby ani możliwości wymiany tych diod.
- Nie można całkowicie wykluczyć, że niektóre lakiery, tworzywa sztuczne lub środki do pielęgnacji mebli mogą wejść w agresywne reakcje z materiałem nóżek urządzenia i rozmiękczyć je. Aby uniknąć niepożądanych śladów na meblach, należy w razie potrzeby umieścić pod produktem podkładkę antypoślizgową.
- Baterie należy chronić przed nadmiernym ciepłem. Należy wyjąć baterie z produktu, jeśli są zużyte lub jeśli produkt nie będzie przez dłuższy czas używany. Dzięki temu można uniknąć szkód, które mogą powstać wskutek wycieku elektrolitu.
- Do czyszczenia nie należy używać silnych chemikaliów ani agresywnych lub rysujących powierzchni środków czyszczących.

Widok całego zestawu (zakres dostawy)

Lampa

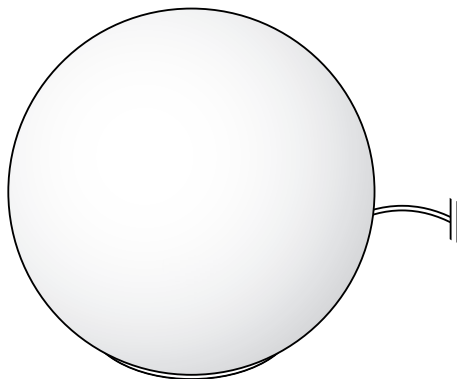

Pilot

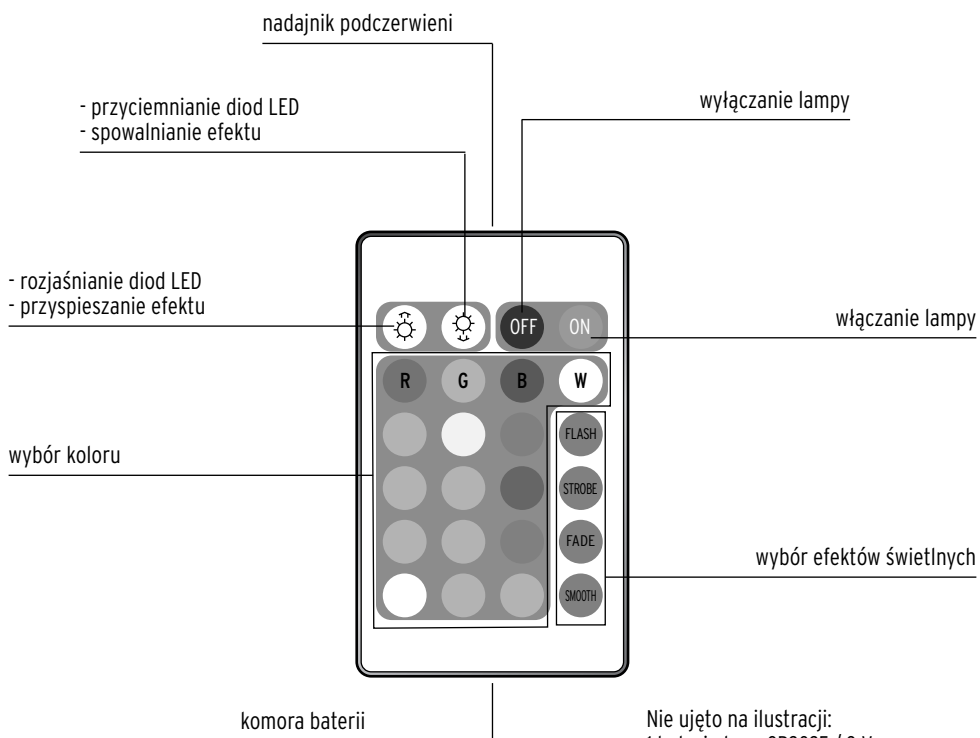

Nie ujęto na ilustracji:
1 bateria typu CR2025 / 3 V
(już włożona do pilota)

Obsługa

Rozpakowanie i przygotowanie

- ▷ Wyjąć produkt ostrożnie z opakowania i usunąć wszelkie materiały opakowaniowe.
- ▷ Wyciągnąć pasek izolacyjny z komory baterii na spodzie pilota.

Włączanie i wyłączenie / światło ciągłe i efekty świetlne

Za pomocą pilota można włączać i wyłączać lampę, a także wywoływać różne efekty nastrojowego światła.

- ▷ Nacisnąć przycisk **ON**, wzgl. **OFF**, aby włączyć, wzgl. wyłączyć lampę. Lampa włącza się z takim efektem kolorowego światła nastrojowego, z jakim została ostatnio wyłączona, np. z jednokolorowym światłem ciągłym.

Światło ciągłe



- ▷ Nacisnąć jeden z przycisków koloru światła.

R i poniżej = czerwony zakres kolorystyczny



G i poniżej = zielony zakres kolorystyczny

B i poniżej = niebieski zakres kolorystyczny

W = biały


- ▷ Za pomocą przycisków  /  rozjaśnić, wzgl. przyciemnić światło.

Efekty świetlne


- ▷ Za pomocą przycisków **FLASH**, **STROBE**, **FADE** i **SMOOTH** wybierać różne efekty świetlne:
 - FLASH:** Światło zmienia barwę, przechodząc między 7 różnymi odcieniami.
 - STROBE:** Światło jest przyciemniane i znów rozjaśniane.
 - FADE:** Światło zmienia barwę, przechodząc płynnie (łagodnie) między poszczególnymi kolorami.
 - SMOOTH:** Światło zmienia kolory między czerwonym, zielonym a niebieskim.
- ▷ Przyciskami  /  można przyspieszyć, wzgl. spowolnić dany efekt świetlny.
- ▷ Aby wyłączyć efekt świetlny, nacisnąć jeden z przycisków koloru światła. Lampa przełącza się wówczas na światło ciągłe jednobarwne.

Wymiana baterii

W przypadku, gdy lampa nie reaguje na polecenia wydawane za pomocą pilota, należy wymienić baterię.

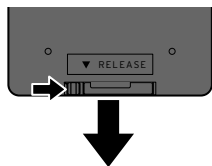


1. Nacisnąć blokadę w kierunku wskazywanym przez strzałkę i wyciągnąć uchwyt baterii z pilota.

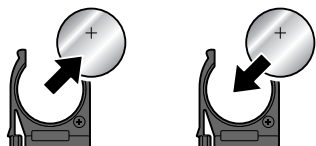

Dotykanie baterii gołymi rękami może spowodować,

że na stykach powstaną zanieczyszczenia, które mogą mieć działanie izolujące. Dlatego przy wkładaniu nowej baterii należy używać suchej, miękkiej chusteczki.

2. Wymienić zużytą baterię na nową. Koniecznie zwrócić przy tym uwagę na właściwe ułożenie biegunów (symbol + musi być skierowany ku górze).

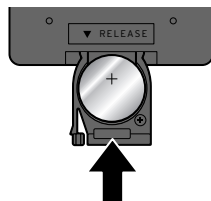

3. Wsunąć cały uchwyt baterii do pilota. Musi się ona słyszalnie i wyczuwalnie zatrzasnąć.

Czyszczenie



NIEBEZPIECZEŃSTWO - zagrożenie życia wskutek porażenia prądem elektrycznym


- Przed przystąpieniem do czyszczenia lampy należy wyciągnąć wtyczkę z gniazdka elektrycznego.
- Nie wolno wystawiać lampy na działanie wilgoci. Chronić ją również przed wodą kapiącą i rozpryskową.

1. Obrócić podstawę w kierunku **OPEN** i zdjąć klosz lampy.

2. Przebrać klosz lampy wewnątrz oraz na zewnątrz lekko zwilżoną szmatką.
3. Odczekać, aż klosz całkowicie wyschnie.
4. Kurz z podstawy lampy oraz pilota można usunąć za pomocą suchej, miękkiej i niestrzępiącej się ściereczki.
5. Ponownie nałożyć klosz na podstawę lampy i obrócić do oporu w kierunku **CLOSE**. Sprawdzić, czy klosz jest prawidłowo osadzony na podstawie lampy.

Problemy i sposoby ich rozwiązywania

- Produkt nie działa
- Czy bateria pilota nie jest zużyta?
- Czy przesłanie sygnału w podczerwieni nie jest zakłócone?

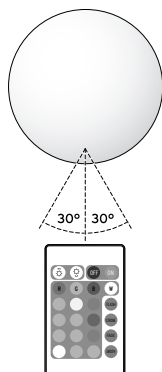

- Obszar pomiędzy pilotem a lampą musi być wolny od przeszkód.
 - Należy unikać jaskrawego oświetlenia, takiego jak światło słoneczne lub jasne światło neonowe. Zakłóca ono emisję promieni podczerwonych.
 - Zasięg wynosi maks. 5 m.
 - Kąt względem czujnika podczerwieni na lampie nie powinien przekraczać 30°.
- ▷ Skierować przednią część pilota z nadajnikiem podczerwieni na lampę.

Usuwanie odpadów

Urządzenie, jego opakowanie oraz dostarczona bateria zawierają wartościowe materiały, które powinny zostać przekazane do ponownego wykorzystania. Ponowne przetwarzanie odpadów powoduje zmniejszenie ich ilości i przyczynia się do ochrony środowiska naturalnego.

Opakowanie należy usunąć zgodnie z zasadami segregacji odpadów. Należy wykorzystać lokalne możliwości oddzielnego zbierania papieru, tektury oraz opakowań lekkich.



Urządzenia, które zostały oznaczone tym symbolem, nie mogą być usuwane do zwykłych pojemników na odpady domowe!

Użytkownik jest ustawowo zobowiązany do usuwania zużytego sprzętu oddzielnie od odpadów domowych. Informacji na temat bezpłatnych punktów zbiórki zużytego sprzętu udziela administracja samorządowa.



Baterii ani akumulatorów

nie wolno usuwać jako zwykłych odpadów domowych!

Użytkownik jest ustawowo zobowiązany do tego, aby przekazywać zużyte baterie i akumulatory do gminnych bądź miejskich punktów zbiórki, wzgl. usuwać je do specjalnych pojemników, udostępnionych w sklepach handlujących bateriami.

Dane techniczne

Model:	320 337
Napięcie sieciowe:	230-240 V ~ 50 Hz
Klasa ochrony:	II <input type="checkbox"/>
Bateria:	1x CR2025, 3 V (do pilota)
Pilot:	na podczerwień / maks. zasięg 5 metrów
Moc:	1,5 W
Temperatura otoczenia:	od +10°C do +40°C
Made exclusively for:	Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany www.tchibo.pl

W ramach doskonalenia produktu zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w jego konstrukcji i wyglądzie.



www.tchibo.pl/instrukcje

Gwarancja

Udzielamy **3-letniej gwarancji** od daty zakupu.

Ten produkt został wyprodukowany zgodnie z najnowszą technologią produkcji i poddany precyzyjnej kontroli jakości. Gwarantujemy niezawodność tego produktu.

W okresie gwarancji wszystkie wady materiałowe i produkcyjne będą usuwane bezpłatnie. Warunkiem uznania gwarancji jest przedłożenie dowodu zakupu produktu w Tchibo lub u autoryzowanego partnera handlowego Tchibo.

W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek wad produktu prosimy najpierw o kontakt z Linią Obsługi Klienta. Nasi pracownicy Linii Obsługi Klienta chętnie pomogą i omówią z Państwem dalszy sposób postępowania.

Gwarancją nie są objęte szkody powstałe wskutek nieprawidłowej obsługi produktu, a także części ulegające zużyciu i materiały eksploatacyjne. Części te można zamówić telefonicznie pod podanym w tej gwarancji numerem telefonu.

Naprawy sprzętu niepodlegające gwarancji można zlecić odpłatnie w Centrum Serwisu Tchibo (cena odpowiada naliczanym indywidualnie kosztom własnym).

Gwarancja ta nie ogranicza praw wynikających z ustawowej rękojmi.

Kupon serwisowy

Prosimy wypełnić kupon drukowanymi literami i dołączyć go do produktu.

Imię i nazwisko _____

Ulica, numer _____

Kod pocztowy, miejscowość _____

Kraj _____

Tel. (w ciągu dnia) _____

Jeżeli usterka nie jest objęta gwarancją:
(zakreślić)

Proszę o zwrot artykułu bez naprawy.

Proszę o oszacowanie kosztów naprawy, jeżeli przekroczą one kwotę 35 zł.





Aby uzyskać dodatkowe informacje o produkcie, zamówić akcesoria lub zapytać o nasz serwis gwarancyjny, prosimy o kontakt telefoniczny z **Linia Obsługi Klienta**.

W przypadku pytań dotyczących naszych produktów prosimy o podanie numeru artykułu.

Polska



801 655 113

(koszt połączenia: 0,35 zł/min)

od poniedziałku do niedzieli

w godz. 08.00 - 22.00

e-mail: service@tchibo.pl

Numer artykułu: PL 320 337



Kupon serwisowy

Prosimy wypełnić kupon drukowanymi literami i dołączyć go do produktu.

Numer artykułu: PL 320 337

Opis usterki

Data zakupu

Data/Podpis

