


Suszarka do włosów

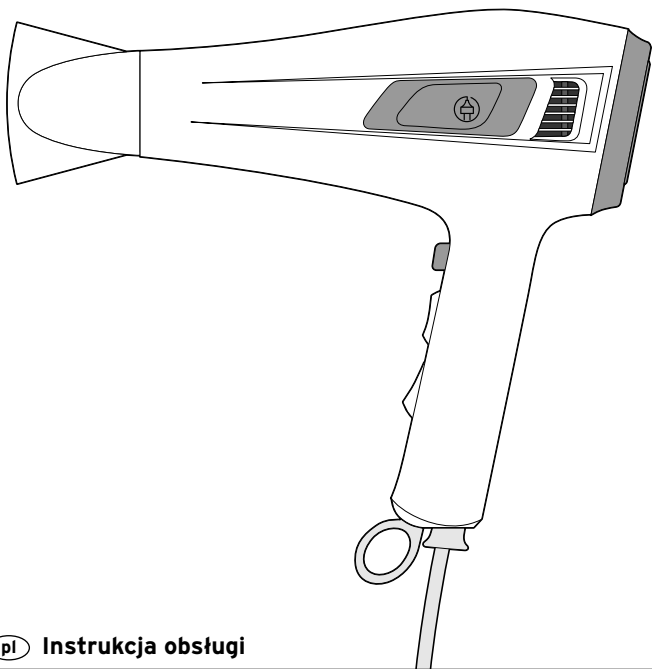

pl Instrukcja obsługi

100793FV01X00X · 2019-06

Drodzy Klienci!

Państwa nowa suszarka do włosów jest wyposażona w dodatkową funkcję jonizacji, która wytwarza ujemnie naładowane jony. Ujemnie naładowane jony przeciwdziałają dodatniemu naładowaniu włosów i ich odstawaniu.

Dzięki temu Państwa włosy są gładkie i błyszczące.

Dzięki praktycznej funkcji automatycznego zwijania kabla można zwinąć go do środka suszarki.

Życzymy wiele radości i satysfakcji z użytkowania tego produktu.

Spis treści

4	Na temat tej instrukcji	12	Czyszczenie
5	Wskazówki bezpieczeństwa	14	Przechowywanie
9	Widok całego zestawu (zakres dostawy)	15	Usuwanie odpadów
10	Obsługa	16	Dane techniczne

Na temat tej instrukcji

Produkt jest wyposażony w elementy zabezpieczające. Mimo to należy dokładnie przeczytać wskazówki bezpieczeństwa i użytkować produkt wyłącznie w sposób opisany w tej instrukcji, aby uniknąć niezamierzonych urazów ciała lub uszkodzeń sprzętu.

Zachować instrukcję do późniejszego wykorzystania. W razie zmiany właściciela produktu należy przekazać również tę instrukcję.

Symbole w tej instrukcji:



Ten symbol ostrzega przed niebezpieczeństwem odniesienia obrażeń ciała.



Ten symbol ostrzega przed niebezpieczeństwem obrażeń ciała wskutek porażenia prądem elektrycznym.

Hasło **NIEBEZPIECZEŃSTWO** ostrzega przed możliwymi ciężkimi obrażeniami ciała i zagrożeniem życia.

Hasło **OSTRZEŻENIE** ostrzega przed obrażeniami ciała i poważnymi stratami materialnymi.

Hasło **UWAGA** ostrzega przed lekkimi obrażeniami ciała lub uszkodzeniami sprzętu.



W ten sposób oznaczono informacje uzupełniające.

Wskazówki bezpieczeństwa



Przeznaczenie

- Suszarka do włosów przeznaczona jest do suszenia i modelowania ludzkich włosów na głowie. Nie nadaje się do stosowania na włosach zwierzęcych. Suszarka nie nadaje się również do suszenia/modelowania włosów sztucznych, ponieważ nie mogą one być poddawane działaniu wysokich temperatur ze względu na ryzyko powstania pożaru.
- Produkt nadaje się do użytkowania w suchych pomieszczeniach.
- Produkt zaprojektowano do użytku prywatnego i nie nadaje się do zastosowań komercyjnych.

NIEBEZPIECZEŃSTWO dla dzieci i osób z ograniczoną zdolnością obsługi urządzeń

- Urządzenie może być użytkowane przez dzieci od lat 8, a także przez osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych oraz nieposiadające doświadczenia i/lub odpowiedniej wiedzy, o ile osoby te znajdują się pod nadzorem lub zostały poinstruowane w zakresie bezpiecznego użytkowania urządzenia i zrozumiały ewentualne zagrożenia wynikające z niewłaściwego użytkowania.

- Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem.
- Dzieci nie mogą przeprowadzać prac związanych z czyszczeniem ani konserwacją urządzenia.
- Materiały opakowaniowe trzymać z dala od dzieci. Istnieje m.in. niebezpieczeństwo uduszenia!

NIEBEZPIECZEŃSTWO porażenia prądem elektrycznym

- Nie wolno narażać urządzenia na działanie wilgoci. Suszarka nie może mieć styczności z wodą kąpielową ani rozpryskową, gdyż grozi to porażeniem prądem.
-  **OSTRZEŻENIE:** Nie należy używać urządzenia w pobliżu wody znajdującej się w wannie, umywalce lub innym naczyniu. Nie wolno obsługiwać urządzenia wilgotnymi rękami lub stojąc na wilgotnym podłożu. Jeżeli suszarka jest używana w łazience, wówczas po użyciu należy zawsze wyciągnąć wtyczkę z gniazdka. Bliskość wody stanowi zagrożenie - nawet przy wyłączonej suszarce. W ramach dodatkowego zabezpieczenia zaleca się zainstalowanie w obwodzie prądowym łazienki urządzenia ochronnego różnicowo-prądowego (RCD = Residual-Current Circuit Device) o prądzie wyzwania maks. 30 mA. Bliższych informacji udzieli Państwu instalator-elektryk.

- Po zakończeniu czyszczenia pozostawić urządzenie do całkowitego ostygnięcia, zanim zostanie ono ponownie użyte. Istnieje zagrożenie życia wskutek porażenia prądem elektrycznym!
- Urządzenie należy podłączać tylko do prawidłowo zainstalowanego gniazdka elektrycznego, którego napięcie i zabezpieczenie jest zgodne z danymi technicznymi urządzenia.
- Gniazdko elektryczne musi być łatwo dostępne, aby w razie potrzeby można było szybko wyciągnąć wtyczkę. Kabel zasilający należy poprowadzić w taki sposób, aby nikt nie mógł się o niego potknąć.
- Wyciągnąć wtyczkę z gniazdka w przypadku wystąpienia usterek w czasie pracy urządzenia, podczas burzy, po każdym użyciu, a także przed przystąpieniem do czyszczenia. Należy przy tym zawsze ciągnąć za wtyczkę, a nie za kabel zasilający.
- Ponieważ podczas suszenia włosów kabel zasilający poddawany jest sporemu obciążeniu mechanicznemu, należy go regularnie sprawdzać pod kątem uszkodzeń. Nie należy owijać kabla zasilającego wokół urządzenia.
- Nie zawieszать suszarki na kablu, lecz na uchu do zawieszania.

- Nie wolno używać urządzenia w przypadku, gdy urządzenie lub kabel zasilający wykazują widoczne uszkodzenia lub gdy urządzenie spadło na ziemię.
- Nie wolno wprowadzać żadnych zmian w produkcie. Nie wolno również samodzielnie wymieniać kabla zasilającego. Jeżeli kabel zasilający jest uszkodzony, musi on zostać wymieniony przez producenta lub jego Biuro Obsługi Klienta lub odpowiednio wykwalifikowaną osobę, aby uniknąć zagrożeń. Wszelkie naprawy należy przeprowadzać w zakładzie specjalistycznym.

OSTRZEŻENIE - niebezpieczeństwo poparzeń

- Urządzenie i nasadki nagrzewają się podczas użytkowania do bardzo wysokich temperatur. Przed czyszczeniem urządzenia lub wymianą nasadki pozostawić je do całkowitego ostygnięcia. Istnieje ryzyko poparzenia!


OSTRZEŻENIE - niebezpieczeństwo odniesienia obrażeń ciała

- Kabel zasilający wciągany jest do obudowy bardzo szybko. Podczas naciskania przycisku zwijania kabla należy przytrzymywać kabel ręką.

UWAGA - ryzyko strat materialnych

- Do czyszczenia nie należy używać silnych chemikaliów ani agresywnych lub szorujących środków czyszczących.

Widok całego zestawu (zakres dostawy)

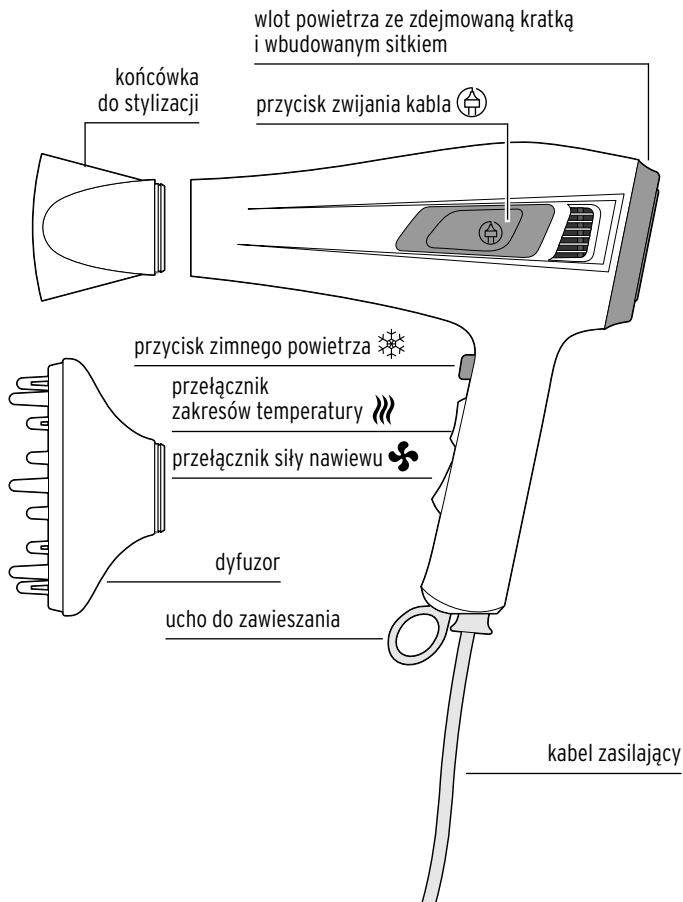

Obsługa

-  Podczas pierwszego użycia może wydzielać się lekki zapach, który jest jednak nieszkodliwy. Należy zapewnić wystarczającą wentylację.

Po umyciu włosów osuszyć je najpierw dobrze ręcznikiem. Starannie wytrzeć również ręce.

1. Ciągnąc za wtyczkę wyciągnąć kabel zasilający z urządzenia, a następnie włożyć wtyczkę do łatwo dostępnego gniazdka elektrycznego.
2. W zależności od potrzeb, suszarki można używać z dyfuzorem, końcówką do stylizacji lub bez żadnych akcesoriów.

-  Aby uzyskać optymalny efekt funkcji jonizacji, nie należy stosować nasadki.

- ▷ Umieścić nasadkę na suszarce. Musi się wyczuwalnie zatrzasknąć.



OSTRZEŻENIE - niebezpieczeństwo poparzenia

- Nasadki suszarki nagrzewają się podczas użytkowania do bardzo wysokich temperatur. Przed wymianą nasadki poczekać, aż ostygnie. Istnieje ryzyko oparzenia.

- ▷ Aby usunąć nasadkę, wystarczy ją po prostu zdjąć z urządzenia.

1. Przechylić przełączniki do żądanych pozycji.

Stopnie siły nawiewu:



= silny strumień
powietrza



= łagodny strumień
powietrza

0

= urządzenie
wyłączone

Zakresy temperatury:



= wysoka temperatura



= średnia temperatura



= niska temperatura



Należy zwrócić uwagę, aby otwór zasysania powietrza nie był zakryty przez włosy lub palce użytkownika i aby nie zbierały się w nim strzępki lub włosy.




W przypadku przeciążenia, np. wskutek zakrycia wlotu powietrza, nastąpi automatyczne wyłączenie bezpiecznika suszarki. Po ostygnięciu urządzenia do temperatury pokojowej włączy się ono ponownie. Na czas stygnięcia należy wyłączyć urządzenie, aby nie doszło do jego niekontrolowanego włączenia.

2. Po użyciu wyłączyć urządzenie i wyciągnąć wtyczkę z gniazdka elektrycznego.

3. Nacisnąć na środku przycisk zwijania kabla

Kabel zasilający zostanie automatycznie wciągnięty w obudowę suszarki.


Dysza do stylizacji i przycisk zimnego powietrza



Końcówka do stylizacji umożliwia niemal punktowe suszenie partii włosów. Aby szybko schłodzić nagrzane włosy, użyć przycisku zimnego powietrza.

- ▷ Nawinąć pasmo włosów np. na okrągłą szczotkę do układania włosów i skierować wylot końcówki do stylizacji na nawinięte włosy. Przytrzymać wciśnięty przycisk zimnego powietrza ❄️.

Dyfuzor

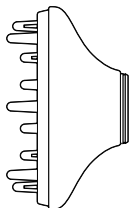


Dyfuzor suszy włosy łagodnie, nie powodując ich splątania. Jest szczególnie zalecany do suszenia naturalnych loków lub włosów po trwałej ondulacji. Podczas suszenia dyfuzor może mieć bezpośredni kontakt z włosami.

Czyszczenie



OSTRZEŻENIE - niebezpieczeństwo poparzenia

- Urządzenie i nasadki nagrzewają się podczas użytkowania do bardzo wysokich temperatur. Przed czyszczeniem nasadki poczekać, aż ostygnie. Istnieje ryzyko poparzenia!

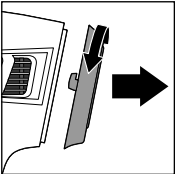1. Wyjąć wtyczkę z gniazdka elektrycznego i nacisnąć przycisk zwijania kabla , aby zwinać kabel.
 2. Przetrzeć obudowę i nasadki lekko zwilżoną w wodzie szmatką.
- ▷ Od czasu do czasu należy przeczyścić otwieraną kratkę wlotu powietrza z wbudowanym sitkiem:
1. Wyciągnąć wtyczkę z gniazdka.
 2.  Obrócić kratkę wlotu powietrza w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, a następnie zdjąć ją.
3. Usunąć zanieczyszczenia z sitka i z samego wlotu powietrza.
 4. Opukać lekko kratkę wlotu powietrza i przetrzeć ją lekko zwilżoną ściereczką.
 5. Założyć kratkę wlotu powietrza i obrócić ją w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara, aż wyczuwalnie się zablokuje.



NIEBEZPIECZEŃSTWO - zagrożenie życia wskutek porażenia prądem elektrycznym

- Po zakończeniu czyszczenia odczekać, aż urządzenie całkowicie ostygnie zanim zostanie ono ponownie użyte. Istnieje zagrożenie życia wskutek porażenia prądem elektrycznym!

Przechowywanie

- ▷ Przed schowaniem urządzenia poczekać, aż całkowicie ostygnie.
- ▷ Przechowywać urządzenie w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- ▷ Przechowywać urządzenie w suchym miejscu.
- ▷ Aby uniknąć uszkodzenia kabla zasilającego, należy go zawsze zwijać za pomocą przycisku do zwijania kabla . Nie owijać go wokół urządzenia.

Usuwanie odpadów

Produkt oraz jego opakowanie zawierają wartościowe materiały, które powinny zostać przekazane do ponownego wykorzystania. Ponowne przetwarzanie odpadów powoduje zmniejszenie ich ilości i przyczynia się do ochrony środowiska naturalnego.

Opakowanie należy usunąć zgodnie z zasadami segregacji odpadów. Należy wykorzystać miejscowe możliwości segregacji papieru, tektury oraz opakowań lekkich.



Urządzenia, które zostały oznaczone tym symbolem, nie mogą być usuwane do zwykłych pojemników na odpady domowe!

Użytkownik jest ustawowo zobowiązany do usuwania zużytego sprzętu oddzielnie od odpadów domowych. Informacji na temat punktów zbiórki bezpłatnie przyjmujących zużyty sprzęt udzieli Państwu administracja samorządowa.

Dane techniczne

Model:	381 534 HC 56
Napięcie sieciowe:	220-240 V ~ 50 - 60 Hz
Klasa ochrony:	II 
Moc:	2000 W
Temperatura otoczenia:	od -10°C do +40°C
Producent:	Beurer GmbH Söflinger Str. 218 89077 Ulm Niemcy (Germany) www.beurer.com

W ramach doskonalenia produktu zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w jego konstrukcji i wyglądzie.



Model:
381 534 / HC 56

Producent:
Beurer GmbH
Söflinger Str. 218
89077 Ulm
Niemcy (Germany)