




Tchibo

Krajalnica do owoców i warzyw

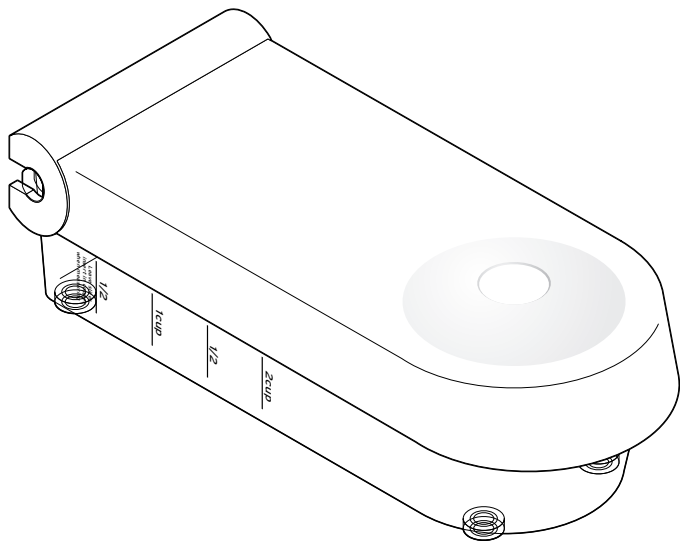

pl Instrukcja użytkowania

Tchibo GmbH D-22290 Hamburg · 104135ASCE1X1X · 2019-08 · 387 419

Drodzy Klienci!

Państwa nowa krajalnica umożliwi łatwe i szybkie krojenie najróżniejszych owoców i warzyw oraz rozdrabnianie innych miękkich artykułów spożywczych.

Trzy różne wkłady tnące można bardzo łatwo wymieniać, a po użyciu schować tak, że nie zajmują dużo miejsca. Cztery antypoślizgowe nóżki na spodzie pojemnika na rozdrobnione produkty gwarantują stabilność podczas użytkowania.

Po użyciu krajalnica może być myta w zmywarce do naczyń.

Życzymy Państwu wiele radości i satysfakcji z użytkowania krajalnicy do owoców i warzyw.

Zespół Tchibo



www.tchibo.pl/instrukcje

Wskazówki bezpieczeństwa



Należy dokładnie przeczytać wskazówki bezpieczeństwa i używać krajalnicy zgodnie z niniejszą instrukcją obsługi, aby uniknąć urazów ciała lub uszkodzeń sprzętu. Zachować instrukcję do późniejszego wykorzystania. W razie zmiany właściciela produktu należy przekazać również tę instrukcję.

Przeznaczenie

Krajalnica przewidziana jest do krojenia owoców i warzyw. Nie nadaje się do krojenia twardych artykułów spożywczych (orzechów, kostek lodu itp.). Krajalnica powstała z myślą o krojeniu ilości występujących w gospodarstwach domowych i nie nadaje się do zastosowań komercyjnych.

NIEBEZPIECZEŃSTWO - zagrożenie dla dzieci

- Ostrza wkładów tnących są ostre. Dzieci nie mogą mieć dostępu do krajalnicy. Przechowywać krajalnicę w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Materiały opakowaniowe trzymać z dala od dzieci. Istnieje m.in. niebezpieczeństwo uduszenia!


OSTRZEŻENIE przed ranami ciętymi

- Ostrza wkładów tnących są ostre. Z wkładami tnącymi należy obchodzić się ostrożnie. Artykuły spożywcze kroić zawsze poprzez dociskanie pokrywki. Nigdy nie dociskać artykułów spożywczych rękami.

UWAGA - ryzyko szkód materialnych

- Nie kroić twardych artykułów spożywczych (orzechów, kostek lodu itp.). Może to spowodować uszkodzenie krajalnicy.
- Nie można całkowicie wykluczyć, że niektóre lakiery, tworzywa sztuczne lub środki do pielęgnacji mebli mogą wejść w agresywne reakcje z materiałem antypoślizgowych nóżek produktu i rozmiękczyć je. Aby uniknąć niepożądanych śladów, należy w razie potrzeby umieścić pod produktem podkładkę antypoślizgową.


Widok całego zestawu (zakres dostawy)

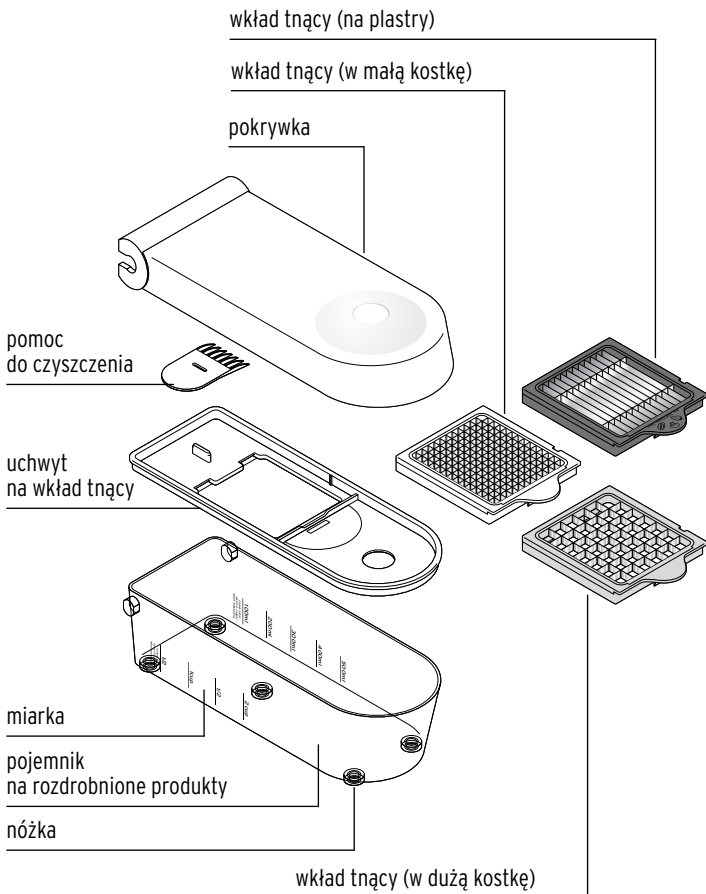


Użytkowanie

1. Przed pierwszym użyciem wyczyścić wszystkie elementy zgodnie z opisem w rozdziale „Czyszczenie”.
2. Ustawić pojemnik na stabilnym podłożu. W trakcie krojenia zawsze pojawiają się rozpryski i zabrudzenia, dlatego podłoże musi być na nie odporne.

3. Na pojemnik nałożyć uchwyt na wkład tnący.

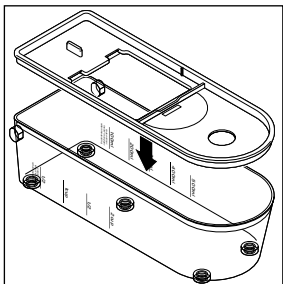

4. Włożyć wybrany wkład tnący w uchwyt. Zaczep mocujący uchwytu wkładu tnącego musi znajdować się w zagłębieniu wkładu tnącego.

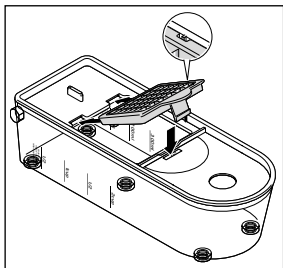

Zalecamy stosowanie następujących wkładów tnących do wymienionych produktów:


... wkładu tnącego w małą kostkę np. do selera, papryki lub cebuli;

... wkładu tnącego w dużą kostkę np. do jabłek, ziemniaków lub pomidorów;

... wkładu tnącego na plastry np. do grzybów, truskawek lub kiwi.

Wkład tnący na plastry nadaje się tylko do krojenia miękkich owoców i warzyw.

5.

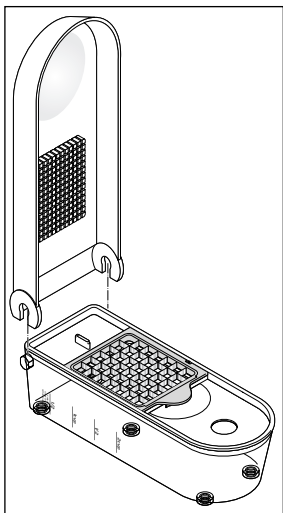

Nałożyć pokrywkę w pozycji pionowej (patrz ilustracja).

6. Przygotować artykuły spożywcze: okrągłe, grubsze lub twardsze artykuły (np. jabłka, ziemniaki czy cebule) przekroić przed użyciem krajalnicy na pół lub na jeszcze mniejsze części.


7. Położyć artykuł do pokrojenia płaską stroną na wkładzie tnącym.



OSTRZEŻENIE przed obrażeniami ciała

- Artykuły spożywcze kroić zawsze poprzez dociskanie pokrywki. Nigdy nie dociskać artykułów spożywczych rękami.

8.

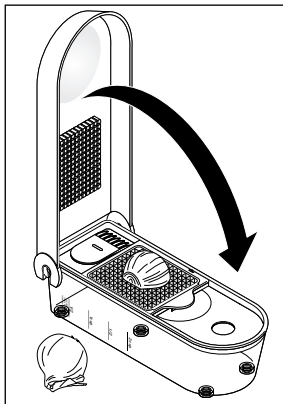

Używając nieco siły, docisnąć pokrywkę szybko obiema rękami w dół.

Jeżeli nie można przekroić artykułu spożywczego, oznacza to, że jest on prawdopodobnie za gruby.


W takim przypadku należy pokroić go na mniejsze kawałki i powtórzyć całą procedurę.

W żadnym wypadku nie wolno próbować na siłę kroić zbyt dużych lub twardych artykułów spożywczych.

Czyszczenie

Krajalnicę należy czyścić bezpośrednio po użyciu.

1.

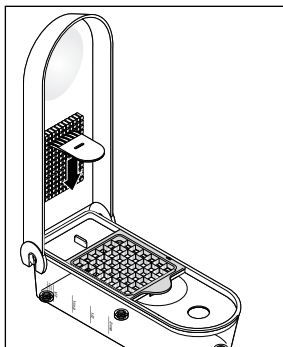


Używając pomocy do czyszczenia, usunąć resztki artykułów spożywczych przywierające do pokrywki.

2. Umyć wszystkie części w ciepłej wodzie z dodatkiem niewielkiej ilości płynu do mycia naczyń lub w zmywarce do naczyń.

Następnie dobrze wysuszyć wszystkie części.

3.

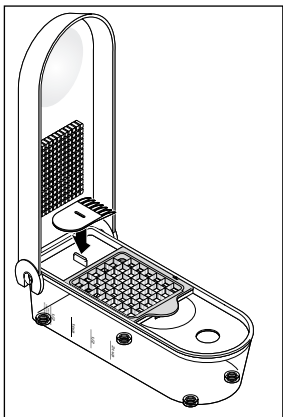

Pomoc do czyszczenia można przechowywać w pokrywce.

Wszystkie elementy przechowywać w miejscu niedostępnym dla małych dzieci.

Made exclusively for: Tchibo GmbH, Überseering 18,
22297 Hamburg, Germany
www.tchibo.pl

Numer artykułu: 387 419