



Tchibo

Przyrząd do grawerowania



pl Instrukcja użytkowania


Drodzy Klienci!

Teraz na kłódce miłości mogą Państwo w prosty sposób wygrawerować imię swojej ukochanej/swojego ukochanego!

Nasza rada: Obsługę przyrządu do grawerowania należy najpierw przetestować na niepotrzebnym kawałki metalu, drewna lub szkła, najlepiej o tej samej wielkości co kłódka miłości. Należy też przećwiczyć rodzaj czcionki, wielkość liter oraz rozplanowanie miejsca. Przyrząd do grawerowania należy prowadzić po powierzchni z lekkim naciskiem.

Życzymy Państwu wiele radości i satysfakcji z użytkowania nowego przyrządu do grawerowania.

Zespół Tchibo

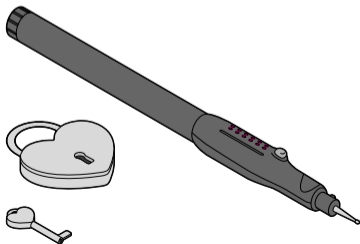

Obsługa

Wkładanie baterii




1. Odkręcić pokrywkę komory baterii z tyłu przyrządu do grawerowania.
2. Włożyć dwie baterie (patrz rozdział „Dane techniczne”) zgodnie z powyższym rysunkiem do komory baterii. Zwrócić przy tym uwagę na właściwe ułożenie biegunów (+/-).
3. Ponownie nakręcić pokrywkę komory baterii na przyrząd do grawerowania.

Grawerowanie

- Narysować wstępnie motyw/napis do wygrawerowania. Zwrócić przy tym szczególną uwagę na optymalne wykorzystanie dostępnego miejsca.
 - Poćwiczyć grawerowanie na niepotrzebnym kawałku metalu, drewna lub szkła.
 - Najlepiej grawerować wszystko w jednym ciągu, bez dłuższych przerw.
- ▷ Przyrząd do grawerowania trzymać jak długopis. Palcem wskazującym wcisnąć przycisk na przyrządzie i prowadzić końcówkę do grawerowania równomiernie i z lekkim naciskiem po grawerowanej powierzchni.

Dane techniczne



Numer artykułu:	385 016
Baterie:	2 x LR03 (AAA) / 1,5 V
Silnik:	Napięcie zasilania: 3,0 V 
	Obroty biegu jałowego: 23000 obr/min ¹
	Prawo-/lewobieżność: nie
Temperatura otoczenia:	Praca: od +10°C do +40°C
Made exclusively for:	Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany www.tchibo.pl

Numer artykułu: 385 016

Wskazówki bezpieczeństwa



Należy dokładnie przeczytać wskazówki bezpieczeństwa i użytkować produkt wyłącznie zgodnie z opisem w instrukcji, aby uniknąć niezamierzonych urazów ciała lub uszkodzeń sprzętu. Zachować instrukcję do późniejszego wykorzystania. W razie zmiany właściciela produktu należy przekazać również tę instrukcję.

Przeznaczenie

Produkt jest przeznaczony do grawerowania twardych, gładkich powierzchni, takich jak metal, szkło czy drewno. Produkt zaprojektowano do użytku prywatnego i nie nadaje się do zastosowań komercyjnych.

Produkt może być używany wyłącznie zgodnie z wyżej opisanym przeznaczeniem. W żadnym razie nie wolno stosować produktu na ludzkim ciele.

NIEBEZPIECZEŃSTWO - zagrożenie dla dzieci

- Produkt nie jest zabawką! Należy go używać wyłącznie pod nadzorem osób dorosłych. Produkt przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Dzieci nie mogą mieć dostępu do materiałów opakowaniowych ani drobnych elementów, które mogą zostać połknięte. Istnieje m.in. niebezpieczeństwo uduszenia!
- Połknięcie baterii może być śmiertelnie niebezpieczne. Połknięta bateria może w ciągu zaledwie 2 godzin doprowadzić do ciężkich wewnętrznych oparzeń chemicznych, a nawet do śmierci. Dlatego zarówno nowe, jak i zużyte baterie oraz produkt należy

przechowywać poza zasięgiem dzieci. W przypadku podejrzenia, że bateria została połknięta lub dostała się do organizmu w inny sposób, należy natychmiast skorzystać z pomocy medycznej.

OSTRZEŻENIE przed obrażeniami ciała

- Przed użyciem należy sprawdzić, czy wszystkie ruchome części przyrządu działają sprawnie i nie zacinają się oraz czy jakieś części przyrządu nie są pęknięte lub uszkodzone w taki sposób, że ogranicza to funkcję przyrządu. Nie należy używać przyrządu, jeśli jest on uszkodzony lub jeżeli upadł na ziemię.
- Palce, włosy oraz inne części ciała należy trzymać z dala od obracającej się końcówki przyrządu. Produkt nie nadaje się do stosowania na ciele!
- Nie dopuszczać do obsługi przyrządu osób, które nie są zaznajomione z obsługą tego przyrządu lub nie zapoznały się z niniejszą instrukcją obsługi.
- Należy unikać niezamierzonego/przypadkowego uruchamiania przyrządu.
- Należy używać wyłącznie w pełni sprawnych końcówek.
- Dla własnego bezpieczeństwa należy stosować wyłącznie akcesoria i osprzęt dodatkowy, które wymieniono w tej instrukcji obsługi, lub które są zalecane lub wskazywane przez producenta przyrządu. Stosowanie akcesoriów innych niż te wymienione w niniejszej instrukcji obsługi może stanowić dla użytkownika ryzyko odniesienia obrażeń ciała.

- Nie wolno wprowadzać żadnych zmian w przyrządzie. Wszelkie naprawy przyrządu należy zlecać tylko zakładom specjalistycznym.
- Nie wolno używać elektronarzędzia, którego włącznik/wyłącznik jest niesprawny. Elektronarzędzie, którego nie da się włączyć lub wyłączyć, jest niebezpieczne i musi zostać niezwłocznie naprawione.
- W przypadku wycieku z baterii należy unikać kontaktu ze skórą, oczami i śluzówkami. W razie potrzeby opłukać miejsca kontaktu wodą i natychmiast udać się do lekarza.
- Baterii nie wolno ładować, rozbierać na części, wrzucać do ognia ani zwierać.
- Nie wolno używać przyrządu w pomieszczeniach, w których istnieje zagrożenie wybuchem.

UWAGA - ryzyko szkód materialnych

- Przyrząd należy chronić przed działaniem wilgoci. Nie wolno go zanurzać w wodzie lub innych cieczach.
- Należy chronić baterie przed działaniem zbyt wysokich temperatur. Baterie należy wyjąć z produktu, gdy są zużyte lub gdy produkt nie będzie przez dłuższy czas używany. Dzięki temu można uniknąć szkód, które mogą powstać wskutek wycieku elektrolitu.
- Zawsze wymieniać wszystkie baterie. Nie używać jednocześnie starych i nowych baterii. Nie używać jednocześnie baterii różnych typów, marek lub o różnej pojemności.
- W razie potrzeby przed włożeniem baterii należy oczyścić styki baterii i przyrządu. Istnieje ryzyko przegrzania! Podczas wkładania baterii należy zwrócić uwagę na prawidłowe ułożenie biegunów (+/-).

Czyszczenie

UWAGA - ryzyko szkód materialnych

- Do czyszczenia nie należy używać żadnych środków czyszczących ani rozpuszczalników, ponieważ mogą one wejść w agresywne reakcje z elementami z tworzywa sztucznego.

- ▷ Przyrząd należy w miarę możliwości czyścić od razu po każdym użyciu. Szczególnie przełącznik powinien być wolny od pyłu/kurzu i zanieczyszczeń.
- ▷ Pył itp. należy usuwać za pomocą pędzelka lub miękkiej szczotki. Przetrzeć uchwyt również lekko zwilżoną ściereczką.

Usuwanie odpadów

Opakowanie należy usunąć zgodnie z zasadami segregacji odpadów. Należy wykorzystać lokalne możliwości oddzielnego zbierania papieru, tektury oraz opakowań lekkich.



Urządzenia, które zostały oznaczone tym symbolem oraz **baterie i akumulatory** nie mogą być wyrzucane do zwykłych pojemników na odpady domowe.



Użytkownik jest ustawowo zobowiązany do tego, aby usuwać zużyty sprzęt oddzielnie od odpadów domowych i przekazywać zużyte akumulatory/baterie do gminnych bądź miejskich punktów zbiórki lub usuwać do specjalnych pojemników, udostępnionych w sklepach handlujących bateriami.

