




# Lampa wisząca

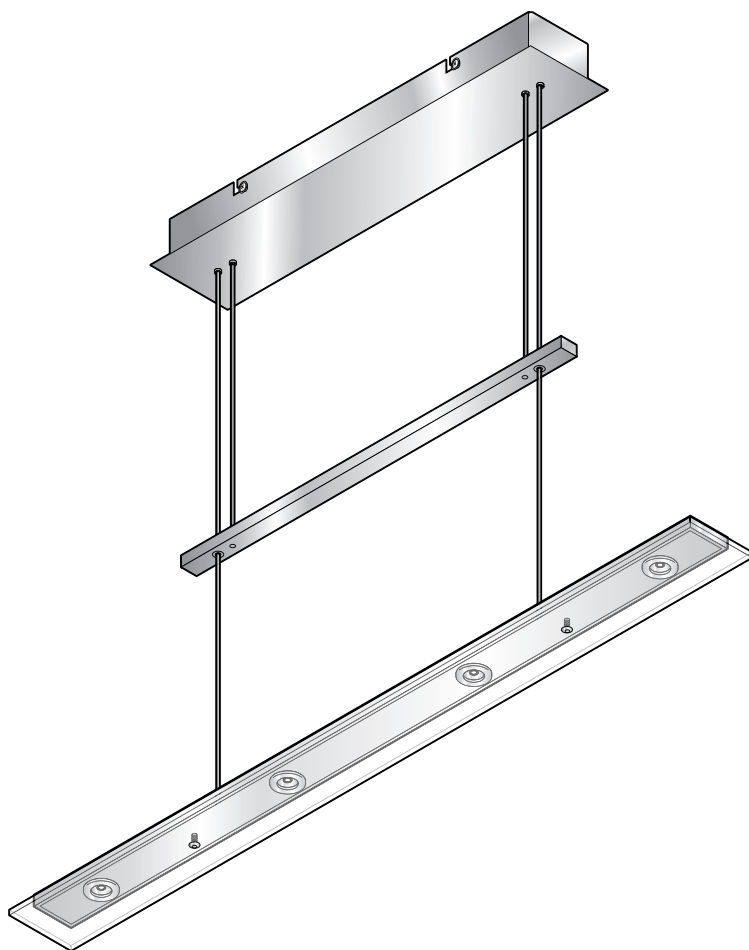

## **Drodzy Klienci!**

Państwa nowa lampa wisząca charakteryzuje się nowoczesnym wyglądem, pasuje prawie do każdego pomieszczenia i zapewnia przyjemne światło. Dzięki zastosowaniu żarówek LED lampa wisząca zużywa niewiele prądu.

Lampę wiszącą można szybko i łatwo regulować w pionie, dzięki czemu może być ona wykorzystywana w wielu różnych zastosowaniach.

Życzymy Państwu wiele radości i satysfakcji z użytkowania nowej lampy.

## **Zespół Tchibo**



[www.tchibo.pl/instrukcje](http://www.tchibo.pl/instrukcje)

---

## **Spis treści**

- |   |                            |
|---|----------------------------|
| <b>3 Na temat tej instrukcji</b>                    | <b>8 Montaż</b>            |
| <b>4 Wskazówki bezpieczeństwa</b>                   | 8 Regulacja wysokości      |
| <b>6 Widok całego zestawu (zakres dostawy)</b>      | 8 Włączanie lampy          |
| <b>7 Przygotowanie do montażu</b>                   | <b>9 Czyszczenie</b>       |
| 7 Rozpakowanie                                      | <b>10 Dane techniczne</b>  |
| 7 Zaznaczanie miejsc na otwory i montaż uchwyty     | <b>10 Usuwanie odpadów</b> |
| <b>8 Podłączanie lampy - tylko dla specjalistów</b> | <b>11 Gwarancja</b>        |
-

## Na temat tej instrukcji

Należy dokładnie przeczytać wskazówki bezpieczeństwa i używać produktu zgodnie z niniejszą instrukcją, aby uniknąć obrażeń ciała lub uszkodzeń sprzętu.

Przechowywać instrukcję do późniejszego wykorzystania.

Przy ewentualnej zmianie właściciela produktu należy przekazać również niniejszą instrukcję.

Symbole w niniejszej instrukcji:



Ten symbol ostrzega przed niebezpieczeństwem odniesienia obrażeń ciała.



Ten symbol ostrzega przed niebezpieczeństwem obrażeń ciała wskutek porażenia prądem elektrycznym.

Hasło **NIEBEZPIECZEŃSTWO** ostrzega przed możliwymi ciężkimi obrażeniami ciała i zagrożeniem życia.

Hasło **OSTRZEŻENIE** ostrzega przed obrażeniami ciała i poważnymi uszkodzami materialnymi.

Hasło **UWAGA** ostrzega przed drobnymi obrażeniami ciała lub uszkodzeniami sprzętu.



W ten sposób oznaczono informacje uzupełniające.



### Przeznaczenie

Lampa wisząca jest przeznaczona do użytku domowego i nie nadaje się do celów komercyjnych.

Została zaprojektowana do użytku w suchych pomieszczeniach i nie wolno jej montować w pomieszczeniach wilgotnych (np. w łazience).



Lampa nadaje się do montażu na powierzchniach o normalnym stopniu palności.

### NIEBEZPIECZEŃSTWO - zagrożenie dla dzieci

- Dzieci nie potrafią rozpoznać niebezpieczeństw, wynikających z nieprawidłowego obchodzenia się z urządzeniami elektrycznymi, dlatego nie mogą mieć dostępu do produktu.
- Dzieci nie mogą mieć dostępu do materiałów opakowaniowych. Istnieje m.in. niebezpieczeństwo uduszenia!

### NIEBEZPIECZEŃSTWO porażenia prądem elektrycznym

- **Podłączenie do instalacji elektrycznej powinno być wykonane przez specjalistę. Należy przy tym stosować się do odpowiednich przepisów instalacyjnych.**
- Nie wolno instalować lampy, stojąc na przewodzącym podłożu.
- Nie wolno używać lampy w pomieszczeniach, w których istnieje zagrożenie wybuchem.

- Lampa nie może mieć kontaktu z wodą lub innymi cieczami ani zostać zanurzona w wodzie, ponieważ istnieje wówczas ryzyko porażenia prądem elektrycznym.
- Przed podłączeniem urządzenia do instalacji elektrycznej należy wyłączyć bezpiecznik wzgl. prąd w przewodzie elektrycznym. W przeciwnym razie istnieje niebezpieczeństwo porażenia prądem!
- Należy upewnić się, że w miejscu wiercenia nie przebiegają żadne rury ani przewody elektryczne.
- Nie podłączać lampy, jeżeli kabel podłączeniowy lub inne części wykazują widoczne uszkodzenia.
- Lampę należy podłączać wyłącznie do przewodów elektrycznych, których parametry odpowiadają danym technicznym lampy.
- Żarówki LED nie są ściemnialne. Z tego powodu nie wolno stosować do tego produktu ściemniacza.
- Nie wolno wprowadzać żadnych zmian w urządzeniu ani kablu podłączeniowym. Nie wolno również samodzielnie wymieniać kabla podłączeniowego. Wszelkie naprawy należy zlecać zakładom specjalistycznym lub Centrum Serwisu, aby zapobiec powstaniu zagrożeń.
- Pielęgnacja lampy ogranicza się do czyszczenia powierzchni zewnętrznych. Do czyszczenia używać wyłącznie suchej ściereczki, gdyż do elementów przewodzących prąd nie może przedostać się wilgoć.


## **OSTRZEŻENIE przed oparzeniami**

- Przed przystąpieniem do czyszczenia należy poczekać, aż lampa ostygnie.

## **UWAGA - ryzyko strat materialnych**

- Dołączone kołki rozporowe i wkręty nadają się do montażu lampy na stabilnych sufitach. Przed montażem należy zasięgnąć informacji, jakie materiały są odpowiednie dla danego sufitu i w razie potrzeby je wymienić.
- Podczas montażu i składania lampy należy zachować ostrożność. Istnieje niebezpieczeństwo rozbicia szklanej pokrywy i w konsekwencji odniesienia obrażeń ciała! Lampa jest tak skonstruowana, że może kołysać się na boki. W miarę możliwości skorzystać z pomocy drugiej osoby.
- Ze względu na długą żywotność żarówek LED ich wymiana nie jest konieczna. Nie ma potrzeby ani możliwości wymiany tych żarówek. Podczas otwierania lampa może zostać uszkodzona.

## Widok całego zestawu (zakres dostawy)

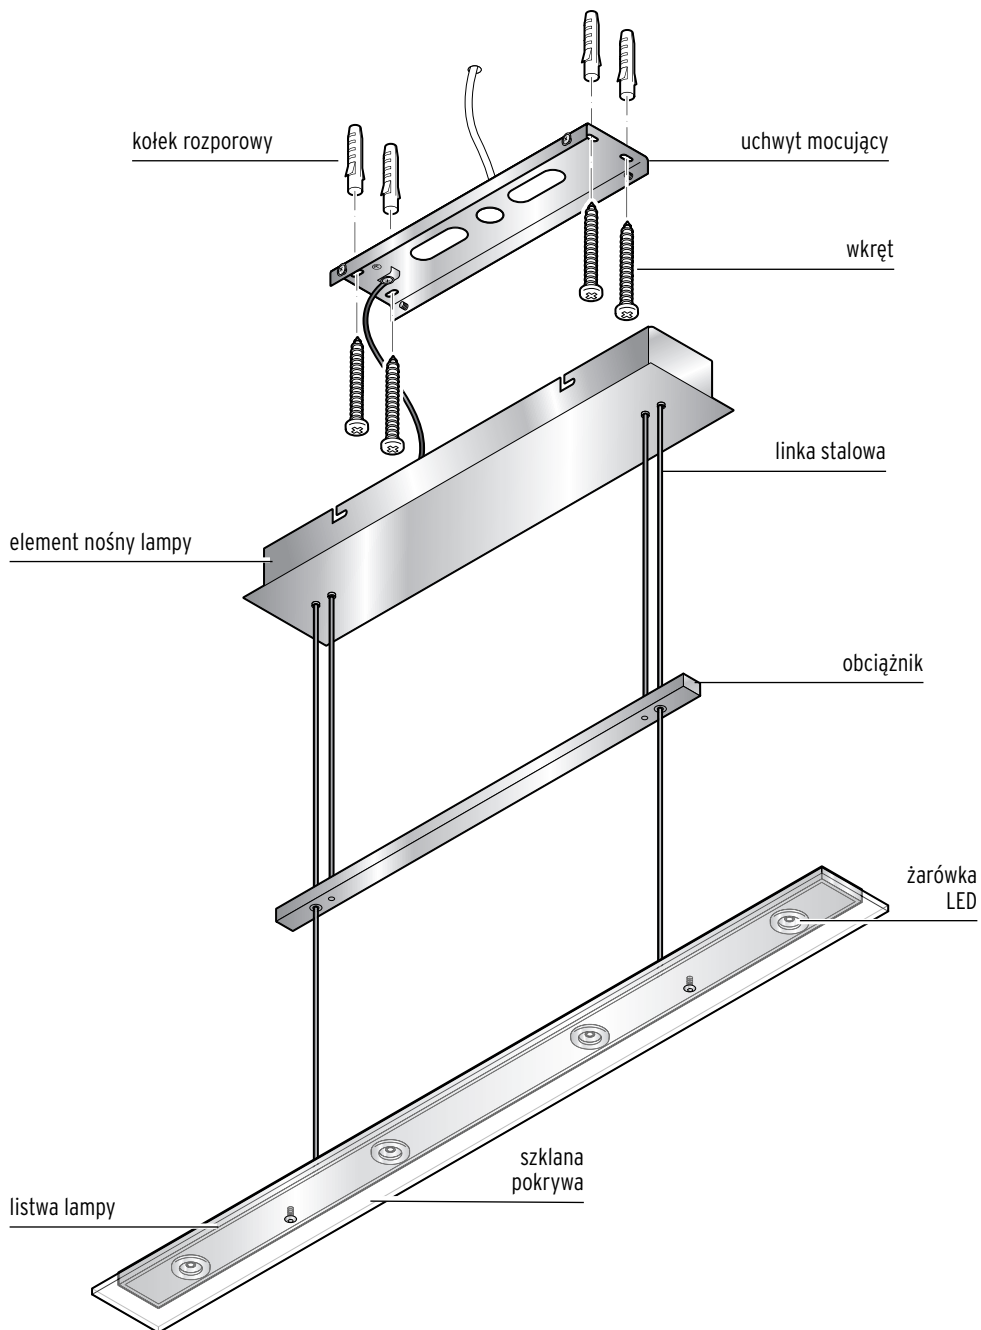

# Przygotowanie do montażu

## Rozpakowanie

1. Usunąć wszelkie materiały opakowaniowe. Zwrócić uwagę, aby nieopatrnie nie wyrzucić materiałów montażowych.
2. Sprawdzić, czy lampa nie jest uszkodzona i czy dołączone są wszystkie części zestawu.

## Zaznaczanie miejsc na otwory i montaż uchwyty




**NIEBEZPIECZEŃSTWO** - zagrożenie życia wskutek porażenia prądem elektrycznym

- Należy upewnić się, że w miejscu wiercenia nie przebiegają żadne rury ani przewody instalacji elektrycznej. **Wyłączyć bezpiecznik.**




Dołączone w komplecie materiały montażowe przeznaczone są do stabilnych sufitów. W razie potrzeby przed montażem należy dowiedzieć się, czy dołączone materiały montażowe nadają się również do sufitu, na którym ma zostać zamocowana lampa.

Użyć uchwyty jako szablonu do zaznaczenia miejsc na otwory montażowe.

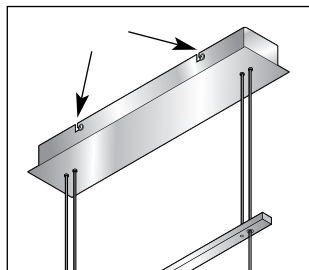

1. Odkręcić cztery śruby, którymi uchwyt mocujący przykręcony jest do elementu nośnego lampy. **Nie wykręcać śrub całkowicie!**
2. Wysunąć uchwyt mocujący ze szczelin w elemencie nośnym lampy.
3. Przytrzymać uchwyt mocujący w miejscu, w którym ma zostać zamontowana lampa, a następnie zaznaczyć miejsca na otwory.
4. Wywiercić otwory na kołki rozporowe.
5. Poprowadzić przewód elektryczny (przewód sufitowy) przez otwór w uchwycie.
6. Używając wkrętów i kołków rozporowych, zamocować uchwyt mocujący na suficie. Przed ostatecznym dokręceniem uchwyty mocującego wypozycjonować go odpowiednio w otworach regulacyjnych.

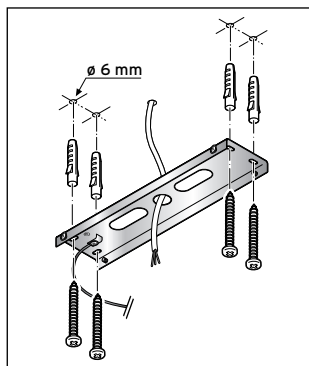


## Podłączanie lampy - tylko dla specjalistów




**NIEBEZPIECZEŃSTWO** - zagrożenie życia wskutek porażenia prądem elektrycznym

- **Podłączenie do instalacji elektrycznej powinno być wykonane przez specjalistę. Należy przy tym stosować się do odpowiednich przepisów instalacyjnych.**
- Przed podłączeniem urządzenia do instalacji elektrycznej należy wyłączyć bezpiecznik wzgl. prąd w przewodzie sufitowym.

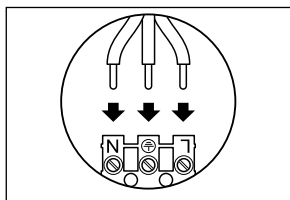


- ▷ Zlecić wykwalifikowanemu elektrykowi połączenie przewodu domowej instalacji elektrycznej z łącznikiem świecznikowym lampy sufitowej.

## Montaż

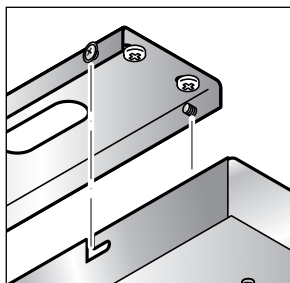

1. Nasunąć element nośny lampy na cztery lekko wkręcone śruby mocujące uchwyty mocującego.
2. Następnie przesunąć element nośny lampy w bok, tak aby cztery śruby mocujące znalazły się w bocznych wycięciach elementu nośnego.
3. Dokręcić śruby mocujące.

## Regulacja wysokości

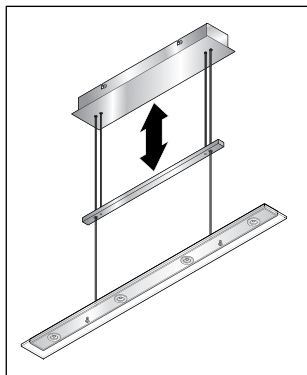

Nastawić żądaną wysokość, odpowiednio przesuwając obciążnik.

- ▷ Aby umieścić lampę wyżej, pociągnąć obciążnik ku dołowi.
- ▷ Aby umieścić lampę niżej, przesunąć obciążnik ku górze.



## Włączanie lampy

1. Włączyć bezpiecznik wzgl. przywrócić napięcie w instalacji elektrycznej dopiero wówczas, gdy wykonane zostaną wszystkie etapy montażu lampy na suficie.
2. Nacisnąć włącznik światła, aby sprawdzić, czy lampa jest prawidłowo zainstalowana i podłączona.



Ze względu na długą żywotność żarówek LED ich wymiana nie jest konieczna. Nie ma potrzeby ani możliwości wymiany tych żarówek.

---

## Czyszczenie




**NIEBEZPIECZEŃSTWO** - zagrożenie życia wskutek porażenia prądem elektrycznym

- Pielęgnacja lampy ogranicza się do czyszczenia powierzchni zewnętrznych. Do czyszczenia używać wyłącznie suchej ściereczki, gdyż do elementów przewodzących prąd nie może przedostać się wilgoć.

1. Wyłączyć lampę i poczekać, aż wszystkie rozgrzane części ostygną.
2. Wyczyścić wszystkie elementy lampy suchą ściereczką

## Dane techniczne

Model:	309 592
Napięcie sieciowe:	220-240 V ~ 50 Hz
Moc:	16 W
Źródło światła:	4x 3 W, LED (bez możliwości wymiany)
Klasa ochrony:	I 
Stopień ochrony:	IP20
Regulacja wysokości:	900-1700 mm
Made exclusively for:	Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany, <a href="http://www.tchibo.pl">www.tchibo.pl</a>

W ramach doskonalenia produktu zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w jego konstrukcji i wyglądzie.



---

## Usuwanie odpadów

Urządzenie oraz jego opakowanie wyprodukowano z wartościowych materiałów, które nadają się do ponownego wykorzystania. Ponowne przetwarzanie odpadów powoduje zmniejszenie ich ilości i przyczynia się do ochrony środowiska naturalnego.

**Opakowanie** należy usunąć zgodnie z zasadami segregacji odpadów. Należy wykorzystać lokalne możliwości oddzielnego zbierania papieru, tektury oraz opakowań lekkich.



**Urządzenia**, które zostały oznaczone tym symbolem, nie mogą być usuwane do zwykłych pojemników na odpady domowe!

Użytkownik jest ustawowo zobowiązany do usuwania zużytego sprzętu oddzielnie od odpadów domowych. Informacje na temat bezpłatnych punktów zbiórki zużytego sprzętu można uzyskać w urzędzie gminnym lub miejskim.

## Gwarancja

Udzielamy **3-letniej gwarancji** od daty zakupu.

Ten produkt został wyprodukowany zgodnie z najnowszą technologią produkcji i poddany precyzyjnej kontroli jakości. Gwarantujemy niezawodność tego produktu.

W okresie gwarancji wszystkie wady materiałowe i produkcyjne będą usuwane bezpłatnie. Warunkiem uznania gwarancji jest przedłożenie dowodu zakupu produktu w Tchibo lub u autoryzowanego partnera handlowego Tchibo.

W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek wad produktu prosimy najpierw o kontakt z Linią Obsługi Klienta. Nasi pracownicy Linii Obsługi Klienta chętnie pomogą i omówią z Państwem dalszy sposób postępowania.

Gwarancją nie są objęte szkody powstałe wskutek nieprawidłowej obsługi produktu, a także części ulegające zużyciu i materiały eksploatacyjne. Części te można zamówić telefonicznie pod podanym w tej gwarancji numerem telefonu.

Naprawy sprzętu niepodlegające gwarancji można zlecić odpłatnie w Centrum Serwisu Tchibo (cena odpowiada naliczanym indywidualnie kosztom własnym).

Gwarancja ta nie ogranicza praw wynikających z ustawowej rękojmi.

### Kupon serwisowy

Prosimy wypełnić kupon drukowanymi literami i dołączyć go do produktu.

Imię i nazwisko \_\_\_\_\_

Ulica, numer \_\_\_\_\_

Kod pocztowy, miejscowość \_\_\_\_\_

Kraj \_\_\_\_\_

Tel. (w ciągu dnia) \_\_\_\_\_

**Jeżeli usterka nie jest objęta gwarancją:**  
(zakreślić)

Proszę o zwrot artykułu bez naprawy.

Proszę o oszacowanie kosztów naprawy, jeżeli przekroczą one kwotę 35 zł.





Aby uzyskać dodatkowe informacje o produkcie, zamówić akcesoria lub zapytać o nasz serwis gwarancyjny, prosimy o kontakt telefoniczny z **Linia Obsługi Klienta**.

W przypadku pytań dotyczących naszych produktów prosimy o podanie numeru artykułu.

---

## Polska



**801 655 113**

(koszt połączenia: 0,35 zł/min)

od poniedziałku do niedzieli

w godz. 08.00 - 22.00

e-mail: [service@tchibo.pl](mailto:service@tchibo.pl)

---

**Numer artykułu: PL 309 592**

---



-----

## Kupon serwisowy

Prosimy wypełnić kupon drukowanymi literami i dołączyć go do produktu.

---

**Numer artykułu: PL 309 592**

---

Opis usterki

---

---

---

Data zakupu

Data/Podpis

---

