



Zegarek automatyczny



pl Instrukcja obsługi i gwarancja

Drodzy Klienci!

Zegarek automatyczny to mechaniczny zegarek na rękę, który podczas noszenia samoczynnie się nakręca. Ruchy ręki użytkownika przenoszone są na niewielki wirnik, który w małych krokach naciąga sprężynę mechanizmu zegarowego.

Życzymy wiele radości i satysfakcji z użytkowania tego produktu.

Zespół Tchibo



Usunąć folie zabezpieczające.



www.tchibo.pl/instrukcje

Spis treści

- 4 Nakręcanie zegarka**
- 6 Widok całego zestawu**
- 7 Nastawianie czasu i daty**
- 9 Znaczenie informacji na odwrocie zegarka**
- 10 Porady i wskazówki**
- 11 Usuwanie odpadów**
- 12 Gwarancja**

Made exclusively for:

Tchibo GmbH, Überseering 18,
22297 Hamburg, Germany, www.tchibo.pl


Nakręcanie zegarka

Zegarek wyposażony jest w mechanizm automatycznego nakręcania. Najmniejsze ruchy zegarka wprawiają mały wirnik w ruch, co powoduje naciągnięcie sprężyny napędowej.

- Jeśli zegarek jest noszony codziennie, nie ma potrzeby jego ręcznego nakręcania. Regularne nakręcanie zwiększa jednak dokładność pomiaru czasu. Wystarczy kilka obrotów główki każdego dnia. Użytkownik nie musi (i nie może) każdorazowo nakręcać zegarka do końca. Pełne nakręcenie osiągnięte jest w sposób automatyczny podczas zwykłego noszenia zegarka na ręce.
- Nie jest konieczne noszenie zegarka w nocy. Gdy zegarek jest całkowicie nakręcony, ma on wystarczającą rezerwę chodu.

Jeśli zegarek przestanie chodzić, np. dlatego, że nie był przez dłuższy czas noszony, powinien zostać nakręcony ręcznie. Dzięki temu szybciej osiągnie właściwy chód. Aby nakręcić zegarek ręcznie, główka naciągowa musi się znajdować w pozycji ①.


▷ Obrócić główkę naciagową kilkadziesiąt razy (ok. 30 obrotów)

 Zegarek wyposażono oczywiście w sprzęgło poślizgowe, zapobiegające uszkodzeniu mechanizmu zegarowego wskutek nadmiernego nakręcenia.

Widok całego zestawu



Nastawianie czasu i daty

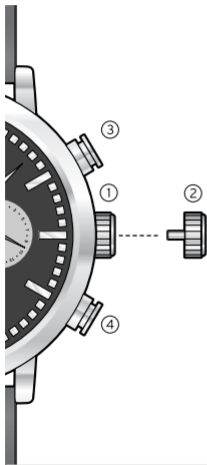

Główkę naciągową można ustawić w dwóch pozycjach:

- ① - pozycja normalna i do ręcznego nakręcania zegarka
- ② - pozycja zatrzymania ruchu wskazówek i nastawiania wskazania 24-godzinnego, daty oraz dnia tygodnia

Funkcje pozostałych dwóch przycisków:

- ③ - szybka korekta dnia tygodnia
- ④ - szybka korekta daty

Wyciągnąć główkę naciągową do pozycji ②.
Przekręcić główkę naciągową w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aby nastawić czas w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara. Wskaźniki 24-godzinny, dnia tygodnia oraz daty przeskakują między godziną 23:30 a 1:00.



Aby ustawić czas z dokładnością co do sekundy, wyciągnąć główkę naciągową w momencie, gdy sekundnik wskazuje godzinę 12. Kiedy rozbrzmi ostatni sygnał czasu (np. z radia lub telewizji), wcisnąć główkę do pozycji normalnej.

Użyć przycisku ③, aby dokonać dodatkowej, **szybkiej korekty dnia tygodnia.**

Użyć przycisku ④, aby dokonać dodatkowej, **szybkiej korekty daty.**

Znaczenie informacji na odwrocie zegarka

water resistant	3bar	5bar	10bar	20bar
	✓	✓	✓	✓
		✓	✓	✓
			✓	✓
			✓	✓
				✓

Przy całkowicie wciśniętej główce naciągowej zegarek zachowuje wodoszczelność podczas wykonywania czynności wymienionych w powyższej tabeli.

Nie nadaje się jednak do użytku jako sprzęt nurkowy!

Porady i wskazówki

- Zegarek chroniony jest przed wstrząsami, które występują podczas normalnego noszenia na ręce.
- Nie należy narażać zegarka na skrajne wahania temperatur, aby uniknąć gromadzenia się kondensatu wewnątrz zegarka.
- Należy bezwzględnie unikać bardzo silnych pól magnetycznych, które mogą rozregulować pomiar czasu.
- W żadnym wypadku nie wolno samodzielnie otwierać koperty zegarka.
- Jeśli zegarek nie jest noszony, powinien być również od czasu do czasu nakręcany. Dzięki temu można uniknąć zżyczenia oliwy w mechanizmie zegarowym.
- Tolerancja dokładności zegarka wynosi od -45 do +60 sekund na dobę. Jeśli dokładność zegarka

wyraźnie wykracza poza ten przedział tolerancji, należy skontaktować się z Linią Obsługi Klienta.

- Skórzany pasek zegarka należy chronić przed wilgocią. Skóra ma tendencję do pochłaniania wilgoci. Między innymi z tego powodu należy zdejmować zegarek na noc.

Usuwanie odpadów

Zegarek oraz jego opakowanie wyprodukowano z wartościowych materiałów, które nadają się do ponownego wykorzystania. Ponowne przetwarzanie odpadów powoduje zmniejszenie ich ilości i przyczynia się do ochrony środowiska naturalnego.

Opakowanie należy usunąć zgodnie z zasadami segregacji odpadów. Należy wykorzystać lokalne możliwości oddzielnego zbierania papieru, tektury oraz opakowań lekkich.

Gwarancja

Udzielamy **3-letniej gwarancji** od daty zakupu.

Ten produkt został wyprodukowany zgodnie z najnowszą technologią produkcji i poddany precyzyjnej kontroli jakości. Gwarantujemy niezawodność tego produktu.

W okresie gwarancji wszystkie wady materiałowe i produkcyjne będą usuwane bezpłatnie. Warunkiem uznania gwarancji jest przedłożenie dowodu zakupu produktu w Tchibo lub u autoryzowanego partnera handlowego Tchibo.

W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek wad produktu prosimy najpierw o kontakt z Linią Obsługi Klienta. Nasi pracownicy Linii Obsługi Klienta chętnie pomogą i omówią z Państwem dalszy sposób postępowania.

Gwarancją nie są objęte szkody powstałe wskutek nieprawidłowej obsługi produktu, a także części ulegające zużyciu i materiały eksploatacyjne. Części te można zamówić telefonicznie pod podanym w tej gwarancji numerem telefonu.

Naprawy sprzętu niepodlegające gwarancji można zlecić odpłatnie w Centrum Serwisu Tchibo (cena odpowiada naliczanym indywidualnie kosztom własnym).

Gwarancja ta nie ogranicza praw wynikających z ustawowej rękojmi.



Aby uzyskać dodatkowe informacje o produkcie, zamówić akcesoria lub zapytać o nasz serwis gwarancyjny, prosimy o kontakt telefoniczny z **Linia Obsługi Klienta**.

W przypadku pytań dotyczących naszych produktów prosimy o podanie numeru artykułu.

Polska



801 655 113

(koszt połączenia: 0,35 zł/min)

od poniedziałku do niedzieli
w godz. 08.00 - 22.00
e-mail: service@tchibo.pl

Numer artykułu: 320 942

Kupon serwisowy

Prosimy wypełnić kupon drukowanymi literami
i dołączyć go do produktu.

Imię i nazwisko _____

Ulica, numer _____

Kod pocztowy, miejscowość _____

Kraj _____

Tel. (w ciągu dnia) _____

**Jeżeli usterka
nie jest objęta
gwarancją:
(zakreślić)**

Proszę o zwrot
artykułu bez
naprawy.

Proszę o osza-
cowanie kosztów
naprawy, jeżeli
przekroczą one
kwotę 35 zł.



Kupon serwisowy

Prosimy wypełnić kupon drukowanymi literami
i dołączyć go do produktu.

Numer artykułu: 320 942

Opis usterki

Data zakupu

Data/Podpis

